


## ファクシミリ 取扱説明書 MFC-4800J

基本の準備と設定だけですぐ使えます。

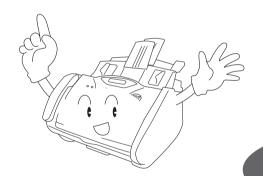

# やりたいこと 目 次

やりたいこと別の一覧があります。 **9**ページをご覧ください。

## お客様相談窓口 0120-143410

この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、上記お客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。 受付時間 9:00~18:00 (土曜日のみ17:00まで) 営業日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます)

## 安全にお使いいただくために

このたびは本機をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。

この取扱説明書には、お客様や他の人々への危害や財産への 損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、 守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容を よく理解してから本文をお読みください。



### 擎 生

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性がある内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

	特定しない 禁止事項	分解し いけま	ては せん	水に濡ら	うして きせん		火気に近づけて はいけません
0	特定しない 義務行為		電源プラ	 い	<b>4</b>	アース	くをつないで さい
$\triangle$	特定しない 危険通告	A	感電の危			火災( ありa	D危険が ます

- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お客様相談窓口0120-143410へご連絡ください。
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、 受信文書の全部または一部が消失したり、通話や録音などの機会を逸した ために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●このファクシミリの設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもとになりますので絶対におやめください。
- ●取扱説明書等、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店へ申し出ていただければ購入できます。

本前ご 設の使

ź

ご使用の前に、次の「警告・注意・お願い」をよくお読みいただき、正しくご 使用ください。


#### ● 電源について

火災や感電、やけどの原因になります。



## 警告

電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。

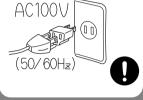

国内のみでご使用ください。 海外ではご使用になれません。



ぬれた手で電源コードを抜き 差ししないでください。



電源コードを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグの本体(金属でない部分)を持って抜いてください。



電源コードの上に重い物をのせたり、引っぱったり、たばねたりしないでください。



タコ足配線はしないでください。



感電や火災防止のため、電源 コード及び3極-2極変換アダ プタ(日本国内でのみ使用可) は、必ず付属のものを使用して ください。



感電防止のため必ず保護接地を行ってください。付属の電源コードは、保護接地端にのあるる極の電源コンセン・を接換では、保護を関するか、付属の3極-2極変換用可)を使用して、電源変換用ントの保護接地端子に変換を開いる。といるは、電源変換を確実に接続してください。



保護接地線のない延長用コードを使用しないでください。保 護動作が無効になります。





## 注意

お 願 い

雷がはげしいときは、電源 コードをコンセントから抜い てください。

また、電話機コードを本機から抜いてください。



電源コードはコンセントに確 実に差し込んでください。



電源コンセントの共用にはご 注意ください。 複写機などと同じ電源はさけ てください。



### ● このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。



湿度の高い場所

ふろ場や加湿器のそばなど。

超音波式加湿機を使用している部屋に本機を設置

しないでください。 内部が汚れ、読取りや記録不

良の原因になります。

### 警告


#### アース線を取り付けてください

万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧(雷など)がかかったとき本機を守るため、アース線を取り付けてください。取り付け方については、19ページの「本体をセットする」を参照してください。

- ■取り付けられるところ
- ●電源コンセントのアース端子 ●銅片などを 65cm 以上、地中に埋
- めたもの ●設置工事(第3種)が行われている設置端子
- ■絶対に取り付けてはいけないところ
- ●電話専用アース線 ●避雷針





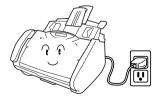



ネ作

Ź

FF



#### 温度の高い場所

直射日光の当たるところ、 暖房設備のそばなど



#### 不安定な場所

ぐらついた台の上や傾いたと ころなど



### 油飛びや湯気の当たる場所

調理台のそばなど



#### お願い

### いちじるしく低温な場所

製氷倉庫など



#### 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー こたつなど




#### 高温、多湿、低温の場所

本機をお使いいただける環境 の範囲は次のとおりです。

> 温度:10~32.5℃ 湿度:20~80% (結露なし)

#### 壁のそば

このファクシミリを正しく使用し性能を維持するために設置スペースを確保してください。

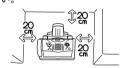

#### 傾いたところ

水平な机、台の上に設置してください。傾いたところに置くと正常に動作しない場合があります。



- ◎急激に温度が変化する場所
- ◎風が直接あたる場所(クーラー、換気口など)
- ◎ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ◎換気の悪い場所
- □ 個子性可燃物やカーテンに 近い場所

#### 電波障害時の対処

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話できなくなる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから1度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。

- 本体をテレビから遠ざける。
- 本体またはテレビなどの向きを変える。
- ・本体をコードレス電話の親機から遠ざける。



#### ▶ もしもこんなときには

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源コードをコンセン トから抜いてください。



#### 煙が出たり、異臭がしたとき

すぐに電源コードをコンセントから抜いて、 販売店にご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対におや めください。



#### 本機を落としたり、キャビネットを破損し たとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。



#### 内部に水が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店 にご相談ください。



#### 内部に異物が入ったとき

電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご 相談ください。



### ● その他のご注意

故障や火災、感電の原因となります。



#### 分解しないでください。

法律で罰せられることがあり ます。





#### 改造しないでください。

修理などは販売店にご相談く ださい。法律で罰せられること があります。






#### 本機の上に水、薬品などを 置かないでください。





備前ご の使 準用

1つの電話回線に並列接続すると通信エラーなどの原因になりますのでおやめください。

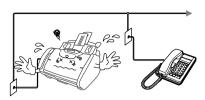



## 注意

長期不在するときは**電**源 コードをコンセントから抜 いてください。




#### 火気を近づけないでくださ い。

故障や火災・感電の原因となり ます。



#### アース線について

万一漏電した場合の感電防止や 外部から雷などの電圧がかかっ たときに本機を守るため、アース 線を取り付けてください。

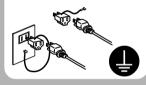

### お願い

落下、衝撃を与えないで ください。



, 動作中に電源コードを抜い たり、開閉部を開けたりし ないでください。



を記録紙の排出の妨げになりますので本体前方には物を 置かないでください。



このファクシミリの上に重い物を置かないでください。



室内温度を急激に変えないで ください。

装置内部が結露するおそれがあ ります。



指定以外の部品は使用しないでください。



本機に貼られているラベ ル類ははがさないでくだ さい。

梱包されている部品は必ず取り付けてください。

海外通信をご利用になるとき 回線の状況により正常な通信が

できない場合があります。



NTTの支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りのNTTの支店、営業所へご相談ください(116番)。



● 停電がおきたときは

お願い

停電時にはデータの種類によってただちに消去されるデータがあります。

- ●消去されないデータ
  - 短縮ダイヤル
  - ・グループダイヤル
  - ・各種登録・設定の内容
- ●消去されるデータ 以下のデータは、停電後 2~3日は保存されます。
  - ・送信メモリー文書
  - ・通信管理レポート
  - ・受信メモリー文書

#### 停電復旧時について

1 日以上停電が続いた場合は、 日付の再設定をしてください。

#### 停電中はファクスの送受信ができません。

外付電話機は機器によって使用できます (外付電話機の取扱説明書をご覧ください)。本機の機能はすべて使用できなく なります。



● 記録紙について

お願い

使用する記録紙にはご注意ください。


しわ、折れのある紙、湿っている紙などは使用しないでください。







保管は直射日光、高温、高湿を避けてください。

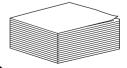

備前ご の使 準用

本書の表記

本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。

### マークについて

注意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
補足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
<b>XE.</b> ]	知っていると役に立つ情報や、関連事項の参照ページをご案 内しています。

## 商標について

Windows<sup>®</sup> 95 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 95 operating system です。 Windows<sup>®</sup> 98 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 operating system です。 Windows<sup>®</sup> 2000 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 operating system です。

Windows<sup>®</sup> Me の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition operating system です。

Windows  $NT^{\it ®}$  4.0 の正式名称は、Microsoft $^{\it ®}$  Windows  $NT^{\it ®}$  Workstation operating system Version 4.0 です。

Windows<sup>®</sup>XP の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system です。 本文中では、OS 名称を略記しています。

Microsoft、Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の 商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録 商標です。

## やりたいこと目次

あなたの「〇〇したい」から該当ページを参照できます。 各機能をご利用になる前に「第2章 ご使用前の準備」を必ずお読みください。

## ファクス

● 簡単に送信したい。

(短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳) P.65



● 自動で受信したい。

(自動受信) P. 89



● ファクスをきれいに 送りたい。


P. 74

ファクス画質



● 指定した時刻に送信 したい。

(タイマー送信) P. 84

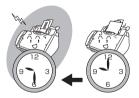

● きちんと送信された かどうかを確認した い。

(通信管理レポート)

P. 121



● 送付書を付けて送信 したい。■P.77

	<b>■・</b> >979a <b>■・</b>
TO:	
FROM: FAX: TEL:	N°->° 399₹X
30h:	

備前ご の使 準用


● 海外に送信したい。

(海外送信) P. 83




● 外出先で受信した い。

(ファクス転送) P. 116

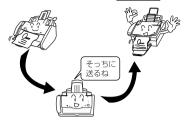


● 受信側ファクシミリ からの操作で原稿を 受け取りたい。

(ポーリング) P. 105

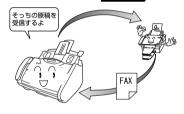


● 複数の相手に同じ文書をまとめて送信したい。

(同報送信) P. 80

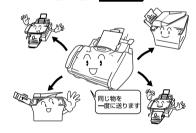

● PC からファクスを 送信したい。 P. 166

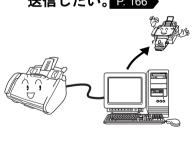

## コピー


● たくさんの文書を連続コピーしたい。

(自動原稿送り装置)

#### P. 127




● 拡大 / 縮小コピーした い。P. 130

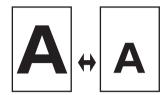


● 複数の文書を 1 枚に コピーしたい。

(2in1, 4in1) P. 135

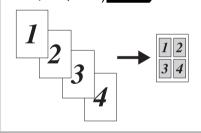


● 画質を明るく(暗く)したい。

#### P. 133 P. 138

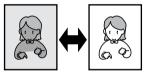

● 画質をきれいにコ ピーしたい。P. 132

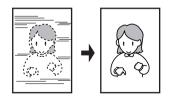

## プリンタ

● プリンタとして使い たい。P. 142



	本書の表記7
	やりたいこと目次8
第1章	操作パネル7
	各部の名称とはたらき8
第2章	ご使用前の準備11
	商品を確認する
	記録紙について13記録紙の規格13セットできる記録紙枚数13使用できる記録紙14推奨する記録紙14記録紙の印刷可能範囲について15
	接続をする
	回線種別を設定する23自動で回線種別を設定する23手動で回線種別を設定する24利用中の電話回線の種別を調べる25
	ご使用前の設定をする26日付・時刻を合わせる〔時計セット〕26名前と電話番号を登録する〔発信元登録〕27発信元登録を消去する28文字入力をする29受信モードを選ぶ31本機の接続イメージ32
第3章	ご使用前の基本設定37
	ディスプレイの特徴
	機能設定する

	機能一覧	40
	基本設定を変更する 着信ベルの音量を調節する	46
	キータッチ音量を変える〔キータッチ&ブザー音量〕	
	スピーカー音量を調節する 受話器の音量を調節する	
	文品	
	スリープモードを設定する	
	印刷濃度を調節する	
	ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	53
第4章	ファクス送信	55
	ファクスを送信する前に	56
	原稿サイズ	56
	原稿の読み取り範囲	57
	ファクスを送信する	58
	ADF から送信する〔自動送信〕	58
	ファクスを手動で送信する	
	ファクスを送信する〔デュアルアクセス〕	
	オンフックボタンを押してダイヤルしたとき	
	ファクス送信を途中で止める	61
	便利にダイヤルする	62
	ダイヤルのしかた	
	同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕	
	電話帳を使って送信する	64
	電話帳を作成する	65
	ワンタッチダイヤルを登録する	
	ワンタッチダイヤルを変更する	
	短縮ダイヤルを登録する	
	短縮ダイヤルを変更する	
	グループダイヤルを登録する	
	グループダイヤルを変更する	72
	ファクスを便利に送信する	74
	画質を設定する〔一時的に変更する〕	
	画質を設定する〔設定内容を保持する〕	
	原稿濃度を設定する	
	送付書を付けて送信する	
	送付書のオリジナルコメントを登録する	
	同じ原稿を数か所に送信する〔順次同報送信〕 原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕	
	<b>亦恫で但汝込后する (ソノルブイム还信)</b>	02

索仕月 引様語 ・ 第	Ä
\ .	
^	

第 5 章	海外へ送信する [海外送信モード] 指定した時刻に送信する [タイマー送信] 送信する時刻を固定する [タイマー送信時間] メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する [取りまとめ送信] 送信待ち確認・送信待ちファクス解除	84 85 85 86
	ファクスを受信する 受信モードについて	. 88 88 92 93 93 94 95 96 97 98
第 6 章	ファクスの応用機能	102 . 102 . 103 105 . 105 . 106 . 107
	メモリー受信を設定する メモリー受信を設定する メモリーに入ったファクスを出力する。 電話呼び出し機能とファクス転送。 電話呼び出し機能について 電話呼び出し機能の設定を行う。 ファクス転送について ファクス転送の設定を行う サンアクセスをする。 リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンドー覧〕 暗証番号を設定する	. 108 . 109 110 . 110 . 110 . 111 . 112 113 . 113

第7章	レポート・リスト	119
	レポート・リストのプリント	121 121 121 122 122
第8章	コピー	123
	コピーをする前に コピー機能について 原稿サイズ コピーの読み取り範囲  コピーをする ADFを使ってコピーする  ADFを使ってコピーする  エピー設定:一時的に設定する 拡大・縮小コピーをする。 コピー枚数を設定する。 コピーの明るさを設定する。 同稿のタイプを設定する。 コピーの明るさを設定する。 マルチレイアウトコピー。 記録紙のタイプを設定する。 コピー設定:設定内容を保持する お買い上げ時の設定を変更する〔コントラスト〕。お買い上げ時の設定を変更する〔記録紙タイプ〕	
第9章	プリンタとして使う	141
	プリンタとして使用する前に ドライバをインストールする プリンタとしての特長 プリンタドライバの設定をする : Windows <sup>®</sup>	142 142
	ドライバでの設定内容 : Windows <sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/XP/NT4.0	

[ <del>]</del> + ]	広張機能 ] タブでの設定項目 サポート ] タブでの項目	
: <b>Wi</b> [ [	レイアウト]タブでの設定項目 用紙/品質]タブでの設定項目	
: Ma	ンタドライバの設定をす acintosh™ acintosh™ でプリンタドライバの	る 163 設定をする 163
第 10 章PC	-FAX	165
98/9 PC フ シ	C-FAX を利用してファクスを送信 アクススタイル画面を使用してフ ンプルスタイル画面を使用してフ	I.O
988 個送電ワ登同メメ電電送 PC P(M)電	人情報を設定する  信の設定  活帳にメンバーを登録する  シタレカイヤルに相手先を登録する!  対し信用のがループを設定する  対してでする  対しているないである  対しているないである  活帳になった。   日書を作成する   日書を作成する   日書を作成する   日書を作成する   日書を作成する   日本でファクスを送信はでいるが のアリケーションが   日本での先を新規登録する	定: Windows <sup>®</sup> 95/98/

第 11	章日常のお手入れ	185
	紙詰まりについて	
	紙詰まりのときのメッセージ	186
	コントロールパネルの前側で原稿が詰まったときは	
	給紙カセットで記録紙が詰まったときは	
	記録紙が本機内部で詰まったときは	188
	本体の掃除	190
	キャビネット内部のお手入れ	190
	プリンタのお手入れ	
	ドラムユニットのお手入れ	
	トナーカートリッジの交換	
	ドラムユニットの交換	198
第 12	章困ったときには	201
	困ったときには	202
	こんなときには	202
	エラーメッセージ	
	本機で問題が発生した場合	
	故障かな?と思ったら	213
	本装置の規格	223
	国際エネルギースタープログラム	223
	VCCI 規格	
	本装置の仕様	224
	ファクシミリ	
	プリンタ	
	電源と使用環境	225
	主な仕様	226
	ニンピュータ環境〔Windows®〕	
	コンピュータ環境「Macintoch™)	




# 操作パネル

■ 各部の名称とはたらき .......8

索仕用 引様語 ・集

## 各部の名称とはたらき

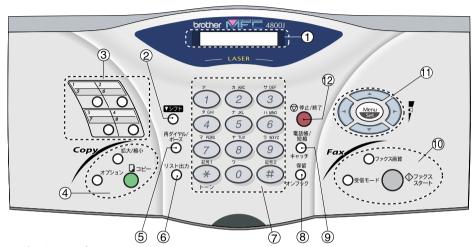

### ①ディスプレイ

月日、時刻、宛先、電話番号、各動作の状態やエラーメッセージを表示します。

#### ②シフトボタン

ワンタッチダイヤルの  $5 \sim 8$  を登録またはダイヤルするときにこのボタンを押しながらワンタッチボタンを押します。

### ③ワンタッチボタン

あらかじめ登録したワンタッチダイヤルまたはグループダイヤルを使用するときに押します。

付属の宛名ラベルをご利用ください。

### ④コピー機能

• 拡大/縮小ボタン

拡大/縮小コピーをするときに押します。 P. 130

- ・オプションボタン
  - コピーの設定を一時的に変更するときに押します。 P. 129
- ・コピーボタン

原稿をコピーするときに押します。

#### ⑤再ダイヤル/ポーズボタン

最後にダイヤルした番号を再びダイヤルするときに押します。 P. 63 ダイヤル番号の入力時にハイフンを入れるときに押します。

進用

機のフ

AC

⑥リスト出力ボタン

各種レポートやリストを印刷します。 P. 121

**⑦ダイヤルボタン** 

ダイヤルするときや発信元データなどの文字入力をするときに押します。

8保留/オンフックボタン

電話中に保留したいときに押します。 受話器を上げずにダイヤルするときに押します。

⑨電話帳/短縮/キャッチボタン

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループダイヤルに登録されている電話番号を検索するときに押します。 P.64

あらかじめ登録した短縮ダイヤルをダイヤルするときに押します。 キャッチホンを受けるときに押します。

#### ⑪ファクス機能

• ファクス画質ボタン

ファクス送信する原稿に合わせて、解像度を一時的に設定するときに押します。

#### P. 74

• 受信モードボタン

受信モードを変更するときに押します。 P. 92

ファクススタートボタン ファクスを送信するときや受信するときに押します。

#### ①ナビゲーションキー P. 39

• Menu Set

各種機能の設定に入るとき、各種データを登録するときに押します。

•

メニューから選択肢を指定する際、これらのボタンを押せば、前・次のレベルの メニューに移動します。

また、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルとして登録されている番号に対する名称をアルファベット順に検索する場合にも、これらのキーを使用できます。



メニューや選択項目をスクロールするときに押します。

スピーカーの音量、受話器の音量、または着信ベルの音量を調節するときも、これらのキーを使用します。

### ⑫停止/終了ボタン

ファクス送信または操作を中止するとき、機能設定を解除するときに押します。

FΡ

索仕用 引様語 ・集


# ご使用前の準備

	商品を確認する	.12
	付属品を確認する	.12
	記録紙について	. 13
	記録紙の規格	. 13
	セットできる記録紙枚数	.13
	使用できる記録紙	. 14
	推奨する記録紙	
	記録紙の印刷可能範囲について	. 15
	接続をする	17
	ドラムユニットを取り付ける	
	本体をセットする	
_	回線種別を設定する	23
	自動で回線種別を設定する	
	手動で回線種別を設定する	
	利用中の電話回線の種別を調べる	
_		
	ご使用前の設定をする	
	日付・時刻を合わせる〔時計セット〕	
	名前と電話番号を登録する〔発信元登録〕	
	発信元登録を消去する	
	文字入力をする	
	受信モードを選ぶ	
	本機の接続イメージ	.32

## 商品を確認する

### 付属品を確認する

次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りない物があったり、取扱説明書に落丁があったときは、お客様相談窓口0120-143410にご連絡ください。

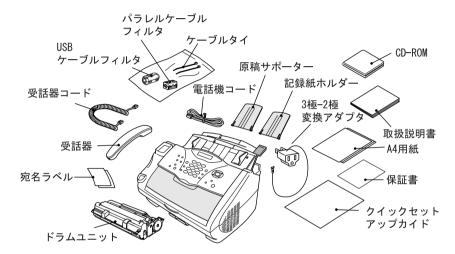

## 温

●「クイックセットアップガイド」には、簡単に設定できるように設定の順序や方法が記載されています。

## 注意

- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お客様相談窓口 0120-143410 までご連絡ください。
- お客様または第三者が本製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不 具合または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責 任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらか じめご了承ください。
- ■本製品は使用誤りや静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また故障・ 修理のときは記憶内容が変化・消失する場合があります。
- ■本体を輸送するときは、付属品と本体を同梱し、確実に固定して輸送してください。固定しないで輸送した場合、保証の対象外になることがあります。

パ操

## 記録紙について)

## 記録紙の規格

	普通紙
坪量	64g/m <sup>2</sup> ~ 158g/m <sup>2</sup>
厚さ	0.08mm ~ 0.2mm
水分含有量	重量の 4% ~ 6%

## セットできる記録紙枚数

給紙カセットの最大積載は、高さ 22mm (用紙ガイドの▼マークまで) です。

種類	記録紙枚数			
普通紙(75g/m <sup>2</sup> )	約 200 枚			
OHP シート	1 枚			
はがき	約 30 枚			
封筒	約 10 枚			

## メモコ

● 排紙トレイにスタックできる枚数は普通紙(75g/m $^2$ )の場合、約 50 枚です。

## 使用できる記録紙

本機では下記のサイズの記録紙が使用できますが、受信したファクスは A4 サイズでのみプリントできます。

種類	サイズ			
普通紙	A4、レター、B5、リーガル、A5、A6			
OHP シート	A4、レター			
はがき	官製はがき (100mm × 148mm)			
封筒	洋形 4 号(105mm × 235mm)、 洋形定形最大(120mm × 235mm)			
システム手帳用紙	バイブルサイズ			

## 推奨する記録紙

- 富士ゼロックスオフィスサプライ P 紙 (64g/m<sup>2</sup>)
- NBS リコーマイペーパ (64g/m²)


## ᄷᇎᄀ

- 特殊なサイズや種類の記録紙を使用する場合は、最初にテストを行ってください。
- 宛名ラベル、OHP シートなどは、レーザープリンタ用の物をお使いください。
- ●最高のプリント品質を得るために、たて目用紙を使用されることをお奨めします。
- 本機は再生紙を使用できます。

## 記録紙の印刷可能範囲について

記録紙にはプリントできない部分があります。

以下の図と表に、プリントできない部分を示します。なお、図と表の A、B、 C、D はそれぞれ対応しています。

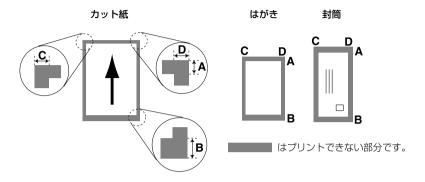

(単位:mm)

種類	サイズ	モード	Α	В	С	D
カット紙	A4	ファクス			2.0	2.0
		コピー	4.5	4.5	3.0	3.0
		プリンタ			3.5	3.5
	エクゼクティブ	プリンタ	4.5	4.5	3.5	3.5
オーガナイザー	バイブルサイズ	プリンタ	4.5	4.5	3.5	3.5
はがき	官製はがき	プリンタ	4.5	4.5	3.5	3.5
封筒	洋形定型最大 洋形 4 号	プリンタ	4.5	4.5	3.5	3.5

● プリントできない部分の数値(表中の A、B、C、D)は、概算値ですので、目安として参考にしてく ださい。また、お使いの記録紙やプリンタドライバによっても値が変わってきます。

▼ ■ 一度、カラーコピーをした記録紙、またはカラーレーザープリンタで印刷し た記録紙、インクジェット紙は絶対に使用しないでください。

. . . . . . . . . . . . . . . .

- 一部をすでに使用した宛名ラベルの印刷は避けてください。故障の原因になります。
- ビニールコーディングされた記録紙を使用しないでください。
- 極端に滑らかな記録紙は使用しないでください。
- ルーズリーフなど穴の開いた記録紙を使用する前には、紙をよくさばいて、 給紙がスムーズになるようにしてください。
- 記録紙がカールしていないか、確認してください。もしカールしている場合は、まっすぐにしてからご使用ください。カールしたままの記録紙をご使用になりますと、紙詰まりなどの原因になります。




- 以下のような封筒は使用しないでください。
  - 長形封筒
  - 傷がついていたり、カールしていたり、しわが入っている封筒
  - 規格外の封筒
  - 表面に光沢があったり、表面がすべりやすい封筒
  - 留め金付きの封筒
  - エンボス加工(紙に凹凸がある)を施した封筒
  - ふたに粘着のりが付いた封筒
  - 一度レーザープリンタでプリントされた封筒
  - マチ付きの封筒
  - 内側にすでに印刷されている封筒
  - きちんと折り目が付いていない封筒
  - 積み重ねたときに、一定に積み重ねられない封筒




# 接続をする

## ドラムユニットを取り付ける


1. ドラムユニットを袋から取り出して、トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右に軽く5、6回振ります。

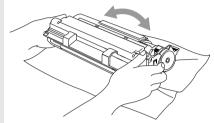


2. トップカバーを開きます。

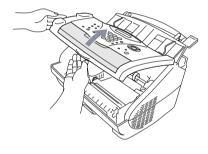

**3.** ドラムユニットを図のように取り付けます。

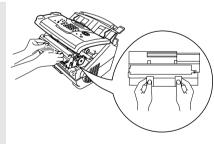


## 4. トップカバーを閉じます。

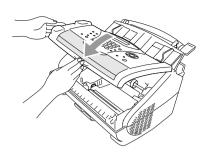


## 注意

- ドラムユニットに 2、3 分以上光を当てないように注意してください。ドラムユニットが損傷を受ける場合があります。
- スターターシートを取り外さないでください (このシートは本機が動き始めると排出されます)。

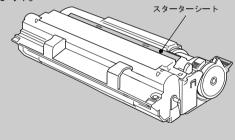


## 本体をセットする


受話器を接続します。
 受話器コードを本機へ、もう一方を受話器に接続します。

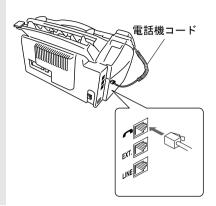

**2.** 原稿サポーターと記録紙ホルダーを取り付けます。

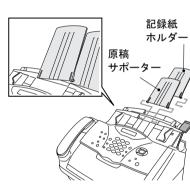

3. 用紙トレイを2段階に引き出します。

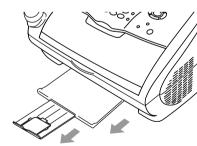

使本目い書次方の

パ操 ネ作 ル

準 本 前 で 使用 ご 使用

送信クス

信機の応用である。

レポート


-使として プリンタ

FΡ

· C X 日常の

ときにはた

索仕用 引様語 集 **4.** A4 サイズを使用する場合は、用 紙ストッパーを手前に引き出し て伸ばします。

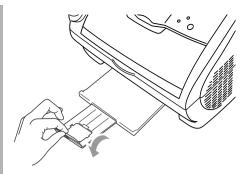

5. 使用する記録紙サイズにガイド幅を合わせます。



**6.** 記録紙をよくさばきます。

**7.** 用紙レバーを下に押しながら、 その状態で記録紙をセットします。

> 記録紙をセットするときは、 印刷面を裏にしてセットしま す。また、記録紙の高さが用 紙ガイドよりも下にくるよう にしてください。


給紙カセットには 200 枚までの記録紙をセットすることができます。封筒であれば 10 枚までセットできます。



付属の電話機コードを本体の回線接続(LINE)端子と電話機コンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。


電話機コンセントについては、


P. 21 の「補足」を参照してください。

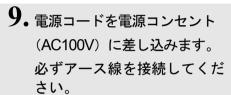

電源投入後、本機は自動で回 線種別の設定を行います。

10.お使いの電話機を、本機に接続する場合、ご使用の電話機のコードを外付電話(EXT.)端子へ「カチッ」と音がするまで差し込みます。

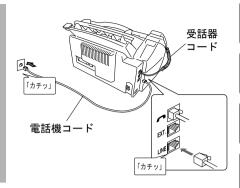

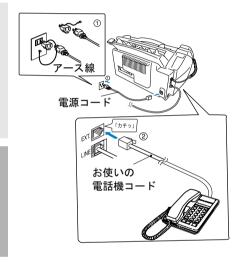

補足

- ■電源コンセントは、保護接地端子を備えた3極コンセントを使用するか、付属品の3極-2極変換アダプタを使用して、アダプタから出ている緑色のアース線を電源コンセントの保護接地端子に接続してください。
  - ●電話機コンセントのタイプが直接配線の場合 (ローゼット/プレート) は、最寄りの NTT 窓口にご相談ください (局番なしの 116 番)。





●電話機コンセントのタイプが3ピンプラグ式コンセントの場合は、市販のモジュラ付きの電話キャップをお買い求めください。



・使本 目い書 次方の

パ操 ネル 備前ご

の 準用 前の を が で

定基用 送ファク

受ファクス

機のアクスト

リスト コ

使うして

FΡ

AC X お手入れの

ときにはた

索仕用引様語・集

## 

- 磁気を帯びている場所には設置しないでください。雑音や受信障害の原因となります。
- 落雷は、本機を破損する場合があります。雷が激しい場合は、電話機コードと電源コードをコンセントから抜いてください。

パ操

## 回線種別を設定する

## 自動で回線種別を設定する

雷話機コードと電源コードが接続されると本機は回線種別の自動設定を行い ます。

回線種別の自動設定が行われた後、ディスプレイには以下のいずれかが2秒間 表示された後、待機表示に変わります。

PB カイセン デス

: プッシュ回線に設定されたとき


10PPS カイセン デス

: ダイヤル回線(10PPS) に設定されたとき

20PPS カイセン デス

: ダイヤル回線(20PPS)に設定されたとき

● 回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、下記のメッセージが表示されたときは、電話機 コードが正しく接続されていません。電話機コードを正しく接続してください。 P. 21 正しく接続しないまま 10 分以上放置すると、回線種別は「PB」に設定されます。

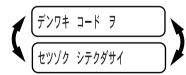

●回線チェック中に「ピピピ」という警告音が鳴り、下記のメッセージが表示されたときは、自動的に回線種別を設定することができませんでしたので、手動で回線種別を設定してください。手動回線種 別設定については P. 24 を参照してください。

カイセンセッティ シテクダサイ

### 手動で回線種別を設定する

自動で回線種別を設定できなかったときや、引越しなどで電話がかからなくなったときは、以下の手順で、利用中の電話回線に合わせて設定します。

1. Menu Set

7

(6) を押します。

6. カイセンシュベツ セッテイ

2. ~ で回線種別を選択します。

シュベツ:PB

**3.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

4. \*\*\* を押して操作は終了です。

## メモー

●回線種別の表示を以下に示します。 プッシュ回線のとき : PB ダイヤル回線 10PPS のとき : 10PPS


ダイヤル回線 10PPS のとき:10PPS ダイヤル回線 20PPS のとき:20PPS 自動設定を行うとき:ジドウ セッテイ

- プッシュ回線または ISDN 回線をお使いの場合は、「PB」を設定してください。
- 設定を間違えると、間違った相手にかかったり、ファクスが送信できないことがありますのでご注意ください。
- 回線種別を選ぶとき、 を押すごとにディスプレイの表示は次のように変わります。



#### 利用中の雷話回線の種別を調べる

回線種別は、次の手順で調べることができます。もし、分からないときは、最 寄りの NTT の支店・営業所または NTT 窓口(116:無料)にお問い合わせく ださい。

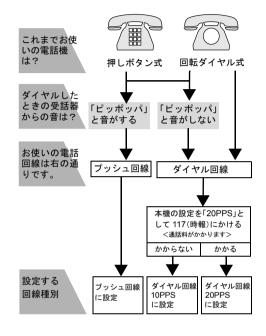

- 電話回線には「プッシュ回線(PB)」と「ダイヤル回線(10PPS または 20PPS)」の 2 種類があり ます。本機では、ご利用中の電話回線の種類に合わせて自動的に回線種別を設定することができます。
- 構内交換機など一般と異なる回線につないでいる場合は、自動設定できないときがあります。
- 通話中は自動設定できません。
- いったん、自動設定すると電源コードを差し込み直しても再度、自動で回線種別設定は行われません。設定し直したいときは、手動で設定し直してください。

## ご使用前の設定をする

#### 日付・時刻を合わせる〔時計セット〕

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻はディスプレイに表示されます。また、ファクス送信したとき、相手側の記録紙にもプリントされます。

**1.** Menu 1 1 と押します。

1. トケイ セット

2. 年号(西暦の下2桁)を入力します。 例:2002年の場合は「02」

ネン:02

ツキ:05

ヒヅケ:03

5. (Menu) を押して、時刻(24 時間制)を入力します。

| ジコク:15:25

例:午後3時25分の場合は「15:25」

**6.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

7.  $^{\bigcirc \text{(P)L/(R)}}$  を押して登録を終了します。

● 設定終了後、ディスプレイには次のように日付と時刻と受信モードが表示されます。

05/03 15:25 FAX

備前ご の使 準用

FΡ

戻り、入力し直してください。

- ●長期間電源を切ったままにして、時刻が合っていないときは、もう一度現在の日付と時刻に合わせてください。時刻はあくまで目安ですので、気になるときは1か月おきに合わせてください。
- 1 日以上停電した場合は日付の再設定をしてください。

#### 名前と雷話番号を登録する [発信元登録]

発信元登録を行うと、ファクスを送信したとき、登録した情報(お客様の名前 と電話番号とファクス番号)が相手側の記録紙にプリントされます。



と押します。

2. ハッシンモト トウロク

ファクス:

2。ファクス番号を入力して  $\stackrel{\mathsf{Menu}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}}{\overset{\mathsf{set}}}{\overset{\mathsf{set}}}}{\overset{\mathsf{set}}}}}}}}}}}}}}}}}$ を押します。

デンワ:

**3.** 電話番号を入力して (Menu) を押します。



TTI:

**4.** 名前を入力して Menu Set を押します。

ウケツケマシタ

**5.** を  $^{\bigcirc_{\oplus^{\perp/\&7}}}$ 押して登録を終了します。

- ▶ファクス番号・電話番号は 20 桁まで登録できます。ファクス番号・電話番号には数字しか入力でき ません。
- 入力した名前や番号を消すときは、手順 2、3、4 でそれぞれカーソルを番号や名前のはじめまで

を使って移動させ、 一 を押すと、入力済みの名前や番号を消すことができます。 文

字入力のしかたについては P. 29 を参照してください。

- 発信元データ (ファクス番号、電話番号、名前) を登録しないと、送付書 P. 77 を送信することはできません。

#### 発信元登録を消去する

- **1.** Menu 1 2 と押します。
- 2.  $\overbrace{1}$  を押して「ヘンコウ 1. スル」を選びます。
- $oldsymbol{3}$ ・ $oldsymbol{igotimes}^{oldsymbol{igotimes}igotimesigataigotimesigataigotimesigataigotimesigataigotimesigataigotimesigatai$
- **4.** Menu を押します。

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤル・電話帳の相手先の名前の登録や、発信元データの登録などで文字を入力するときに利用します。入力できる文字は 20 文字までです。

#### ● 文字配列

ダイヤルボタンの数字ボタンには、下記の表のように、押す回数に応じてカタカナ、アルファベット、数字が割り当てられています。また、記号ボタンには各種の記号などが割り当てられています。

押す回数ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ア	1	ウ	I	オ	ア	1	ウ	I	オ	1					
ABC 2	カ	+	ク	ケ		А	В	С	2							
3 3	サ	シ	ス	セ	ソ	D	Е	F	3							
9 GHI 4	タ	チ	ツ	テ	<b> </b>	ツ	G	Н	ı	4						
5	ナ	_	ヌ	ネ	1	J	Κ	L	5							
6	1	L	フ	$\wedge$	ホ	М	Ν	0	6							
7 PQRS	マ	111	4	Х	Ŧ	Р	Q	R	S	7						
8	ヤ	ュ	∃	ヤ	ュ	3	Т	U	V	8						
9	ラ	IJ	ル	レ		W	Χ	Υ	Z	9						
70	ワ	ヲ	ン	"	0		0									
<del>25</del> 1	줐닟	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	_		/
#		,	<	=	>	?	@	[	]	^	_					

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備 本設 前の準 前の ご使用 ご使

定基用

送信 受信

機のファクス能応用

・リスト コピ

使として

AC X お手入れ

FP

ときにはた

索仕用 引様語 集

#### ● 基本的な文字入力のしかた

文字を入力するときは、次のような手順で入力します。例えば、発信元データの「ナマエ」の項目に「スズキ ケイコ」という名前を入力するときは、「文字配列」を見ながら以下の手順で入力します。

1. (3) を3回押します。

ナマエ : <u>ス</u>

2. テ を押してカーソルを右へ移動します。

ナマエ:ス

3. (3) を3回、(0) を4回押します。

ナマエ:スズ\_

**4.** ② を2回押します。

ナマエ:スズ キ

5. 🎧 を2回押します。

ナマエ:スス゛キ \_

**6.** ② を4回、 7 を2回、 2 を5回押します。

ナマエ:スズ キ ケイコ

#### ᄯᇳ

- 間違えて入力した場合は、 を押して、修正する文字までカーソルを移動し、正しい文字を入力し直します。途中の文字を入力し忘れたときは、文字を挿入できませんので挿入する箇所までカーソルを移動し、正しい文字を上書きしてください。
- 同じダイヤルボタンを使って入力する文字が続くときは、 を押してカーソルを移動させて、文字を 入力します。移動させないと文字が上書きされてしまいます。
- 文字の入力は20文字まで入力できますので名前だけでなく他の情報も入力できます。
- 文字と文字の間にスペースを入れるときは、※ を1回押すか、 を2回押します。


パ操

Ź


用え

#### 受信モードを選ぶ

本機の使用目的に応じて、受信モードを選びます。

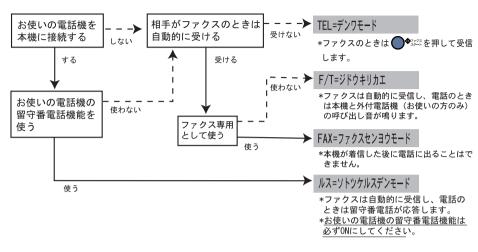

モードを選択した場合の、ディスプレイの表示は以下のように切り替わります。

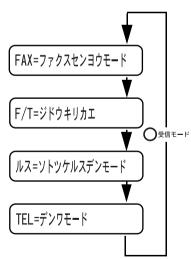

- $oxed{1}_{ullet}$   $igcup_{egin{subarray}{c} egin{subarray}{c} oxed{1} \end{array}}$  を押してモードを選択します。
- 2.  $^{\bigcirc \text{(P)L/(AST)}}$  を押して操作は終了です。

**メ**語.


- 選択した受信モードは、ディスプレイに日付、時刻とともに表示されます。お買い上げ時は「FAX 専用モード」に設定してあります。
- 受信モードについての詳細は P. 92 を参照してください。

#### 本機の接続イメージ

本機ではいろいろな接続の方法があります。以下は一例です。間違った接続は他の機器に影響を与える場合がありますので、正しく接続してください。なお、お使いのコンピュータがネットワーク接続されている場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。


本書に記載されているイメージとは違う接続をしたいときは販売店にご相談ください。

● 公衆回線に接続する場合 (プリンタとファクスとして使う場合) 受信モードを「FAX=ファクスセンヨウモード」に設定します。

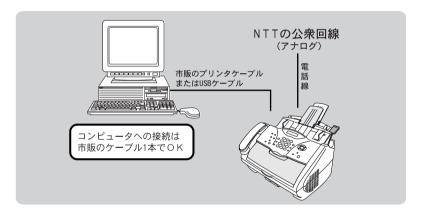

● 公衆回線に接続する場合(お使いの電話機を接続する場合)

お使いの電話機を接続し、電話番号1つで電話とファクスを兼用する場合の接続方法です。受信モードを「F/T=ジドウキリカエ」に設定することをお奨めします。

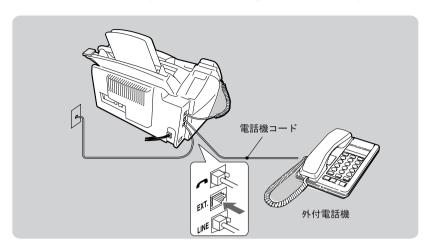

### **メ**語:

- お使いの電話回線に、すでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機または外付電話機がご使用になれない場合があります。この場合、配線工事が必要です。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、親子電話・ホームテレホン・ビジネスホンの取付工事を行った販売店か、最寄りのNTT窓口(116番)にご相談ください。
- ナンバーディスプレイ対応の電話機を外付電話機として接続する場合は、本機の着信時の呼び出しベル回数を8回以上に設定してください。
- ◆ ADSL (タイプ 1) 回線に接続する場合受信モードを「F/T= ジドウキリカエ」に設定します。




#### メモコ

- ●正しい接続をしないと、ノイズや通信エラーの原因になります。
- 並列 (ブランチ) 接続はおやめください。通話音質の低下、ノイズの発生、通信エラーなどの原因になります。

#### ● ISDN 回線に接続する場合 (電話番号が 1 つの場合)


電話番号が1つの場合は、受信モードを「F/T=ジドウキリカエ」に設定します。電話とファクスの同時使用はできません。

ISDN 回線はコンピュータを接続される場合に特にお奨めです。

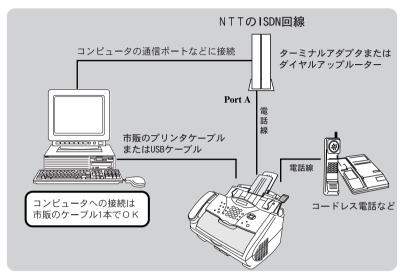

#### ● ISDN 回線に接続する場合(電話番号が 2 つの場合)

2回線分の使用が可能ですから、ファクス送受信中でも通話が可能です。 受信モードを「FAX=ファクスセンヨウモード」に設定します。

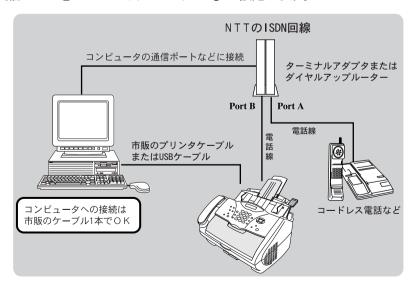

・使本 目い書 次方の

パ操

ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送アク

え、ファクス

機のフ

院開 ・リストクス

Γ̈́Ь

Tピー とし

FP AC X I

お手入れの


引様語 集

- 各種接続を正常に動作させるためには正しい設定が必要です。正しく接続、設定してください。特に、 ISDN 回線に接続する場合は、以下の点に留意してください。
  - 電話番号が1つの場合、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの空きポートは「使用しない」に設定してください。また、電話番号が1つの場合で、PortA に電話をつなぎ、PortB に本機をつないだときは、Port A/B 両方の端末から着信ベルが鳴ります。電話でファクスを受けてしまった場合は、Port A から B へ転送できます。
  - 電話番号が2つの場合(ダイヤルインサービスまたはi・ナンバー加入時)は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの各アナログポートの着信電話番号を設定すると、電話番号とFAX番号を鳴り分けすることができます。
  - 本機側の回線種別は「PB」に設定してください。 お買い上げ時の設定は、「ジドウ セッテイ」になっています。電話回線の設定の詳細については
     P. 23
     を参照してください。
  - ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーター側は本機を接続して電話がかけられること、また電話が受けられることを確認してください。万一、本機が使えないときは、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの設定を確認してください。設定に関する詳細は、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。

#### ● ホームテレホン、ビジネスホンに接続する場合


回線数が1つの場合の例を以下に示します。

受信モードを「F/T=ジドウキリカエ」に設定します。制御装置は、本体の外付電話(EXT.)端子に接続します。

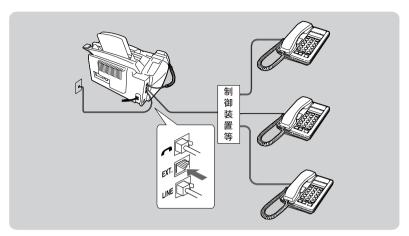

#### ● 内線電話として接続する場合

構内交換機またはビジネスホンを使用しているところに本機を内線接続する場合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定を2芯用に変更してください。 設定変更を行わないと、本機をお使いいただくことはできません。詳しくは、 配線工事を行った販売店にご相談ください。

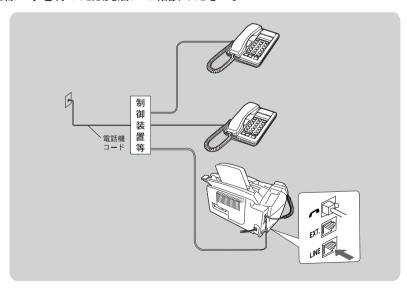



# ご使用前の基本設定

	ディスプレイの特徴	. 38
	ディスプレイについて	. 38
	機能設定する	. 39
	ナビゲーションキーを使った基本操作	
	ダイヤルボタンを使った基本操作	
	機能一覧	
_	基本設定を変更する	46
_	着信ベルの音量を調節する	
	キータッチ音量を変える [キータッチ & ブザー音量]	
	スピーカー音量を調節する	. 48
	受話器の音量を調節する	. 49
	トナーを節約する	. 50
	スリープモードを設定する	. 51
	印刷濃度を調節する	. 52
	ディスプレイの表示言語を切り替える〔英語・日本語〕	. 53

FΡ

索仕用 引様語 ・集

## ディスプレイの特徴

### ディスプレイについて


本機は、お客様が使いやすいように、ディスプレイを見るだけで次に何をすれば良いか分かるようになっています。



ディスプレイには、現在の設定内容や、操作方法を案内するヘルプメッセージが表示されます。それらの表示は一定の間隔で入れ替わります。


#### ● ディスプレイの表示例 1

ADF に原稿をセットすると、以下のメッセージが表示されます。この場合、ファクス番号を入力してファクスを送ることと、コピーを取ることが可能であることを示します。

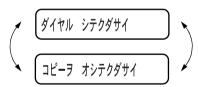

#### ● ディスプレイの表示例 2

本機のトップカバーが完全に閉じていないと、以下のメッセージが表示されます。この場合、トップカバーを一度開け、再度閉じてください。

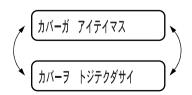


パ操 ネ作

## 機能設定する

#### ナビゲーションキーを使った基本操作

本機では、ナビゲーションキーを使った簡単な操作で、各種の設定ができま す。ナビゲーションキーを使用することによって、取扱説明書を見なくても、 本機に用意されているすべての機能が活用できます。

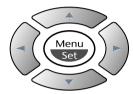

ナビゲーションキーの外観

ナビゲーション キー	キーの役割
Menu Set	以下の場合に使用します。 ・メインメニューを表示する場合 メインメニューが表示されると、メニューモードになり、画面はスクロールします。 ・次のメニューレベルに移る場合 ・選択項目を設定する場合 選択項目の設定が終わると、ディスプレイには「ウケッケマシタ」と表示されます。
	現在のメニューレベルをスクロールして選択する場合に使 用します。
	前のメニューレベルに戻る場合に使用します。
ja-	次のメニューレベルに進む場合に使用します。
♥ 停止/終了	メニューモードを終了する場合に使用します。

### ダイヤルボタンを使った基本操作

(Menu )を押して、ダイヤルボタンで設定したい機能の番号を直接入力すること

で、本機に対する各種の設定ができます。

例:原稿濃度を設定する場合









)を押します。

### 温

- 設定を途中で終了するときは、<sup>♥申止/検7</sup>を押してください。
- 本書では、ダイヤルボタンを押す操作方法で説明しています。

#### 基本設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
1. キホン セッテイ	1. トケイ セット	-	_	ディスプレイに表示される 現在の日付・時刻と、ファ クスに記される日付・時刻 を設定します。	P. 26
	2. ハッシン モト トウロク	-	_	ファクスにプリントされる 発信元の名前、ファクス番 号、電話番号を設定します。	P. 27
	3. オンリョ ウ	<ol> <li>チャクシン ベルオンリョ ウ</li> </ol>	OFF ショウ チュウ ダイ	着信ベルの音量を調節しま す。	P. 46
		2. キータッチ オンリョウ	OFF <u>ショウ</u> ダイ	パネルキーにタッチしたと きの音量を設定します。	P. 47
		3. スピーカー オンリョウ	OFF <u>ショウ</u> チュウ ダイ	スピーカーの音量を調節し ます。	P. 48
		4. ジュワ オ ンリョウ	<u>ショウ</u> ダイ	受話器の音量を調節します。	P. 49

(つづく)

#### ● 基本設定機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
1. キホン セッテイ	4. トナー セーブ	1	ON <u>OFF</u>	トナーの使用量をセーブし ます。	P. 50
	5. スリープ モード	1	00 フン : 99 フン (00 フンから 99 フン)	ファクス待機中の消費電力 を節約することができます。 このスリープ状態になるま での時間を設定します。	P. 51
	6. カイセン シュベツセッ テイ	-	PB 10 PPS 20 PPS ジドウ セッテイ	お使いの電話回線に合わせ て回線種別を設定します。	P. 23
	7. ヒョウジ ゲンゴ (LCD LANGUAGE)	1	<u>ニホンゴ</u> ENGLISH	ディスプレイに表示される 言語を設定します。 This setting allows you to change LCD Language to English.	P. 53

<sup>\*</sup> 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備 本設定 前の準 前の基 がの基

信クスプラファ

機のファクス

レポート

ピー として

FP AC Xı

お手入れときには

索仕用 引様語 集

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内容	参照ページ
2. ファクス	1. ジュシン セッテイ	1. チャクシ ンベル カイ スウ	0 : 4 : 10 (0から10)	「FAX 専用モード」と「自動切替 モード」のとき、自動受信するま でのベル回数を設定します。	P. 93
		2. ヨビダシ ベルカイス ウ	10 15 20	「自動切替モード」で着信ベル回数を 0 ~ 10 回のいずれかに設定しているとき、着信ベルが鳴り終わった後、電話の場合、着信ベルとは違う鳴り方でさらにベルが鳴ります。このときの呼び出しベルの回数を設定します。	P. 94
		3. シンセツ ジュシン	ON OFF	本機がファクスを自動受信する前に外付電話をとってしまった場合でも、スタートキーを押さずに、ファクスを受信する機能を設定します。	P. 96
		4. リモート バンゴウ	ON(#51) <u>OFF</u>	外付電話機からファクスを受信動 作させるときに設定をします。	P. 97
		5. ジドウ シュクショウ	ON OFF	A4 サイズよりも長いサイズの原稿 が送られて来たときに自動的に縮 小する/しないを設定します。	P. 99
		6. インサツ ノウド	- ■■■□□ +	印字の濃さを調整します。	P. 52
		7. ポーリン グジュシン	<u>ヒョウジュン</u> キミツ タイマー	ポーリング受信でファクスを受信 するときの設定をします。	P. 105

(つづく)

メイン	サブ	メニュー	選択項目	内 容	参照
メニュー	メニュー	選択	<b>进</b> 恢复日	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	を照べージ
2. ファクス	2. ソウシン セッテイ	1. ゲンコウ ノウド	<u>フツウ</u> ウスク コク	原稿に合わせて一時的に濃度を設 定します。	P. 76
		2. ガシツ モード	<u>ヒョウジュン</u> ファイン S. ファイン シャシン	送信時の解像度を設定します。 ここで設定した内容は、次に設定 するまで有効です。	P. 75
		3. タイマー ソウシン ジ カン	00:00	毎回、同じ時刻にファクスを送信 する場合の送信時刻を設定します。	P. 85
		4. タイマー ソウシン	_	タイマー送信を行うときの送信時 刻を設定します。	P. 84
		5. トリマト メ ソウシン	ON OFE	同一の相手先ごとに一括してタイ マ一送信するときに設定します。	P. 85
		6. リアルタ イム ソウシ ン	ON OFF コンカイノミ	メモリーを使わずにリアルタイム でファクスを送信するときに設定 します。	P. 82
		7. ポーリン グソウシン	<u>ヒョウジュン</u> キミツ	ポーリング通信でファクスを送信 するときの設定をします。	P. 102
		8. ソウフ ショ	コンカイノミ ON OEE プリントサンプ ル	送付書を付加する/しないを設定します。	P. 77
		9. ソウフ ショ コメン ト	_	送付書のコメントを作成、登録し ます。	P. 79
		0. カイガイ ソウシン モード	ON <u>OFF</u>	海外送信を行うときに設定します。	P. 83

(つづく)

使本 目い書 次方の

パ操 ネル 前の準 が使用

本前ご 設の使 定基用

送信 受信

機の応用した

・リスト コピー し

使う FAX お手入れ プリンタ PC - 日常の

れのときには

索仕用引様語・集

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
2. ファクス	3. ダイヤル トウロク	1. ワンタッ チ ダイヤル	_	ワンタッチボタン「1」~「8」に 送信先番号、名前を登録します。	P. 65
		2. タンシュ ク ダイヤル	_	2 桁の短縮番号 01 ~ 00 に、相手 先の番号と名前を登録します ("00"は 100 のことです)。	P. 68
		3. グループ ダイヤル	_	同時に多数のファクス送信ができ るように、グループ番号を設定し ます。	P. 70
	4. ツウシン マチ カクニ ン	-	_	メモリー送信の待ち状態を確認したり、メモリー送信/タイマー送信/ポーリング受信のジョブを解除します。	P. 86
	5. リスト セッテイ	1. ソウシン レポート	ON ON+ イメージ OFF OFF+ イメージ	送信後に送信結果をプリントする かどうかの設定をします。	P. 122
		2. ツウシン カンリ カン カク	1/3/6/12/24 <b>ジ</b> カンゴト 2/4/7 カゴト レポートシュツ リョクシナイ	通信管理レポートの出力間隔を設 定します。	P. 121
	6. オウヨウ キノウ	1. テンソウ	OFF ファクス テン ソウ デンワ ヨピダ シ	ファクスメッセージを受信したと き、「電話呼出」や「ファクス転 送」をするための設定をします。	P. 112
		2. メモリー ジュシン	ON OFF	受信したファクスをメモリーに蓄積する/しないを設定します (ファクス転送、リモコンアクセスをするときに「ON」に設定します)。	P. 108

(つづく)

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
2 ファクス	6. オウヨウ キノウ	3. アンショ ウバンゴウ	<u>159 *</u>	外出先から本機をリモートコントロールするときの3桁の暗証番号を設定します。	P. 118
		4. ファクス シュツリョ ク	_	メモリー受信でメモリーに蓄積されたファクスをプリントアウトするときに使用します。	P. 109

<sup>\*</sup> 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。

#### ● コピー機能

メイン メニュー	サブ メニュー	メニュー 選択	選択項目	内 容	参照ページ
3. コピー	1. ゲンコウ タイプ	-	<u>ジドウ</u> テキスト シャシン	原稿のタイプを設定します。	P. 138
	2. コントラ スト	-	+	コピーの明るさを調整します。	P. 138
	3. キロクシ タイプ	_	<u>フッウシ</u> フッウシ (アッメ) アッガミ (ハガキ) チョウアッガミ	記録紙のタイプを設定します。	P. 139

<sup>\*</sup> 下線付きの選択項目は、初期設定(お買い上げ時の設定)を示します。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ごの使用

本前ご 設の使 定基用

スプファクス

機能・リストレポート

使として プリンタ

F A X お手入れ

ときにはた

索仕用 引様語 ・集

## 基本設定を変更する

#### 着信ベルの音量を調節する

着信時の呼び出しベルの音量を調節します。

1. チャクシンベル オンリョウ

**2.** で音量を選択します。

オンリョウ:ダイ

**3.** (Menu を押します。

ウケツケマシタ

<sup>▽ 停止/終了</sup>を押して操作は終了です。

補足

- 着信ベル音量は、「OFF」、「ショウ」、「チュウ」、「ダイ」の中から選びます。お買い上げ時は「ショウ」に設定
- 音量を「OFF」に設定しても、電話呼び出しのベルは最小で鳴ります。
- 着信ベル音量の変更は、原稿がセットされていないとき、または電話が未使用中のときに ぐんだけで 調節することもできます。

#### キータッチ音量を変える〔キータッチ&ブザー音量〕

ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」とキータッチ音が鳴ります。また、 間違った操作をしたときや、紙詰まりなどファクスに異常が起きたとき、また ファクス送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴ります。そのときの音量 を調節します。

3

(2 を押します。

2. キータッチ オンリョウ

で音量を選択します。

オンリョウ:ダイ

(Menu Set )を押します。

ウケツケマシタ

<sup>▽ 停止/終了</sup>を押して操作は終了です。

#### 補足

- ータッチ音量は、「OFF」、「ショウ」、「ダイ」の中から選びます。お買い上げ時は「ショウ」に設定され ています。
- ▶「OFF」(キータッチ音なし)を選んでも、エラーのときはブザー音が鳴ります。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 進用

本前ご 設の使 定基用

機のファク 能応 用ス

・リスト

使とうして プリンタ

FP AC Xτ お手入れの

ときにはた

索仕用 引様語

#### スピーカー音量を調節する

手動でファクスを送信するとき、 受信側から「ピー」という音が聞こえること があります。そのときの音量を調節します。

)を押します。

3. スピーカー オンリョウ

**2.** で音量を選択します。

オンリョウ: ダイ

**3.** (Menu Set を押します。

ウケツケマシタ

<sup>▽ 停止/終了</sup>を押して操作は終了です。

補足

- スピーカー音量は、「OFF」、「ショウ」、「チュウ」、「ダイ」の中から選びます。お買い上げ時は「ショウ」に設 定されています。
- スピーカー音量は、 を押してスピーカーから「ツー」という音が聞こえているとき、またはオン フック状態で相手の声が聞こえているときに、 を押して調節することもできます。

#### 受話器の音量を調節する

受話器の音量を調節します。

1. Menu Set

7

J DEF

4 を押します。

4. ジュワ オンリョウ

 $\mathbf{2}$ 。 $\stackrel{ riangle}{\sim}$  で音量を選択します。

オンリョウ:ダイ

**3.** (Menu Set ) を押します。

ウケツケマシタ

**4. ②** を押して設定は終了です。

補足

- 受話器音量は「ショウ」、「ダイ」の中から選びます。お買い上げ時は「ショウ」に設定されています。
- 受話器音量は、通話中に を押して調整することもできます。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

> 本前ご 没の使 定基用

機のファクス

・リポート

使うて

FPC - 日常の

ときにはた

索仕用 引様語 ・集

### トナーを節約する

「トナーセーブ」を「ON」に設定することで、印字は多少薄くなりますが、ト ナーを節約することができます。

1. Menu 1 4 を押します。

4. トナー セーブ

2.  $\bigcirc$  で「ON」を選択します。

トナー セーブ:ON

**3.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

**4.** © 停止/終了 を押して設定は終了です。

● お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

FP

#### スリープモードを設定する


本機は、すぐにプリントやコピーができるように、常に一定の電気を供給し、印字部を温め、冷却ファンも回し続けています。

スリープモードは、設定した時間内にプリントやコピーが行われなかったときに、自動的に印字部の温度を下げ、冷却ファンも止まるので、消費電力を減らします。ただし、電話機としての通話には影響ありません。

スリープモードになるまでの時間は $0 \sim 99$ 分まで分単位で設定できます。 お買い上げ時は[0.6]に設定されています。

1. Menu Set



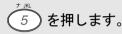

5. スリープ モート

2. ダイヤルボタンを使用して、待機時間を入力します。

【スリープ カイシ:10フン

**3.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

4. \*\*\* を押して設定は終了です。

補足

- 冷却ファンは本機内部の温度が一定以下になるまで回り続けますので、スリープモードになるまでの 実際の時間は設定時間と若干の差があることがあります。
- スリーブモードのときに、コピーやブリントをしようとするとディスプレイに「ウォーミングアップ」 と表示され、ウォーミングアップのために 10 秒~ 20 秒時間がかかります。

#### 印刷濃度を調節する

印刷の濃さを調節できます。印刷濃度は5段階で設定できます。

1. Menu 2 1 6 を押します。 6. インサツ ノウド

2. で濃度を調節します。





**3.** (Menu Sot) を押します。

ウケツケマシタ

▽<sup>停止/終了</sup>を押して設定は終了です。

補足

● お買い上げ時は -■■■□□+ に設定されています。

#### ディスプレイの表示言語を切り替える

ディスプレイに表示される言語を、英語または日本語に切り替えることができ ます。

を押します。

7. ヒョウジ ゲンゴ

で言語を選択します。

コトバ: ニホンゴ

を押します。

ウケツケマシタ

を押して操作は終了です。

英語による説明を以下に示します。 This setting allows you to change LCD language to English.

1. Press

2. Press to select "コトバ: ENGLISH".

Menu 3. Press

Set

(▽) 停止/終了

4. Press to exit.

- 英語版 OS 用ドライバのインストール方法については、付属 CD-ROM の「English」フォルダ内の 「README」を参照してください。
- For the method of installing the English OS driver, see README in "English" folder stored on the attached CD-ROM.

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 進用

平削し 設の使

機のファク 能応 用ス

・リスト

使とプリン

てタ FP AC Xι

お手常 れの

ときにはた

索仕用 引様語

# ファクス送信

■ ファクスを送信する前に.....

原稿サイズ	56
原稿の読み取り範囲	57
ファクスを送信する	58
ADF から送信する〔自動送信〕	58
ファクスを手動で送信する	
ファクスを送信する〔デュアルアクセス〕	60
オンフックボタンを押してダイヤルしたとき	60
ファクス送信を途中で止める	61
便利にダイヤルする	62
ダイヤルのしかた	62
同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕	63
電話帳を使って送信する	64
電話帳を作成する	
ワンタッチダイヤルを登録する	65
ワンタッチダイヤルを変更する	67
短縮ダイヤルを登録する	
短縮ダイヤルを変更する	
グループダイヤルを登録する	
グループダイヤルを変更する	
· , , , · · c × i i · - × i i · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
画質を設定する〔一時的に変更する〕	
画質を設定する〔設定内容を保持する〕	
原稿濃度を設定する	
送付書を付けて送信する	
送付書のオリジナルコメントを登録する	
同じ原稿を数か所に送信する〔順次同報送信〕	
原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕	
海外へ送信する [海外送信モード] 指定した時刻に送信する [タイマー送信]	
指定した時刻に送信する「ダイマー送信」 送信する時刻を固定する「ダイマー送信時間]	
メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕	
送信待ち確認・送信待ちファクス解除	
- X-1日 D フ BE BB - X-1日 D フ ノ ノ ノ ノ ハ T PN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-


.....56

索仕用 引様語 集

## ファクスを送信する前に

#### 原稿サイズ

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、複写機で拡大・縮小コピーしてからセットしてください。

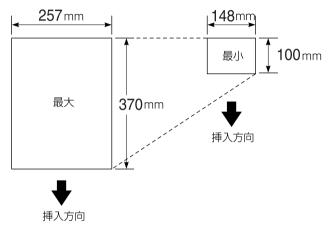

厚さ: 0.08mm ~ 0.12mm 坪量: 64q/m² ~ 90q/m²

温


● この取扱説明書の表紙が約 0.15mm、このページが約 0.07mm ですので、原稿の厚さの目安にしてください。

の使


索仕用引様語集

#### 原稿の読み取り範囲

<A4の場合>

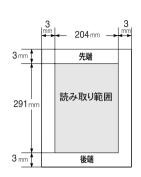

<B4の場合>

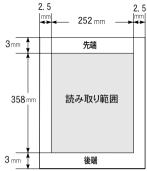


メモコ

● 原稿の読み取り範囲は概算値ですので、目安として参考にしてください。

注意

- · ■ 原稿を複数枚セットするときは、キャリアシートはお使いになれません。
- インクやのりなどが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。
- 原稿のクリップ・ホチキスの針は故障の原因となりますので、取り除いてください。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜてセットしないでください。
- 原稿の先端に色が付いていると、濃い原稿と判断する場合があります。この ときは、原稿をセットする向きを変えたり、あらかじめ濃度を下げるなどの 対処をしてください。
- 原稿を強く押し込まないでください。原稿詰まりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送られることがあります。
- 以下のような原稿は、複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください。

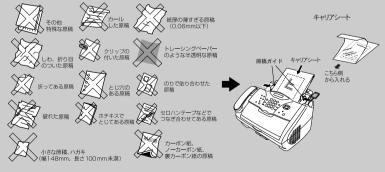

## (ファクスを送信する

#### ADF から送信する〔自動送信〕

ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットして送信します。 原稿をセットする前に原稿が静電気等でくっついていないことを確認してくだ さい。

印刷面を裏向きにし、上部を先にして ADF に原稿を入れます。





- **2.** 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
- 3. 原稿排紙トレイを開きます。



進用

**4.** 原稿排紙補助トレイを開きます。

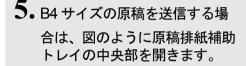

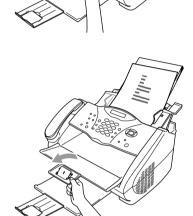

6. 相手先のファクス番号を入力して、

◆ファクス を押します。

#### メニコ

- 原稿は一度に 20 枚までセットできます。
- 送信を途中で止めたいときは P. 61 を参照してください。
- ダイヤルのしかたは P. 62 を参照してください。
- メモリーに読み込み可能な原稿の枚数は、原稿の内容によって影響されます。
- ECM (Error Correction Mode の略称) 通信とは、国際的に標準化された自動誤り訂正方式による通信モードのことです。通信中の雑音などにより、送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけを送り直すため、画像の乱れのない通信を行うことができます。
  - 送信側・受信側ともに ECM 機能を持っていないと ECM 通信は行われません。
  - ECM 通信中に雑音などで影響を受けた場合は、通信時間が正常時に比べ多少長くなります。
  - ECM 通信を行っても、回線の状況によってはエラー終了することがあります。

#### ファクスを手動で送信する

- 1. ADF に原稿をセットします。
- 2. 受話器を上げ、ファクス番号をダイヤルします。
- $oldsymbol{3}$ 。相手先の受信音(ピー)を確認してから  $oldsymbol{igothampine}$   $oldsymbol{igothampine}$   $oldsymbol{igothampine}$  を押します。

#### 補足

#### ファクスを送信する〔デュアルアクセス〕

ファクス送信中やプリント中でも、原稿をセットすると、設定(今回のみ)を 行いダイヤルしてから、原稿をメモリーに読み込みできます。ディスプレイに は新しいジョブ番号とメモリー残量が表示されます。

#### オンフックボタンを押してダイヤルしたとき

送信先の相手の声が聞こえたら、受話器を取って相手にファクスを送信することを伝え、ファクススタートボタンを押してもらいます。「ピー」という音が聞

#### ファクス送信を途中で止める

◆プァクス を押す前ならば、受話器を戻すか ○ を押します。

◆ ステクス を押した後、途中で止めたいときは を押します。まだ原稿が送り込まれていないときは原稿を取り除いてください。原稿が送り込まれているときは「テイシ ヲ オシテクダサイ」と表示されますので再び を押し、原稿が排出されるまで待ってから原稿を取り除きます。

補足

● メモリーに読み込んだ原稿の送信待ちが複数件ある場合は、 P. 86 を参照してくださ

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

> 送ファ 信クス

一クス 機のファク

用え

・リスト

ピ | | | | | | |

使う として FAX

お手入れの

ときにはた

索仕用 引様語 集

# 便利にダイヤルする

#### ダイヤルのしかた

送信するときのダイヤル方法は4つあります。

● ダイヤルボタンを使用する

以下に示すダイヤルボタンで相手のファクス番号を直接ダイヤルします。最も 一般的な方法です。



● ワンタッチダイヤルを使用する

ワンタッチボタンを押すだけで、登録されているファクス番号にダイヤルします。ワンタッチダイヤルは8件登録できます。5~8に登録されているファクス

番号にダイヤルするときは、 を押しながらワンタッチボタンを押します。





● 短縮ダイヤルを使用する

電話帳/ 記号1 を押し、 米

)を押した後、00 ~ 99 の 2 桁の短縮番号を押すだけでダ

イヤルできます。短縮ダイヤルは100件登録できます。

● 電話帳を使用する

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録された名前を検索し、そのままダイヤルします。ディスプレイ上で、名前だけで検索できます。

#### 4...]

- ワンタッチダイヤルの登録のしかたは P. 65 を参照してください。
- 短縮ダイヤルの登録のしかたは P. 68 を参照してください。
- 電話帳の使い方はP. 64を参照してください。
- グループダイヤルの登録のしかたは P. 70 を参照してください。

#### 同じ相手にもう一度送信する〔再ダイヤル〕

1. ADF に原稿をセットします。

◇ファクスを押します。

最後にかけた番号が表示され、ダイヤルされます。

補足

● 自動再ダイヤルについて

- 自動送信でファクスを送信しようとして、相手が通話中などで送信できなかったときは自動的 に再ダイヤルして送信します(原稿送信のときは、原稿をそのまま置いておいてください)。自 動再ダイヤルは30秒間隔で8回繰り返します。
- 自動送信で再送信を繰り返す場合は相手先の電話番号を確認してください。
- 自動再ダイヤルを8回繰り返しても送信できなかったときは、送信を中止し、送信レポートが プリントされます。「ケッカ」の欄が「ハナシチュウ/オウトウナシ」であることを確認し、再度送信してください。
- します。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

機のフ 能応<sub>ク</sub>

用え ・レ リポ スト Γ̈́Ь

ピ 使とプリン

てタ

FP AC Χт お手常

れの ときにはた

索仕用 引様語

#### 電話帳を使って送信する

あらかじめ、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループダイヤルに登録されている相手先の名前をディスプレイ上で検索し、そのまま検索した相手にファクスを送信することができます。

- **1.** ADF に原稿をセットします。

タンシュク ダイヤル

- **3.** 探したい名前の最初の 1 文字を入力します。
- 4.
- ) で目的の名前を表示させます。

エイギョウ ダイ1

 $\mathbf{5}$ 。相手先が表示されたら  $\bigcirc^{\Diamond_{\mathsf{Z}^{\mathsf{Z}}/\mathsf{Z}}^{\mathsf{Z}}}$  を押します。

補足

- 入力した1文字に近い相手先の名前が50音順、アルファベット順に表示されます。 [例]「エ」と入力して検索した場合
  - 「工」から始まる名前が登録されていた場合

エイギョウ ダイ1

• 「エ」から始まる名前が登録されていなかった場合

オカモト

● 手順 3 で、目的の名前は で登録番号順に表示させることもできます。

目的の名前が表示されたら

ᄯᇎᄀ

- 登録されている相手先の名前の一覧 (ダイヤルリスト) をプリントすることができます。プリントのしかたは P. 121 を参照してください。
- 文字入力のしかたについては P. 29 を参照してください。
- ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルの登録のしかたについては P.65 P. 70 を参照してください。

パ操 ネ作

# 電話帳を作成する

#### ワンタッチダイヤルを登録する

20 桁までの電話番号と 15 文字までの相手先の名前を、ワンタッチダイヤルの 1~8(最大8件)に登録することができます。

を押します。

1. ワンタッチ ダイヤル



で登録する番号を選択します。

#01:

例:01 に登録する場合

 $oldsymbol{3}$ 。電話番号を入力して、 $oldsymbol{lack}$ を押します。



ナマエ:

4. 相手先の名前を入力して、(Menu state) を押します。 続けて登録するときは、手順2~4を繰り 返してください。

ワンタッチ シテイ

を押して操作は終了です。

補足

い。

[例] ワンタッチダイヤルの7に登録するときは ♥️ を押したまま3を押します。

● 手順2で、すでにワンタッチダイヤルが登録されているときは、名前または電話番号が表示されます。

#### **本語**】

- ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルにファクス情報サービスの情報番号を登録する場合で、ダイヤル回線をお使いのときは、※ を押して、「\*」を入力してから番号を入力してください。
- 数字を入れ間違えたときは、 を押して修正する文字までカーソルを移動し、正しい数字を上から入力します(上書き)。挿入はできませんので、途中の数字を入力し忘れたときは間違えた箇所までカーソルを移動し、それ以降の数字も入力し直してください。
- 文字の入力のしかたについては P. 29 を参照してください。
- ダイヤルのしかたは P. 62 を参照してください。

### 注意

ここで登録した内容は送付書に記述されますので、他人に知らせたくない場合は送付書を付けずに送信してください。

••••••

- 電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相手を何度も呼び出すことになり、相手に迷惑をかけることになりますので注意してください。新しく電話番号を登録した後、ダイヤルリスト P. 121 をプリントして確認してください。
- 1 つのワンタッチボタンには、ワンタッチダイヤルかグループダイヤルのどちらか一方しか登録できません。

### ワンタッチダイヤルを変更する

1. (

h ABC

9 DEF

\_\_\_\_\_を押します。

1. ワンタッチ ダイヤル

2.



で変更するワンタッチダイヤ

**│**#01:スズ キ ケイコ

ルを表示させます。

例:01の登録内容を変更する場合

**3.** (Menu を押します。

ヘンコウ 1:スル 2:シナイ

4. (1) を押します。

します。

#01:052 000 0000

**5.** 新しい電話番号を入力して、 を押します。

ナマエ:スズ゛キ ケイコ

6.新しい相手先の名前を入力して、 Menu Sel

Menu Set を押

. ワンタッチ シテイ

7. 変更が受け付けられたら最後に マーボー ボタンを押して操作は終了です。

温

● 登録したワンタッチダイアルを消去するときは手順5で ® 乗上機工 を押してください。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

ラスファ

機のファクストレー

トト コピ

更としてプリンタ

AC I 日常の

FΡ

ときにはた

索仕用引樣語・集

#### 短縮ダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルとは別に、20 桁までの電話番号と 15 文字までの相手先の名前を、2 桁の短縮番号 01  $\sim$  00 (最大 100 件) に登録することができます。

1. Menu Set

2 ABC

<sup>y</sup> DEF

<sup>カ ABC</sup> 2 を押します。

2. タンシュク ダイヤル

タンシュク ダイヤル? \*

**2.** ダイヤルボタンで登録する 2 桁の短縮番号を 入力します。

**\***05:

例:05 に登録する場合

- **3.** (Menu set le set
- 4. 相手先の電話番号を入力して、 Menu を押します。

ナマエ:

5. 相手先の名前を入力して、 を押します。 続けて登録するときは、手順 2 ~ 5 を繰り返します。

タンシュク ダイヤル? \*

**6.** © 停止/終了 を押して操作は終了です。

補足

- 手順 2 で、すでに短縮ダイヤルが登録されているときは、名前または電話番号が表示されます。
- 電話番号の登録では、カッコは使用できません。

**샤...**]

- 短縮ダイヤルに登録してある電話番号は Ontin を押し、 を押した後、01 ~ 00 の 2 桁の短縮番号を押すだけでダイヤルできます。
- 短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、ダイヤルリストをプリントします。 P. 121

備前ご

『電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相手 を何度も呼び出すことになり、相手に迷惑をかけることになりますので注意 してください。新しく電話番号を登録した後、ダイヤルリスト P. 121 をプ リントして確認してください。

#### 短縮ダイヤルを変更する

を押します。

2. タンシュク ダイヤル

タンシュク ダイヤル? \*

\*05・タナカ ヨウコ

 $oldsymbol{2}_ullet$ ダイヤルボタンを押して、変更する短縮ダイ ヤルを表示します。

例:05の設定内容を変更する場合

3. (Menu Set )を押します。

ヘンコウ 1:スル 2:シナイ

)を押して、新しい電話番号を入力します。

\*05:052 000 0000

5. (Menu set) を押して、新しい相手先の名前を入力 します。

ナマエ:タナカ ヨウコ

**6.** (Menu Set ) を押します。

続けて変更するときは手順2~5を繰り返 します。

タンシュク ダイヤル? \*

<sup>▽ 停止/終了</sup>を押して操作は終了です。

押してください。





#### グループダイヤルを登録する

ワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を、1 グループとしてワンタッチボタン、短縮ダイヤルに登録できます。グループダイヤルとして登録し、順次同報送信や順次ポーリング受信をするときに使うと便利です。

1. Menu Set 7 ABC

J DEF

3を押します。

3. グループ ダイヤル

タンシュクボタンヲ オス

マタハ ワンタッチヲ オフ

 $oldsymbol{2}$ . ワンタッチダイヤルに登録する場合は



で登録する番号を選択し

ます。

短縮ダイヤルに登録する場合は、

◎ を押したあとに 2 桁の番号を入ります

**3.** ダイヤルボタンで 1 ~ 6 の任意のグルー プ番号を入力して、 Menu を押します。

**4.** グループに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力します。短縮ダイヤルを入力します。短縮ゲイヤルを入力する場合は、 ○ を押したあとに 2 桁の番号を入力します。

グループ ダイヤル: GO

G01:

G01:\*05#09

の使

FΡ

索仕用 引様語

5. 登録したいワンタッチダイヤルまたは短 縮ダイヤルをすべて入力したら、



Menu を押します。

6. グループ名を入力して、 Menu を押しま す。

ウケツケマシタ

ナマエ:

● 停止/終了

を押して操作は終了です。



- ▶すでに登録しているグループ番号を入力したときは「ヤリナオシテクタサイ」と表示されます。未登録のグ ループ番号を選んでください。
- 1 つのグループダイヤルには、最大 107 件まで登録できます。
- ♪グループダイヤルは6グループまで作ることができます。グループダイヤルを使用すると、複数の送 信先を一度に指定することができます。
- グループ名は 15 文字まで登録できます。文字入力のしかたについては P. 29 を参照してくだ さい。

- ♪グループダイヤルとして使用されている短縮ダイヤルを、さらに別のグループダイヤルの中に登録す ることはできません。
- 取引先別、部署別等でグループ分けすると便利です。
- D 登録したグループが分からなくなったときはダイヤルリストをプリントします。 P. 121



- ■グループダイヤルを登録する前に、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを登 録してください。ダイヤル番号をそのままグループダイヤルに登録すること はできません。
- 電話番号を間違って登録すると、自動再ダイヤル機能により、間違った相手 を何度も呼び出すことになり、相手に迷惑をかけることになりますので注意 してください。新しく電話番号を登録した後、ダイヤルリスト P. 121 をプ リントして確認してください。
- 1 つのワンタッチボタンには、ワンタッチダイヤルかグループダイヤルのど ちらか一方しか登録できません。

#### グループダイヤルを変更する

1. Menu Set

2 ABC

J DEF

(3) を押します。

3. グループ ダイヤル

タンシュクボタンヲ オス

マタハ ワンタッチヲ オス

グループ ダイヤル:G01

 変更するグループダイヤルがワンタッチ ダイヤルに登録されている場合は、



で変更するグループダイ

ヤルを表示します。

短縮ダイヤルに登録されている場合

は、O を押して、ダイヤルボタン

で、変更するグループダイヤルが登録 されている2桁の短縮ダイヤルを押し ます。

**3.** (Menu set ) を押します。

ヘンコウ 1:スル 2:シナイ

- **4.** (1) を押します。
- **5.** グループに登録するワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを入れ直して Menu を押します。変更しない場合も、Menu を押して次の項目に進みます。

**6.** グループ名を変更する場合は、新しいグループ名を入力して Menu を押します。 変更しない場合も Menu を押します。

**7.** © <sup>停止/終了</sup>を押して操作は終了です。

ウケツケマシタ

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送信/アクス マスト

信機能用でクス

・リスト

コピー

使とプリンタ FP

AC I 日常の

ときにはた

索仕用 引様語 集

# ファクスを便利に送信する

#### 画質を設定する〔一時的に変更する〕

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定して、ファクスを送信することができます。

ここで設定した画質モードは、ファクス送信が終わると設定が解除されます。

- **1.** ADF に原稿をセットします。
- 2. 〇ファクス画質を繰り返し押します。
  - 2 秒後に待機表示に戻ります。

ヒョウジュン

ファイン

- 3. 相手先のファクス番号を入力して、

**)**Фファクス を押します。

2 秒間、設定した画質が表示されます。

ファイン

#### 補足

- 画質モードは、以下の4種類の中から選びます。お買い上げ時は「ヒョウシュン」に設定されています。
  - ヒョウジュン(標準モード):大きくはっきり見える文字のとき
  - ファイン (ファインモード): 小さな文字のとき
  - S. ファイン (スーパーファインモード): 新聞のように細かい文字のとき
  - シャシン (写真モード): 写真を含む原稿のとき

#### メニコ

- ファイン、スーパーファイン、写真モードで送ると、標準モードに比べて送信時間が長くかかります。
- 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場合は、画質が劣化します。

備前ご の使 進用

FΡ

#### 画質を設定する〔設定内容を保持する〕

原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質モードを設定して、ファク スを送信することができます。

ここで設定した画質モードは、次に変更するまで有効です。

。ADF に原稿をセットします。



2. ガシツモード

で選択します。 3. 画質を

ヒョウジュン

**4.** (Menu Set ) を押します。

ウケツケマシタ

5. 他の設定を続けるときは(1) するには (2) を押します。

ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

6. 相手先のファクス番号を入力して、

◇ファクスを押します。

補足

- 画質モードは、以下の4種類の中から選びます。お買い上げ時は「ヒョウシュン」に設定されています。
  - ヒョウジュン(標準モード):大きくはっきり見える文字のとき
    - ファイン(ファインモード): 小さな文字のとき
    - S. ファイン (スーパーファインモード): 新聞のように細かい文字のとき
    - シャシン(写真モード):写真を含む原稿のとき

- ファイン、スーパーファイン、写真モードで送ると、標準モードに比べて送信時間が長くかかります。
- 写真モードの送信で相手機が標準モードしかない場合は、画質が劣化します。

#### 原稿濃度を設定する

ファクス送信するときの原稿濃度を設定します。

- $oldsymbol{1}_{ullet}$  ADF に原稿をセットします。
- **2.** Menu 2 2 1 を押します。

1. ゲンコウ ノウド

**3.** で原稿濃度を選択します。

ゲンコウ ノウド:フツウ

**4.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

**5.** 他の設定を続けるときは 1 を、終了 するには 2 を押します。

【ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

6. 相手先のファクス番号を入力して、



◇ファクスを押します。

補足

● 原稿濃度は、以下の3種類の中から選びます。お買い上げ時は「フッウ」に設定されています。

フッウ:普通の文字の原稿が多いときに設定します。

ウスク:濃い色の原稿が多い場合に設定します。

コク: えんぴつ書きなどの薄い文字を使った原稿が多い場合に設定します。

[[[]

● ファクスを送信したあと、原稿濃度の設定は自動的に「フツウ」に戻ります。

● 原稿濃度を濃く設定すると全体に黒っぽくなることがあります。相手先から「原稿が読みにくい」と言われたら調整してみてください。

相手先の名前、電話番号、発信元データや通信日時などが記載された送付書 を、原稿と一緒に送信することができます。

. ADF に原稿をセットします。

を押します。

8. ソウフショ

コンカイノミ

で「コンカイノミ」を選択して、

(Menu を押します。

ここで選択した項目によって、以降の 手順が違ってきます。

• 「プリントサンプル」を選んだ場合は、





す、

- 「ソウフショ:ON」を選んだ場合は、手 順6へ進んでください。
- 「ソウフショ:OFF」を選んだ場合は、手 順7へ進んでください。

で「コンカイノミ:ON」か「コンカイノミ 4.

:OFF」を選択して (Menu )を押します。

「コンカイノミ:OFF」を選択した場合は、手 順7へ進んでください。

でコメントを選択して、(Menu) を押 します。

コンカイノミ:ON

2. オデンワ クダサイ

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル 備前ご

の使 進用 本前ご

設の使

機のフ 能応<sub>ク</sub> 用え

リポート

使と うして アリンタ

AC Χт

FΡ

索仕用 引様語  $oldsymbol{6}_ullet$  送信枚数を入力して、 $oldsymbol{6}_ullet$  を押します。

ウケツケマシタ

**7.** 他の設定を続けるときは 1 を、終了 するには 2 を押します。

ホカノ セッテイ? 1. スル 2. シナイ

8。相手先のファクス番号を入力して、



◇マァクスを押します。

補足

- 手順5での送付書のコメントは下記の6種類の中から選べます。
  - 1. (コメントナシ)
  - 2. オデンワ クダサイ
  - 3. シキュウ
  - 4. シンテン
  - 5 (オリジナル コメント)
  - 6. (オリジナル コメント)

2 種類のオリジナル コメントが登録できます。 オリジナル コメントの登録のしかたは P. 79 を参照してください。

- 手順 3 で「ON」を選択した場合は、送信枚数は送付書にプリントされません。また、選んだコメントは、すべての送付書にプリントされます。
- 送付書の、「TO: 」の名前はあらかじめワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルなどで登録されていないと表示されません。また順次同報送信の場合にはこの欄の名前は表示されません。 P. 80

注意

■発信元データ(ファクス番号、電話番号、名前)を登録しないと「送付書送 信の設定」ができません。 P.77

#### 送付書のオリジナルコメントを登録する

送付書のコメント欄に記載するオリジナルコメントを作成し、登録することが できます。

を押します。 9

9. ソウフショ コメント

でコメントを登録する箇所を選び

6.

Menu を押します。

コメントは5か6に登録できます。

 $oldsymbol{3}_ullet$  コメントを入力して  $oldsymbol{eta}$  を押します。

4.他の設定を続けるときは(

了するには (2) を押します。 ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

補足

- オリジナル コメントを入れて送付書を送信したいときは 6を選択することを忘れないでください。
- ■コメントは27文字まで入力できます。文字の入力のしかたについては P. 29 を参照してくださ

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

機のファル 用え

・リスト

使とプリンタ て FΡ AC

Χт お手入れの

ときにはた 索仕用 引様語

#### 同じ原稿を数か所に送信する〔順次同報送信〕

同じ原稿を、複数の送信先を設定して一度に送信することができます。送信先は、ダイヤルボタンで直接入力するか、または、あらかじめ登録されているワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルから指定します(合わせて最大 158 箇所まで指定できます)。

- **1.** ADF に原稿をセットします。
- 2. ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、または電話帳から検索するか、またはダイヤルボタンによる直接入力で、1件目の送信先を選択します。
- **3.** Menu を押します。
- **4.** 2件目の送信先を手順2のように選択します。
- **5.** (Menu set ) を押します。
- $oldsymbol{6}$ 。すべての送信先を入力したら $oldsymbol{igothampine}$  $oldsymbol{igothampine}$  $oldsymbol{igothampine}$  $oldsymbol{igothampine}$  $oldsymbol{igothampine}$
- 7. 原稿の読み込みが開始され、指定した送信先に送信が開始されます。 すべての送信が終了すると、自動的に同報送信レポートがプリント され、待機状態に戻ります。
- **8.** 同報送信レポートを確認して、「エラー」などで送られていない送信先にもう一度送信してください。

#### 補足

- ダイヤルボタンで送信先を直接入力する場合は、50 件まで同時に送信できます。
- 電話帳からの検索で送信先を選択したのち、 Menu を押すまでの間隔が 2 秒以内であれば Menu もう 1 回押す必要があります。
- 送信先の入力のしかたについては、 P. 29 を参照してください。
- グループ送信をするためには、あらかじめグループダイヤルの登録が必要です。詳細は、P. 70 参照してください。
- 指定した順番に送信されます。

備前ご の使

準用

FP

索仕用 引様語 集

● 送信途中でキャンセルするには を押してください。ディスプレイに送信先をキャンセルするかどうかを確認する画面が表示されるので、ディスプレイの表示に従ってください。 すべての送信先をキャンセルしたい場合は (Menu) (2) (4) で送信待ち確認に移行してからジョブを解除してくだ

#### メモコ

さい。 P. 86

- 送信先を間違えたときは、<sup>®♥±L/Დ7</sup>を押して最初から入力し直してください。
- 送信できる枚数はメモリーの残量によっても制限されます。
- 送信先を重複して指定したときは自動的に重複している部分が削除されます。
- 原稿読込み中に「メモリー ガイッパイデス」と表示されたら <sup>♥━━━━™</sup> を押して中止するか ♥ステンニテネ を押して、読み込まれた分だけ送信してください。

#### 原稿を直接送信する〔リアルタイム送信〕

すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送信します。 急いで送信したいときや、送信している相手先を確認したいときに便利です。 また、メモリーに送信待ち原稿が多くある場合にリアルタイム送信で優先して 原稿を送信できます。

- 1. ADF に原稿をセットします。
- **2.** Menu 2 2 6 を押します。

6. リアルタイム ソウシン

3. で原稿を直接送信するかしないかを選択します。

リアルタイム ソウシン: ON

**4.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

**5.** 他の設定を続けるときは  $\stackrel{\tau}{1}$  を、終了 するには  $\stackrel{\uparrow}{2}$  を押します。

**′**┃ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

6. 相手先のファクス番号を入力して、



◇マァクスを押します。

補足

● 手順3では「ON」、「OFF」、「コンカイノミ」の中から選択します。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

ᄯᇑᄀ

◆ 本機は通常、メモリー送信をしていますが、リアルタイム送信を「ON」に設定すると、原稿はメモリーに蓄積されません。リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。

備前ご


の使

FΡ

#### 海外へ送信する〔海外送信モード〕

海外へ送信するときは、回線の状況などによって正常に送信できないことがあります。このようなときには海外送信モードを「ON」に設定してから送信を行うと、通信エラーが少なくなります。

1。ADF に原稿をセットします。

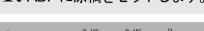

0 を押します。

0. カイガイソウシン モード

3.  $\bigcirc$  で「ON」を選択します。

カイガイソウシン: ON

**4**。 Menu を押します。

Menu

**ロケツケマシタ** 

**5.** 他の設定を続けるときは 1 を、終 了するには 2 を押します。

▼ ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

6. 相手先のファクス番号を入力して、



)<sup>◆ファクス</sup>を押します。

#### **メ**語コ

- ●海外へ送信するとき、相手のファクシミリとつながるまでに時間がかかるために送信できないことがあります。その場合は、手動送信で、相手の「ピー」という音を聞いてから
   ●プラップ を押して送信してみてください。
- 1 回の送信が終了すると、海外送信モードの設定は、自動的に「OFF」に戻ります。
- 海外送信モードを「ON」にしたときは、通信速度が遅くなって送信時間がかかり、電話料金が高くなることがあります。

#### 指定した時刻に送信する〔タイマー送信〕

24 時間以内の指定した時刻に、原稿を自動的に送信します。 電話会社が提供しているサービスの時間帯に指定して送信することで、通信料 を節約できます。

を押します。

1. ADF に原稿をセットします。

↑ ABC ↑ ABC ∮ GHI

4. タイマー ソウシン

3. 送信する時刻を 24 時間制で入力します。 例:午後 3 時 5 分の場合は、「15:05」

シテイ ジコク=15:05

**4.** (Menu Set を押します。

1. ゲンコウ 2. メモリー

**5.** (原稿送信) または (2) (メモリー送信) を選択します。

ウケツケマシタ

**6.** 他の設定を続けるときは 1 を、終了するには 2 を押します。

| ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

7。 $_{
m aff}$ のファクス番号を入力して、



<sup>◆ファクス</sup> を押します。

メモコ

- タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー通信レポートがプリントされ、送信結果を知らせてくれます。
- ●メモリーに読み込める原稿枚数は原稿の内容に影響されます。
- ●「ゲンコウ」送信を選んだ場合は、送信時刻になるまで原稿は読み込まれません。ADF にセットしてある原稿を取らないでください。

### 送信する時刻を固定する〔タイマー送信時間〕

タイマー送信 P.84 では、タイマー送信を行う時刻を毎回設定する必要があ ります。タイマー送信時間機能を利用して、送信する時刻を一度設定しておく と、同じ時刻にファクスを送信することができるため、毎回入力する手間が省 けます。

2

3 を押します。

3. タイマー ソウシン ジカン

 $oldsymbol{2}$ 、送信する時刻を 24 時間制で入力します。 例:午後3時5分の場合は、「15:05」

シテイ ジコク=15:05

**3.** (Menu を押します。

ウケツケマシタ

4. \*\* を押して操作は終了です。


### メモリー内の文書を同じ相手に一括送信する〔取りまとめ送信〕

メモリーに読み込まれているタイマー送信用のメッセージの中に、相手先と送 信するタイマー時間が同じものがある場合、1回の通信でタイマー設定された 時間に送信することができます。

一度にまとめて送信することで、通信料を節約できます。





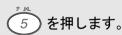

5. トリマトメ ソウシン

2.  $\stackrel{\frown}{\sim}$  で「ON」を選択します。

トリマトメ ソウシン: ON

**3.** (Menu を押します。

ウケツケマシタ

4. ② を押して操作は終了です。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

機のファク 用え

使と うして アリンタ

FΡ

AC Xι

ときにはた

索仕用 引様語

#### 送信待ち確認・送信待ちファクス解除

メモリー送信の待ち状況を確認し、メモリー送信、タイマー送信などのジョブ を解除します。

**1.** Menu (2) (4) を押します。

4. ツウシン マチ カクニン

 $oldsymbol{2}_ullet$ 解除する内容を  $\stackrel{\frown}{\frown}$  で選択します。

#001 12:34 スズキ

確認のみのときは

〇
停止/終了を押します。

**3.** (Menu Sot) を押します。

カイジョ 1: スル 2:シナイ

**4.** (1) か (2) を押します。

ウケツケマシタ

**5. \*\*** を押して操作は終了です。



# ファクス受信

ファクスを受信する	88
受信モードについて	
受信モードを選ぶ	
メモリー代行受信について	
着信ベル回数を設定する	93
呼び出しベル回数を設定する	
手動でファクスを受信する	95
親切受信で受信する	
外付電話機からファクスを受信させる〔リモート起動〕	
リモート起動設定のしかた	
自動的に縮小受信する	


FΡ

# ファクスを受信する

#### 受信モードについて

● FAX 専用モード(ファクスを自動で受けたい)

本機をファクス専用として使用するときに設定すると便利なモードです。お買い上げ時はこのモードに設定されています。

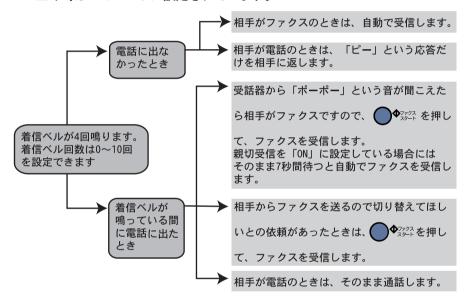

#### メモコ

- 着信ベル回数は、0 ~ 10 回まで変更することができます。0 回に設定すると着信ベルを鳴らさずに自動受信(ノンコール受信)することができます。ファクスを早く受信したいときは着信ベル回数を0回か1回に設定してください。着信ベル回数の設定のしかたは P. 93 を参照してください。
- タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取り除いて 今次224 を押してください。親切受信が「ON」に設定されていると原稿をセットした状態で受信できます。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを口頭で確認して
- 外付電話機で電話に出たときもファクス受信できます。受信機から「ポーポー」という音が聞こえますので、「#51」を押して、「ポーポー」という音が聞こえなくなったら受話器を置いてください。
- 受信モードの選択方法については、 P. 92 を参照してください。
- FAX 専用モードは、電話を受けても「ピー」という応答音を相手に返すだけです。電話を主にお使いになるときは、 FAX 専用モードに設定しないでください。


備前ご の使

進用

索仕用 引様語 ・集

● 自動切替モード(主として電話を受けたい、ファクスも自動で 受けたい)

ファクスが送られてきたときは自動受信し、電話のときは続けて呼び出す便利 なモードです。

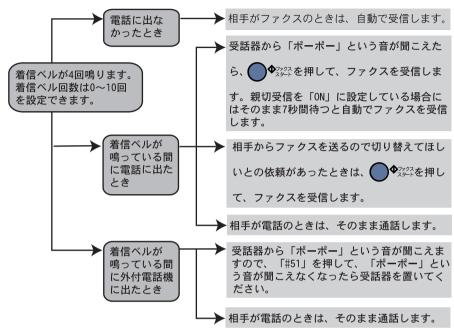


#### メモ

- 着信ベル回数は、0 ~ 10 回まで変更することができます。0 回に設定すると着信ベルを鳴らさずに自動受信(ノンコール受信)することができます。ファクスを早く受信したいときは着信ベル回数を 0回か 1回に設定してください。着信ベル回数の設定のしかたは P. 93 を参照してください。
- 自動切替モードでは、本機が着信すると電話に出なかったときでも相手に通話料金がかかります。
- 回線状態により「ポーポー」という音が聞こえてもファクスに切り替わらない場合があります。その ときは ● ◇☆☆☆ を押してから受話器を戻してください。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを 口頭で確認して
   ◆ステンテンテンテン を押してください。
- 外付電話機を接続しているときは外付電話機の着信ベルも一緒に鳴ります。着信ベルが鳴っている間に外付電話機で電話に出ると通話やファクス受信ができます。
- 相手が自動送信のファクスのときは着信ベル (7 ~ 10 回) が鳴っている間に相手機が電話を切って しまうことがあります。このようなときは着信ベルを6回以下に設定してください。 P. 93

#### ) 外付留守雷モード(ファクスを自動で受けたい)

ファクスを自動で受けたい場合、また、外付けの留守番電話機で電話やメッセー ジを受けたい場合に適したモードです。

本機の外付電話(EXT.)端子に留守番電話機が接続されていることが前提です。 留守中のファクスやメッセージに対応できる受信モードです。

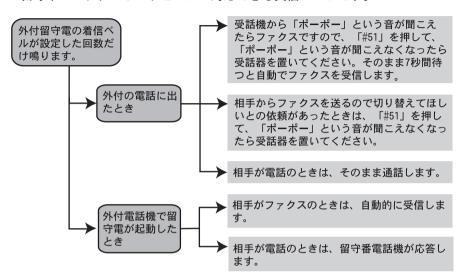

- 留守番電話機の設定に関する留意点を以下に示します。
  - 外付留守電モードにしておいてください。
  - ・ 応答するまでのベル回数は短め(1~2回)に設定してください。
  - 応答メッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め(20秒以内)に録音 してください。
  - 応答メッセージには、BGM を録音しないでください。
  - 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に入っていることを確認してください。
- メッセージがいっぱいで留守番電話機が自動的に応答しない場合は、ファクスも自動的に応答しませ ん。
- 留守番電話機が持っている機能のうち、使えない機能(転送機能など)が生じる場合があります。


備前ご

の使

コピ

#### ● 電話モード(電話として使いたい、ファクスを手動で受けたい)

相手を確認してから ① ♣ ☆ を押して、ファクスを受信します。本機を主に電話としてお使いになる方に適したモードです。

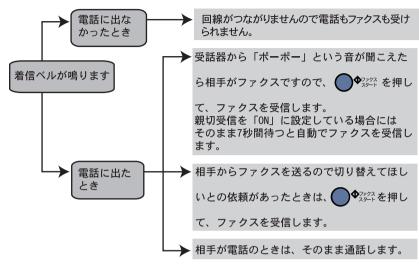

- NTT とキャッチホンまたはキャッチホンⅡの契約をされている方は、キャッチホン/ キャッチホンⅡサービスを利用することができます(局番なしの 116 番にお問い合わせください)。 キャッチホンがかかってくると、通話中に「プップッ」という音が聞こえますので、そのときに、「キャッチ」ボタンを押すと、新しくかかってきた相手の電話につながります。最初の相手には保留 メロディが流れます。ファクスのときは「ポーポー」という音が聞こえますので、


  ◆※※※ を押して ファクス受信が完了するまで受話器を戻さずにお待ちください。最初の相手に戻るときは、もう一度 「キャッチ」ボタンを押します。
- ファクスの送信や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像が乱れることが気になる方は、キャッチホンⅡのご利用をお奨めします。
- キャッチホンでファクス受信するときに、ファクスを何枚も受信し、時間がかかってしまう場合がありますので、最初の相手との通話が終わってからファクス受信することをお奨めします。
- ●キャッチホンに出ずに、相手が先に電話を切った場合でも、本機のキャッチホンの呼び出し音がしばらく鳴り続けることがあります。
- タイマー送信や、ポーリング送信の設定をしていない原稿がセットされていると、ファクス受信できません。原稿を取り除いて ◆ ※ を押してください。親切受信が「ON」に設定されていると原稿をセットした状態で受信できます。
- 相手が手動送信ファクスのときは受話器を取っても無音のときがあります。相手が電話でないことを ロ頭で確認して ● 今次224 を押してください。
- 外付電話機で電話に出たときもファクス受信できます。 P. 89

#### 受信モードを選ぶ


本機の使用目的に応じて、受信モードを選びます。

- $oldsymbol{1}_{ullet}$   $oldsymbol{\bigcirc}_{eta_{ullet}=eta'}$  を押してモードを選択します。
- **2.** © **P** を押して操作は終了です。

使用目的と受信モードの対応は以下のとおりです。

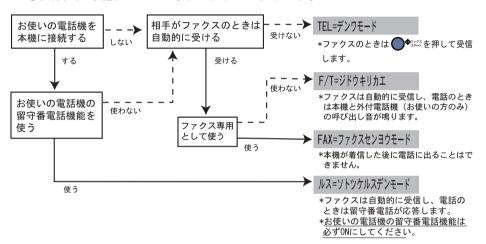

モードを選択した場合の、ディスプレイの表示は以下のように切り替わります。

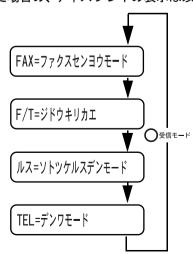

備前ごの使

ピ

#### メモリー代行受信について

以下の状況になった場合、本機は、送られてきたファクスを自動的にメモリー に記憶します (メモリー代行受信)。

- 記録紙がなくなったとき(キロクシカクニン)
- 記録紙が詰まったとき(キロクシカクニン)
- 記録紙のサイズを間違ってセットしたとき(キロクシサイズヲカクニン)

ディスプレイの指示に従って処置をすると、メモリーが代行受信したファクス を自動的にプリントします。プリントされたファクスはメモリーから消去され ます。

メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代行受信はできません。

#### 着信ベル回数を設定する

「FAX専用モード」と「自動切替モード」のときに、自動受信するまでの呼び出し回数を設定します。

1. Menu Set







1. チャクシンベル カイスウ

 $oldsymbol{2}_ullet$  で着信ベル回数を選択します。

カイスウ:10

**3.** Menu を押します。

ウケツケマシタ

**4.** \*\* を押して操作は終了です。

補足

● 着信ベル回数は、0 ~ 10 回まで変更することができます。お買い上げ時は「4 回」に設定されています。0 回に設定すると着信ベルを鳴らさずに自動受信(ノンコール着信)することができます。ファクスを早く受信したいときは着信ベル回数を0回か1回に設定してください。

#### メモコ

- ●「FAX 専用モード」や「自動切替モード」のとき、外付電話機の着信ベルも、ここで設定された回数だけ着信ベルが鳴ります。
- 着信ベルの音量を設定するには P. 46 を参照してください。

#### 呼び出しベル回数を設定する

「自動切替モード」のときに電話がかかってくると、着信ベルの後に「トゥルッ トゥルッ」と呼び出しベルが鳴ります。このベルの鳴る回数を設定します。

1. Menu 2 1 2 を押します。

2. ヨビダシベル カイスウ

 $oldsymbol{2}_ullet$  で呼び出し回数を選択します。

カイスウ:20

**3.** (Menu Sot を押します。

ウケツケマシタ

**4.** © 停止/終了 を押して操作は終了です。

補足

● 呼び出しベル回数は 10/15/20 の中から選びます。お買い上げ時は「10 回」に設定されています。

次方の

定基用

備前ご

#### 手動でファクスを受信する

着信ベルが鳴っている間に受話器を取り、ファクスを受信したいときの操作です。

- 1. 着信ベルが鳴ったら、受話器を取ります。
- 2. 相手がファクスを送りたい場合、本機に記録紙がセットされていることを確認します。
- $oldsymbol{3}_ullet$ ファクスに切り替えることを相手に伝えて $oldsymbol{igwedge}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$
- 4. 受話器を戻します。

#### メモー

- 受信モードについては P. 88 を参照し、用途に合ったモードを設定してください。
- 親切受信を「ON」に設定している場合は、原稿をセットしたままで受信することができます。
- 相手が自動送信のファクスのときは、着信ベル (7 ~ 10 回) が鳴っている間に相手が電話を切って しまう場合があります。このようなときは着信回数を 6 回以下に設定してください。 P. 93

## 注意

■ 原稿をセットしたままでは受信できません。原稿を取ってください。ただし、 親切受信を「ON」に設定している場合は、原稿をセットしたままで受信す ることができます。

#### **メ**語。

● 選択した受信モードは、ディスプレイに日付、時刻とともに表示されます。お買い上げ時は「FAX 専用モード」に設定してあります。

#### 親切受信で受信する

相手から自動送信でファクスが送られてきた場合、本機が自動受信を開始する 前に受話機をとってしまったときでも、何も操作しなくてもファクスを受信で きる便利な機能です。

お買い上げ時は、「OFF」に設定してあります。

を押します。

3. シンセツ ジュシン

○○で選択します。

シンセツ ジュシン: ON

**3.** (Menu Set を押します。

ウケツケマシタ

<sup>図停止/終了</sup>を押して操作は終了です。

補足

● 受話器に出て「ポーポー」という音が聞こえた場合は、約7秒間待つと自動的にファクス受信を始めます。ディスプレイに「シュシン」と表示されたら受話器を戻します。

- 親切受信を「ON」に設定しておくと、ファクスを自動で受信します。「OFF」に設定している場合は、 外付電話機で電話に出て、受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら相手がファクスですので、 ● ◆ステッ²ス を押して受信します。
- 回線の状態により「ポーポー」という音が聞こえても、ファクスに切り替わらないときがあります。そ のときは ( ) �ワテッ²ス を押してください。
- 通話中の声をファクスの「ポーポー」という音と間違えて、突然ファクスに切り替わってしまうことがあるときは、親切受信の設定を「OFF」に設定してください。
- 親切受信の設定が「OFF」の場合でも、外付電話機から操作をしてファクスを受信することができま P. 96

本機には親切受信機能 P.96 があるため、通常は受話器をとって「ポーポー」という音が聞こえた後、そのまま待てばファクスを受信します。しかし、親切受信がうまくはたらかないか、親切受信の設定が「OFF」になっている場合などに本機に接続されている外付電話機から操作をしてファクス起動を開始させることができます。

- 外付電話機の受話器を持ったまま、ダイヤルボタンでリモート起動番号「#51」を入力します。受話器は約5秒後に戻します。
- 2. 本機がファクス受信を始めます。

補足

● リモート起動番号とは、本機の外付電話(EXT.) 端子に接続されている外付電話機から、本機をリモート起動させるときに使用するものです。お買い上げ時は「#51」に設定されています。

ᄯᇌ

●この機能は、電話機の種類や地域の諸条件により使用できないことがあります。

注意

■ 外付電話機をダイヤル回線(20PPS、10PPS)に設定してある場合でリモート起動を行うときは、トーンボタンを押して、プッシュ回線(PB)に切り替えてからリモート起動番号を入力します。

・使本 目い書 次方の

ネ作 ル 備前ご

の使 準用

パ操

本前ご 一前で 一記 一記 一記 手

> 送フ 信<sub>ク</sub>ス

機のアクス

・リスト

コピ

-ラとして ラレスタ

ACI B H H H R の

FP

ときにはた

索仕用 引様語 ・集

#### リモート起動設定のしかた

リモート起動を使用するときは、リモート起動設定を「ON」にする必要があり ます。下記の手順で設定してください。

- **1.** Menu (2) (1) (4) を押します。

4. リモート バンゴウ

2.  $\stackrel{\frown}{\sim}$  で「ON」を選択します。

リモート キドウ:ON

- **3.** (Menu Set を押します。
  - リモート起動番号が表示されます。 リモート起動番号(3桁)を変更するとき は、ダイヤルボタンで上書きします。

キドウ バンゴウ: #51

**4.** (Menu Set を押します。

ウケツケマシタ

**5. ②** を押して操作は終了です。

● リモート起動番号は自分の好きな番号に変更することができます。

A4 の長さを超える原稿が送信されてきたときは、A4 サイズの記録紙に入りきらず 2 枚に分かれてしまうため、自動的に A4 サイズの記録紙に収まるように縮小してプリントする機能です。

1. Menu Set

<del>л</del> ABC 2

7

5 を押します。

5. ジドウ シュクショウ

 $\mathbf{2}$ 。 $\stackrel{\frown}{\sim}$  で選択します。

ジドウ シュクショウ:ON

**3.** (Menu を押します。

ウケツケマシタ

**4.** © **/** を押して操作は終了です。

#### ᄯᇎᄀ

- ファクス受信時に上下の文字が欠けてしまう場合は、自動縮小受信を「ON」に設定してください。お 買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 送信原稿の長さに応じて自動的に縮小率を決め、約355mm までの原稿を1枚に縮小受信します。約355mm を超えた原稿は縮小せずに2枚に分けて受信します。
- 自動縮小受信を「OFF」に設定したときに、受信のたびに白紙がもう1枚排出されることがあります。 そのときは、自動縮小受信を「ON」に設定してください。
- 原稿の長さは目安です。回線の状況によって変わります。
- ●メモリー残量が少ないときや、原稿が複雑な場合は自動縮小されない場合があります。
- 自動受信を「ON」に設定した場合、相手側の原稿サイズが A4 またはそれ以下のときは、若干、縮小されて(97%程度)受信します。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使用

本前ご 設の使 定基用

送ファクス

機のファク

用え

・リスト

コピ

使として

AC X お手入れ

FΡ

ときにはた

索仕用 引様語 集

# ファクスの応用機能

	相手の操作で原稿を送信するポーリング送信の設定	102
	機密ポーリング送信の設定	103
	本機の操作で相手の原稿を受信する	
	ポーリング受信の設定	
	機密ポーリング受信の設定 時刻指定ポーリングの設定 [タイマーポーリング受信]	100
	時刻指定ホーリングの設定 【ダイマーホーリング文信】	107
	メモリー受信を設定する	108
	メモリー受信を設定する	108
	メモリーに入ったファクスを出力する	109
_		
	電話呼び出し機能とファクス転送	
	電話呼び出し機能について	
	電話呼び出し機能の設定を行う	
	ファクス転送について	.111
	ファクス転送の設定を行う	112
_	外出先から本機を操作する: リモコンアクセス	112
-		
	リモコンアクセスをする	
	リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンド一覧〕	_
	暗証番号を設定する	118

# 相手の操作で原稿を送信する

#### ポーリング送信の設定

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリのメモリーに入っている原稿を自動的に送信させることをポーリング通信といいます。 本機が送信側のときはポーリング送信といいます。

- **1.** ADF に原稿をセットします。
- 2. Menu 2 2 2 7 を押します。

7. ポーリングソウシン

3. で「ヒョウジュン」を選択します。

ポーリング:ヒョウジュン

**4.** Menu を押します。

1. ゲンコウ 2. メモリー

**5.** (原稿送信) または (メモリー送信) を選択します。

ウケツケマシタ

**6.** 他の設定を続けるときは 1 を、終了するには 2 を押します。

ホカノ セッテイ?

7. ◆ステッート を押すと、ポーリング送信待機 状態になります。メモリー送信の場合は、 原稿がメモリーに読み込まれます。

ファクススタートヲ オス

備前ご

索仕用 引様語

ング機能がないときなどは、この機能が利用できないことがありま

- ♪ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリングレポートがプリントされ、送信結果を知らせてく
- ポーリング通信の場合、通話料は受信側の負担となります。

### 機密ポーリング送信の設定

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して、ポーリング送信待機中の 原稿が第三者に渡らないようにする「機密ポーリング送信」を行うことができ ます。

機密ポーリング送信の設定をする前に、受信側と4桁のパスワードを決めてお く必要があります。

を押します。

- 1. ADF に原稿をセットします。
- ⋘ で「キミツ」を選択します。
- Menu を押します。
- **5.** 4桁のパスワードを入力して (Menu) を押し ます。
- (原稿送信) または( (メモ リー送信)を選択します。
- 7. 他の設定を続けるときは(1 するには (2) を押します。

7. ポーリングソウシン

ポーリング: キミツ

ポーリング:XXXX

1. ゲンコウ 2. メモリー

ウケツケマシタ

ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

<sup>◆ファクス</sup> を押すと、機密ポーリング送

信待機状態になります。メモリ一送信の 場合は、原稿がメモリーに読み込まれま す。

ファクススタートヲ オス

#### 補足

- ディスプレイに「ボーリング タイキチュウ」と表示されているときは、ボーリング送信が設定されています。セットしてある原稿を取らないでください。原稿を取り除くと、送信時に相手側がエラーになります。
   相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用できないことがあります。

- ポーリング送信が終了すると、自動的にポーリングレポートがプリントされ、送信結果を知らせてくれ ます。
- ポーリング送信待機中でもそのまま電話できます。原稿がセットされている場合は、原稿を取り除かず に電話をかけてください。
- ポーリング送信待機中に電話がかかってきたらそのまま電話に出てください。 ファクスが送られてきた ● ♥スッシニス を押してファクスを受信してください。相手から自動受信で送られてきたファクスは自動 的に受信します。
- ポーリング送信を解除したいときは P. 86 を参照してください。

#### ポーリング受信の設定

受信側のファクシミリからの操作で、送信側のファクシミリにセットしてある 原稿を自動的に送信させることを、ポーリング通信といいます。 本機が受信側のときはポーリング受信といいます。

1. Menu Set

2 ABC

7

<sup>マ PQRS</sup> 7 を押します。

7. ポーリングジュシン

 $oldsymbol{2.}$  で「ヒョウシュン」を選択します。

ポーリング:ヒョウジュン

**3.** (Menu Set ) を押します。

ダイヤル シテクダサイ

**│**ファクススタートヲ オス

4。相手先のファクス番号を入力して



◇ワァクス を押すと受信を開始します。

ᄷᄩᄀ

- ポーリング方式のファクス情報サービスも一種のポーリング受信です。
- ●相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用できないことがありま
- 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できません。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

达ァクラス /

受ァ 信ァ ス

用スレポ

コピー

使として プリンタ

AC X お手入れ

FΡ

ときにはた

索仕用引様語・集

#### 機密ポーリング受信の設定

受信側と送信側が同じ4桁のパスワードを使用して「機密ポーリング受信」を 行うことができます。

機密ポーリング受信の設定をする前に、送信側と 4 桁のパスワードを決めてお く必要があります。送信側とパスワードが一致したときだけ受信できます。







7. ポーリングジュシン

で「キミツ」を選択します。

ポーリング:キミツ

Menu を押します。

ポーリング:XXXX

4.4桁のパスワードを入力して (Menu Sel を押 します。

ダイヤル シテクダサイ

ァクススタートヲ

5。 相手先のファクス番号を入力して



∜ワァクス を押すと受信を開始します。

補足

● 相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング通信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能がないときなどは、この機能が利用できないことがあります。

- 本機に原稿がセットされていないことを確認してから行ってください。
- 受話器を置いたまま操作します。● 相手先のファクシミリがポーリング送信の準備ができていないと受信できません。
- ポーリング送信の内容は、原稿送信のときは1回のみの送信となります。メモリー送信のときは何回も 送信できます。

#### 時刻指定ポーリングの設定 〔タイマーポーリング受信〕

ポーリング受信する時刻を設定して、相手側のファクシミリにセットされた原 稿を自動的に受信することができます。

を押します。

7. ポーリングジュシン

○○ で「タイマー」を選択します。

ポーリング:タイマー

**3.** (Menu Set を押します。

シテイ ジコク=XX:XX

4。指定時刻を24時間制で入力します。 例:午後3時5分の場合は、「15: 051

シテイ ジコク=15:05

)を押します。

ダイヤル シテクダサイ

6. 相手先のファクス番号を入力して



◆ファクス を押します。指定時刻にな

ると自動的にポーリング受信します。

- ●本機に原稿がセットされていないことを確認してから行ってください。
- P. 86 ● 時刻指定ポーリング(タイマーポーリング受信)を解除したいときは

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使用

本前ご 設の使 定基用

使うして プリンタ

AC Χт

FΡ

索仕用 引様語

# メモリー受信を設定する.

#### メモリー受信を設定する

メモリー受信を「ON」に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積する とともにプリントアウトします。また、電話呼び出し機能 P. 110 ・ファクス 転送機能 P. 111 ・リモコンアクセス P. 113 が使用できます。

- - を押します。

2 メモリー ジュシン

で「ON」を選択します。

メモリー ジュシン: ON

**3.** (Menu Set を押します。

ウケツケマシタ

を押して設定は終了です。

- メモリー受信は最大 60 通信、または 400 ページまでできます(ただしメモリーの残量や原稿の内容に より変化します)。
- 記録紙がないとき、メモリー受信の設定が「OFF」に設定されていても、メモリー代行受信を行います。
- メモリー受信したファクスが蓄積されているとき「OFF」に設定すると「ショウキョ 1.スル 2.シナイ」が表 示されます。 れた後、メモリーから内容が消去されます。
- メモリー受信を「ON」に設定してもメモリー受信ができなくなったときは、受信用メモリーがいっぱ いです。メモリー受信の設定を「OFF」にして、メモリーからファクスメッセージを消去してくださ い。お買い上げ時は「OFF」になっています。

#### メモリーに入ったファクスを出力する

メモリー受信が「ON」に設定されているときに、メモリー受信でメモリーに 蓄積されたファクスをプリントアウトするとともに、メモリーから消去しま す。

2

6

を押します。 4

4. ファクス シュツリョク

Фファクス を押すとプリントを開始します。

プリント チュウ

3. プリント終了後 を押します。

ᄺ

押してください。

次方の パ操 ネ作 ル

使本

目い書

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送ファ 信クス

機のファク 能応 用ス ・リスト

コピー

使うして プリンタ

AC Χт お手入れの

FΡ

ときにはた

索仕用 引様語

# 電話呼び出し機能とファクス転送

#### 雷話呼び出し機能について

メモリー受信を「ON」に設定すると、受信したファクスをメモリーに蓄積することができます。ファクスメッセージがメモリーに記憶されると、外出先の電話に知らせることができます。

- 1. ファクスを受信します。
- $oldsymbol{2}_ullet$  ファクスメッセージをメモリーに記憶します。
- 3. 登録した呼び出し先の電話番号にダイヤルします。
- **4.** 電話に出ると、「ポッポッ」という音でメッセージが記憶されたことを知らせます。

#### 電話呼び出し機能の設定を行う

電話呼び出し機能を有効にする場合は、下記の手順で操作します。その後、メモリーにファクスメッセージが記憶されると自動的に電話呼び出しを始めます。お買い上げ時は「OFF」になっています。

1。 $\frac{1}{8}$  を押します。

1. テンソウ

 $\mathbf{2.}$  で「デンワ ヨビダシ」を選択します。

デンワ ヨビダシ

**3.** (Menu set le を押します。

デンワ ヨビダシ井:

4。呼び出し先番号を入力して (Menu) を押します。

ウケツケマシタ

備前ご の使

FΡ

索仕用引 付語

 $\mathbf{5}$ .  $^{\bigcirc \text{\tiny (P_L/\&T)}}$  を押して登録と設定は終了です。

### メ<u></u>....

●電話呼び出し機能を設定したときは、登録しておいた電話番号にダイヤルしてメッセージを受けたことを知らせます。外出先のファクスから暗証番号を使用してファクスメッセージを取り出すことができます。

# 注意

■ 電話呼び出し機能の呼び出し先電話番号は、外出先から変更することはできません。

#### ファクス転送について

. . . . . . .

メモリーに蓄積したファクスメッセージを、別のファクスに転送することができます。

- 1. 留守中にファクスを受信します。
- $oldsymbol{2}_ullet$ ファクスメッセージをメモリーに記憶します。
- $oldsymbol{3}_ullet$ 登録したファクス転送番号にダイヤルします。
- **4.** メモリーに記憶したファクスメッセージを転送先のファクシミリに送信します。

## 注意

- name = 電話呼び出し機能とファクス転送を同時に使用することはできません。
- ファクス転送するときは、メモリー受信を「ON」に設定してください。 P. 108

#### ファクス転送の設定を行う

ファクス転送を有効にする場合は、下記の手順で操作します。その後、メモリー にファクスメッセージが記憶されると自動的にファクス転送を始めます。お買 い上げ時は「OFF」になっています。

を押します。

1. テンソウ

○○ で「ファクス テンソウ」を選択します。

ファクス テンソウ

**3.** (Menu を押します。

ファクス テンソウ#:

4. 転送先番号を入力して Menu を押します。



ウケツケマシタ

<sup>▽ 停止/終了</sup>を押して登録と設定を終了します。

- ファクス転送先の電話番号は外出先から変更することができます。 P. 117
- 転送先と市外局番が異なるときは、市外局番も入力します。
- 転送先は最大 20 桁まで入力できます。
- ファクス転送が終了すると、メモリーに蓄積されたファクスは自動的に消去されます。
- メモリーにファクスを受信後、ファクス転送の設定を「ON」にしてもファクスは転送されません。

備前ご

の使

# 外出先から本機を操作する:リモコンアクセス

#### リモコンアクセスをする

外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリを使い、暗証番号やリモコンアクセスコマンドを入力することにより、外出先から本機をリモートコントロールして、ファクス転送などの操作を行うことができます。

### メモニ

- 暗証番号は、外出先から本機をリモートコントロールするための番号であり、3 桁の数字と「\*」から構成されています。お買い上げ時は「159 \*」に設定されています。また、リモコンアクセスコマンドは、外出先から本機に対する設定を変更するための番号です。
- 1. 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリから本機の電話番号にダイヤルします。
- 2. 本機が応答し、約4秒間無音状態になりますので、その間に暗証番号をダイヤルボタンで入力します。
- **3.**「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がメッセージを受信し、メモリーに蓄積していることを示します。
- **4.** 次に短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえます。この間に、 リモコンアクセスコマンドをダイヤルボタンで入力します。
- **5.** リモコンアクセスを終了するときは、9 0 を入力します。

#### 補足

- メモリーに蓄積されていないときは「ポー」という音はしないので、そのまま手順4に進みます。
- ●「ピピッ」という応答音が聞こえてこないときは、繰り返し暗証番号を入力してください。回線状態などにより、暗証番号を受けられないことがあります。
- ●1つのコマンドの入力が終了したら、短い「ピピッ」という応答音が続けて聞こえる間に、次のコマンドを入力することができます。

- 暗証番号を入力するタイミングについて以下に示します。
  - FAX 専用モードのとき メモリー受信の設定が「ON」の場合、本機が応答すると、約4秒間無音になりますので、この

間に入力してください。また、メモリー受信の設定が「OFF」のときは、FAX 信号(ピーヒョ ロヒョロ音)の間の無音状態の間に入力してください。

- 自動切替モードのとき 本機が応答すると約4秒間無音状態になりますので、この間に入力してください。
- 外付留守雷モードのとき 外付留守番電話が応答した後、応答メッセージが聞こえてくる前の無音状態のときに入力してく ださい(外付留守番電話に応答メッセージを録音する際に、あらかじめ 4 ~ 5 秒くらい無音状態 を入れておいてください)。
- 電話モードのとき 呼出ベルが約35回鳴るまで待った後約30秒無音状態になりますので、この間に入力してくださ L1
- 暗証番号を自分専用の番号に変更することにより、本機への接続相手を限定することができます。変更 のしかたは P. 118 を参照してください。
- リモートアクセスコマンドについては P. 115 を参照してください。
- ■メモリー受信されたファクスメッセージをリモコンアクセスで取り出したいときは、転送の設定をファクス転送にしないでください。
- トーン信号を送出できない電話機からのリモコンアクセスはできません。
- 間違った操作を行ったときや正しい設定・変更ができなかったときには、短い「ピピピッ」という応答音が聞こえます。正しく設定できたときは少し長い「ピー」という応答音が1回聞こえます。
- ●「ピピッ」という音が続けて聞こえているときに、何もコマンドを入力せずに 30 秒以上経過すると、リ モコンアクセスが終了します。

#### リモコンアクセスで設定できる機能〔コマンド一覧〕

リモコンアクセスコマンドを入力することにより、本機を下記のようにリモー トコントロールすることができます。

機能	コマンド
電話呼び出し、ファクス転送の設定を OFF にします。	951
ファクス転送に設定します (番号未登録時は設定できません)。	952
電話呼び出しに設定します (番号未登録時は設定できません)。	953
ファクス転送番号の登録や変更をします。転送番号を登録した後、# を2 回入力します。転送番号を登録すると、自動的にファクス転送の設定が「ON」になります。	954
メモリー受信を「ON」に設定します。	956
メモリー受信を「OFF」に設定します。	957
メモリーが記憶したファクスメッセージを取り出します。	962
メモリーが記憶したファクスメッセージを消去します。	963
ファクスメッセージを記憶しているかを確認します。記憶しているときは 「ピー」という音が、記憶していないときは「ピピピッ」という音が聞こ えます。	971
受信モードを「外付留守電モード」に変更します。	981
受信モードを「自動切替モード」に変更します。	982
受信モードを「FAX 専用モード」に変更します。	983
リモコンアクセスを終了します。	90

上記の機能のうち、「外出先からファクスを取り出す方法 (962)」と「外出先 からファクス転送番号を変更する方法(954)」について手順を示します。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル 備前ご

準用 本前ご 設の使 定基用

の使

送フ 信ク Ź

使うして プリンタ FΡ

AC Χт お手入れの

ときにはた

索仕用 引様語

#### ● 外出先からファクスを取り出す

- 1. 外出先のプッシュ (PB) 回線に接続されているファクシミリ、またはトーン (PB) 信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。
- 2. 本機の電話番号をダイヤルします。
  このとき、リモコンアクセスする電話機がダイヤル回線の場合は、ダイヤル後、電話機のトーンボタンを押してください。
- 3. 本機が応答したら、最初の無音4秒間に



- **4.**「ポー」という応答音が聞こえたら、本機がファクスを受信し、メモリーに記憶していることを示しています。
- **5.** 取り出したいファクスメッセージが記憶されているときは、「ピピッ」という音が鳴り終わったときに、 9 6 2 を押します。
- **6.** 続けて、外出先の今使用しているファクシミリのファクス番号を入力し、最後に # を2回押します。
- $7_ullet$ 「ピー」という応答音が聞こえたら、受話器を置きます。
- 8. 本機からファクスが転送されます。

#### ▶ 外出先からファクス転送番号を変更する

 $oxed{1}$ 。外出先のプッシュ(PB)回線に接続されているファクシミリ、また はトーン(PB)信号が送出できるファクシミリの受話器を取ります。

- $oldsymbol{2}$ 。 本機の電話番号をダイヤルします。
- 3. 本機が応答したら、最初の無音4秒間に



4. 「ピピッ」という音が続けて聞こえている間に、



5.新しい転送番号をダイヤルボタンで入力します。 転送番号は最大20桁まで入力できます。

最後に (# )を2回押します。

**6.**「ピー」という応答音が聞こえたら、 9 を押して受話器を 0 置きます。

補足

- ●「\*」や「#」は転送番号として登録することはできません。転送番号の間にポーズを入れたいとき には、 $\binom{\pi}{\#}$  を 1 回押します。 $\binom{\pi}{\#}$  を 2 回押すと転送番号の入力終了を表します。
- 受話器を持ったままにしていても、操作しているファクシミリによっては回線が切れることがありますので、その場合はもう一度かけ直した後、手順3の操作を行ってください。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご 進用

本前ご 設の使 定基用

使とプリンタ てフリンタ

AC Χт お手入れの

FΡ

索仕用 引様語

#### 暗証番号を設定する

外出先から本機をリモートコントロールするための暗証番号(3桁の数字と\*) を設定します。お買い上げ時は「159\*」に設定されています。

を押します。

3. アンショウバンゴウ

2. ダイヤルボタンで新しい暗証番号を入力しま す。

アンショウバンゴウ: 160\*

【例】 160 \* に設定するとき



**3.** (Menu Set を押します。

ウケツケマシタ

<sup>▽ 停止/終了</sup>を押して設定は終了です。

●暗証番号は「3桁の数字」を入力してください。4桁目の\*は変えることができません。また、01 \*、 02 \*などは設定できません。



# レポート・リスト

レポート・リストのプリント	120
機能案内リストをプリントする	121
ダイヤルリストをプリントする	121
通信管理レポートをプリントする	121
送信レポートをプリントする	122
設定内容リストをプリントする	122
消耗品シート(ご注文シート)をプリントする	122

# レポート・リストのプリント)

本機では、設定によって、管理情報や設定内容に関するレポートおよびリストをプリントすることができます。プリントできるレポートおよびリストは、以下のとおりです。

No	レポート・リスト	内 容
1	機能案内リスト	簡単操作リストをプリントします。
2	ダイヤルリスト	ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルやグループダイ ヤルに登録されている内容をプリントします。
3	通信管理レポート	送信・受信した最新の 200 通信分の結果をプリント します。
4	送信レポート	送信後に、最後に送ったファクスの送信結果をプリ ントします。
5	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容をプリントし ます。
6	消耗品シート	消耗品をファクスで注文する際の、ご注文シートを プリントします。

以下のレポートについては、自動的にプリントされるため、設定は不要です。

- タイマー通信レポート タイマー通信が終了するとプリントされます。
- ポーリングレポートポーリング送信が終了するとプリントされます。
- 同報送信レポート 順次同報送信が終了するとプリントされます。
- 電源が入っていない状態のまま2~3日放置すると、通信管理レポートの内容が消去されてしまいます。ご注意ください。

の使 準用

#### 機能案内リストをプリントする

簡単操作のリストをプリントします。

1. リスト出力

\_\_\_\_\_を押します。

プリント チュウ

#### ダイヤルリストをプリントする

ワンタッチダイヤル・短縮ダイヤル・グループダイヤルに登録されている内容 を、登録番号順にプリントします。

1. リスト出力 (2) を押します。

プリント チュウ

## 通信管理レポートをプリントする

送信・受信した最新の200通信分の結果をプリントします。

1. リスト出力 (3) を押します。

|プリント チュウ

補足

- 通信管理レポートの出力間隔を設定することができます。手順を以下に示します。
  - 1. (Menu 2 5 2 を押します。

  - 3. 開始時間を入力し (Menu Set を押します。
  - 4. <sup>♥♥□/♯↑</sup> を押して操作は終了です。
- 出力間隔は、プリントしない /1 時間ごと /3 時間ごと /6 時間ごと /12 時間ごと /24 時間ごと /2 日ごと /4 日ごと /7 日ごとに設定することができます。お買い上げ時は、プリントしない (レポート シュッリョク シナイ) に設定されています。
- ●「レポート シュッリョク シナイ」に設定したときは、必要なときに (3) を押すことによってすぐにプリントすることができます。このとき通信管理レポート内容は、メモリからクリアされません。
- ●「レポート シュッリョク シナイ」以外に設定したときは、開始時間を基準にしてプリントします。 このとき通信管理レポート内容は、メモリからクリアされます。

## 送信レポートをプリントする

送信後に、最後に送ったファクスの送信結果をプリントします。

1. リスト出力

9 GHI 4

を押します。

プリント チュウ

#### 補足

- 送信レポートを自動的にプリントするときの設定を変更することができます。手順を以下に示します。
  - 1. (Menu 2 5 1 を押します。
  - 2. でプリントするときの設定を選択します。
  - 3. (Menu を押します。
  - 4. **プ伸**上 を押して操作は終了です。
- プリントするときの設定は、以下の 4 種類の中から選びます。お買い上げ時は「OFF +イメージ」に 設定してあります。

ON: 送信後に毎回自動的にプリントします。

ON+ イメージ: 「ON」の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表示されます。 OFF:通信エラーが発生したときやうまく送信できなかったときに、自動的にプリントします。 OFF+ イメージ: 「OFF! の動作に加えて、ファクスの1ページ目の画像も表示されます。

#### メモコ

● リアルタイム送信時には画像は出力されません。

#### 設定内容リストをプリントする

各種機能に登録・設定されている内容を確認するときにプリントします。

1. リスト出力 5 を押します。

プリント チュ!

#### 消耗品シート(ご注文シート)をプリントする

消耗品をファクスでご注文いただくためのご注文シートをプリントします。

1. リスト出力 (6) を押します。

プリント チュウ



# コピー

	コピーをする前に	
	コピー機能について	124
	原稿サイズ	125
	コピーの読み取り範囲	
_	コピーをする	127
_	ADF を使ってコピーする	
	コピー設定:一時的に設定する	129
	拡大・縮小コピーをする	130
	コピー枚数を設定する	
	原稿のタイプを設定する	
	コピーの明るさを設定する	
	複数部コピーをする [スタック/ソートコピー]	
	マルチレイアウトコピー	
	記録紙のタイプを設定する	136
	コピー設定:設定内容を保持する	137
	お買い上げ時の設定を変更する [原稿タイプ]	138
	お買い上げ時の設定を変更する〔コントラスト〕	138
	お買い上げ時の設定を変更する[記録紙タイプ]	139

FΡ

索仕用 引様語 ・集

# コピーをする前に

#### コピー機能について

本機には以下のコピー機能が備わっています。利用目的に合わせてお使いください。

◆ ADF(自動原稿送り装置)を使用して、 連続コピーをすることができます。


#### P. 127




拡大・縮小コピーができます。₹2.130



● 写真をきれいにコピーすることができます。 P. 132

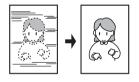


● 複数部コピーができます。(ソートコピー/ス タックコピー) P. 133

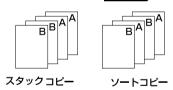

● 2IN1 コピー、4IN1 コピーができます。

#### P. 135

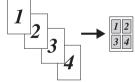


#### 1. 100

### ᄷᇎᄀ

- 原稿を ADF(自動原稿送り装置)にセットしてコピーします。
- 特に濃い、または薄い文字の原稿をコピーするときは、原稿濃度を変更してからコピーしてください。
- 通常、コピー用紙は A4 をお使いください。

セットできる原稿サイズは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、複写機で拡大・縮小コピーしてからセットしてください。

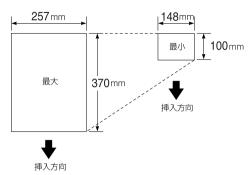


厚さ: 0.08mm ~ 0.12mm 坪量: 64g/m<sup>2</sup> ~ 90g/m<sup>2</sup>

#### コピーの読み取り範囲

コピーの読み取り範囲を次に示します。

<A4の場合>

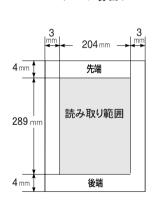

● コピーの読み取り範囲は、概算値ですので、目安として参考にしてください。

・ 使本 目い書 次方の

パ操れ作が開前ご

本前ご設の使定基用

の使用

送ファ 信クス

> 受ァ 信ァ ス

機のファクス

・リスト

**使うして** 

FΡ

AC X お手入 お手入

ときにはた

索仕用 引様語 ・集 |法律によりコピーが禁じられている物があります。以下のような物のコピーには注意してください。

- 法律で禁止されている物(絶対にコピーしないでください)
  - 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
  - 外国で流涌する紙幣、貨幣、証券類
  - 未使用の郵便切手や官製ハガキ
  - 政府発行の印紙および酒税法や物品税法で規定されている証券類
- 著作権のある物
  - 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内での使用目的以外でコピーすることは禁止されています。
- その他の注意を要する物
  - 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
  - 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通 行券、食券などの切符類など

ル


# コピーをする

### ADF を使ってコピーする


印刷面を裏向きにし、上部を先にしてADFに原稿を入れます。



- 2. 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。
- **3.** 原稿排紙トレイを開きます。

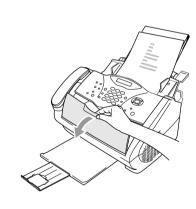

4。原稿排紙補助トレイを開きま す。

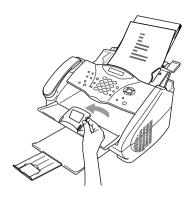

5. B4 サイズの原稿をコピーする 場合は、図のように原稿排紙補 助トレイの中央部を開きます。



- 6. コピーしたい部数を入力します。 1部だけコピーする場合は、部数を入力せずに、手順7に進んでくだ さい。

### 補足

- 複数の原稿をセットすることで、連続してコピーすることができます。■コピーの枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定してください。
- ADF に原稿が詰まったときは P. 186 を参照してください。
- コピー枚数の取消しは 🕋 を押してください。

備前ご

の使

準用

FΡ


索仕用引樣語集

# コピー設定:一時的に設定する

次のボタンを使用することで、コピーに関する設定内容を一時的に変更することができます。

上記のボタンによる設定は一時的なものであり、コピーが終了すると初期設 定、またはお客様の設定した設定に戻ります。


〇 で設定できる内容について以下に示します。

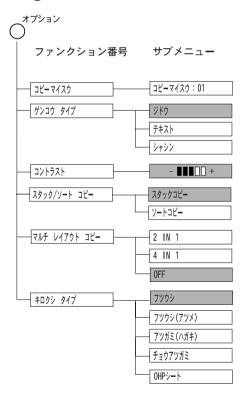

■はお買い上げ時の設定です。



ブメニューで設定/選択後、(Menu)を押すと、ディスプレイには以下のように表示されます。

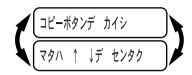

続けて、他の設定をする場合は、 して、コピーを開始してください。

● お買い上げ時の設定を変更する場合は P. 137 を参照してください。

#### 拡大・縮小コピーをする

倍率を変えてコピーすることができます。

- 1. ADF に原稿をセットします。
- $oldsymbol{2}_{ullet}$  を押して で倍率を選択するか、 または「ニンイバイリツ」を選択したのち、ダイ ヤルボタンで直接、倍率を入力します。 任意倍率は、50%~ 200%の間で 1%単位 で設定することができます。

100%

- **3.** (Menu を押します。
- 4. を押すと、設定した倍率でコピーが開 始されます。

補足

● 設定できる倍率は、以下のとおりです。 縮小:50%、75%、82%、87%、94%、ジドウ

拡大: 115%、150%、200%

●「ジドウ」を選択した場合は、B4 のときのみ A4 に縮小します。

● 下記の倍率を目安にしてください。B4 → A4 : 縮小率 82%

A4 → B5 : 縮小率 87% B5 → A4 : 拡大率 115%

● 原稿によっては画像が欠ける場合があります。

#### コピー枚数を設定する

コピー枚数を1~99部まで設定できます。

コピー枚数の設定は、原稿をセットしたのち、直接、部数を入力することもできます。

 $oldsymbol{1}_{ullet}$  ADF に原稿をセットして、 $oldsymbol{ extstyle of the properties}$  を押します。

 $oldsymbol{2}_ullet$  で「コピーマイスウ:01」を選択します。

コピーマイスウ:01

 $oldsymbol{3}_ullet$  コピー枚数を入力して、 $oldsymbol{igwedge}$  を押します。

**4.** ○ を押すと、設定した枚数でコピーが開始されます。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

の準制である。

備前ご

定基用

受って

機能用しま

リポート ト

使うして プリンタ

FPC - 日常の

ときにはた

索仕用 引様語 • 集

#### 原稿のタイプを設定する

原稿のタイプに合わせて3種類の設定ができます。

文字のみの原稿、文字と写真が混在する原稿、または写真のみの原稿のいずれ かを設定できます。

- $oldsymbol{1}$ 。原稿をセットして、 $oldsymbol{ extstyle of the properties}$ を押します。
- 2.  $\stackrel{\frown}{\sim}$  で「ゲンコウタイプ」を選択します。

ゲンコウ タイプ

3. (Menu) を押して、 で原稿タイプを選択します。

ジドウ

- **4.** Menu を押します。
- **5.** ピーが開始されます。

補足

- 原稿タイプは以下の3種類の中から選択できます。お買い上げ時は「シトウ」に設定されています。
  - テキスト 文字のみの原稿のときに設定。
  - ・ジドウ
    - 標準の設定、文字と写真が混在するときに設定。
  - シャシン 写真のみの原稿のときに設定。

## コピーの明るさを設定する

明るさ(コントラスト)を変えてコピーすることができます。

- $oldsymbol{1}$ 。原稿をセットして、 $oldsymbol{\bigcirc}^{^{\dagger 7}}$ を押します。
- $\mathbf{2.}$  で「コントラスト」を選択します。

コントラスト

**3.** (Menu) を押して、 で明るさ (コントラスト) を調整します。



暗 🔍




- **4.** Menu を押します。
- **5.** 一 を押すと、設定した明るさでコピーが 開始されます。

## 複数部コピーをする〔スタック/ソートコピー〕

複数部のコピーには、スタックコピーとソートコピーの2通りがあります。



スタックコピー

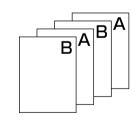

ソートコピー

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作

ル 備前ご の使

本前ご 設の使 定基用

> 送フ 信<sub>ク</sub>ス

信 機能 の応用 ファクス

レポート

-として プリンタ

AC I 日常の

FΡ

ときにはた

索仕用引様語 集

- 1。ADF に原稿をセットします。
- 2. コピーしたい枚数を入力します。
- **3.** 💍 を押します。
- **4.** で「スタック/ソート コピー」を選択して、 emu を押します。
- 5. で「スタックコピー」または「ソートコピー」を選択して、 emu を押します。
- 6. を押すと、コピーが開始されます。

### 補足

- コピーの枚数は 99 部まで設定できます。100 部以上コピーする場合は、再度設定してください。

- 1 枚の原稿がメモリーに入り切らないときは、複数部コピーはできません。1 枚コピーを繰り返してください。
- ADF に原稿が詰まったときは P. 186 を参照してください。

## 注意

- 原稿の読み込み中にメモリーがいっぱいになったときは (を押してコピーを停止させて、キャンセルするか、 ( ) を 1 回押して、メモリーに読み 込まれた原稿のみコピーします。残りの原稿はもう一度コピーし直してください。
- メモリーの残量が少ないと機能しない場合があります。メモリーの残量に注意してください。

## マルチレイアウトコピー

2枚または4枚の原稿を1枚にコピーすることができます。

- $\mathbf{2.}$  で「マルチ レイアウト コピー」を選択します。

マルチ レイアウト コピー

**3.** (Menu) を押して、 で希望するレイアウトを 選択します。


2 IN 1

- **4.** Menu を押します。
- **5.** 合ったを押すと、設定した内容でコピーが開始されます。


**샤…**]

● マルチレイアウトコピーの選択項目として、「4 IN 1」と「2 IN 1」があります。以下に、それぞれのイメージを示します。

< 4 IN 1 コピー>

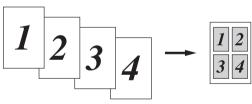

< 2 IN 1 コピー>

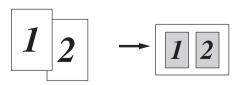

注意

■記録紙は、A4 サイズを使用してください。

・使本 目い書 次方の

パ操

ネル 前の準

本前ご設の使定基用

送ファ 信クス

世機能の応用である。

レポート

ー として プリンタ

AC I お手入れ

FΡ

ときにはた

索仕用引様語集

## 記録紙のタイプを設定する

コピーで使用する記録紙のタイプに合わせて5種類の設定ができます。

- 2.  $\stackrel{\frown}{\sim}$  で「キロクシタイプ」を選択します。

キロクシ タイプ

**3.** (Menu を押して、 で希望する記録紙タイプ を選択します。

アツガミ(ハガキ)

- **4.** Menu を押します。
- **5.** ピーが開始されます。


## 補足

- 記録紙タイプは以下の5種類の中から選択できます。お買い上げ時は「フッウシ」に設定されています。
  - フツウシ (64g/m² ~ 69g/m²)
  - フツウシ(アツメ) (70.2g/m<sup>2</sup> ~ 94g/m<sup>2</sup>)
  - ・ アツガミ (ハガキ)  $(96g/m^2 \sim 120g/m^2)$
  - チョウアツガミ  $(121.2g/m^2 \sim 157g/m^2)$
  - ・ OHP シート

お買い上げ時の本機の設定を変更することができます。変更された内容は、次 にコピーをするときにも有効です。

一時的に設定内容を変更する場合は P. 129 を参照してください。



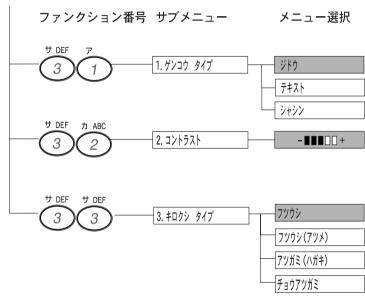

▋はお買い上げ時の設定です。

メモコ

● 変更された項目がディスプレイに表示されます。

・使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

> 达ァ 信クス

信機能用の応用

円 |・リスト |レポート

使うして プリンタ

FPC - 日常の

困った

索仕用 引様語 ・集

### お買い上げ時の設定を変更する〔原稿タイプ〕

お買い上げ時に設定されている原稿タイプを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

- **1.** Menu 3 1 を押します。
- 2。 で原稿のタイプを選択して、  $\stackrel{\text{Menu}}{\smile}$  を押します。
- 3.  $^{\bigcirc^{\text{停止/終了}}}$  を押して設定を終了します。

## 補足

- 原稿タイプは以下の3種類の中から選択できます。お買い上げ時は「ジドウ」に設定されています。
  - テキスト 文字のみの原稿のときに設定。
  - ジドウ 標準の設定、文字と写真が混在するときに設定。
  - シャシン 写真のみの原稿のときに設定。

## お買い上げ時の設定を変更する〔コントラスト〕

お買い上げ時に設定されている「コントラスト」(コピーの明るさ)のレベルを変更します。

ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

- **1.** Menu 3 2 を押します。
- 2. でコントラストを調整して、  $\stackrel{\text{Menu}}{\stackrel{\text{Sel}}{\smile}}$  を押します。
- 3.  $^{\bigcirc$  停止/終了 を押して設定を終了します。

を押すと、よりコントラストが強くなります。

**- ■■■**□□□ +

強

#### お買い上げ時の設定を変更する 〔記録紙タイプ〕

お買い上げ時に設定されている記録紙タイプを変更します。 ここで設定した内容は、次に変更するまで有効です。

を押します。

で記録紙タイプを選択して、(Menu)を押します。

<sup>▽</sup>停止/終了</sup>を押して設定を終了します。

補足

- 記録紙タイプは以下の4種類の中から選択できます。お買い上げ時は「フッウシ」に設定されています。
  - $(64g/m^2 \sim 69g/m^2)$ フッウシ
  - フツウシ(アツメ)  $(70.2g/m^2 \sim 94g/m^2)$
  - $P \% \pi = (120 \text{ g/m}^2)$
  - $(121.2g/m^2 \sim 157g/m^2)$ チョウアツガミ

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご 準用

本前ご 設の使 定基用

機のファクス 能応用ス

・リスト

⊓°⊔

使とプリンタ て

FΡ AC Χт お手入れの

ときにはた

索仕用 引様語

プリンタとして使用する前にドライバをインストールする プリンタとしての特長	. 142
プリンタドライバの設定をする : Windows®	. 145
ドライバでの設定内容 : Windows®95/98/98SE/Me/XP/NT®4.0	147
[基本設定]タブでの設定項目	
- [ 拡張機能 ] タブでの設定項目	. 150
[サポート]タブでの項目	. 158
ドライバでの設定内容 : Windows <sup>®</sup> 2000	
[レイアウト]タブでの設定項目	. 159
[用紙/品質]タブでの設定項目	. 160
[デバイスの設定]タブでの設定項目	. 162
プリンタドライバの設定をする : Macintosh™	. 163
Macintosh™ でプリンタドライバの設定をする	. 163

· A X お手入れ

ときにはた

索仕用 引様語 集

## プリンタとして使用する前に

## ドライバをインストールする

付属の CD-ROM には、Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/2000/XP および Windows  $NT^{®}$  4.0 互換の専用プリンタドライバと True Type  $^{\text{M}}$  互換フォントが収録されています。インストーラプログラムを使用すると、プリンタドライバとフォントを Windows<sup>®</sup> システムに容易にインストールできます。ドライバは、ブラザー独自の圧縮モードをサポートし、Windows<sup>®</sup>アプリケーションでの印刷を高速化します。ドライバを使用すると、エコノミー印刷モードやカスタム用紙サイズなど様々な印刷設定を指定できます。

## ᄯᇒᄀ

- ドライバのインストールについては、「クイックセットアップガイド」を参照してください。
- Mac OS<sup>®</sup> X への対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。 http://solutions.brother.co.jp

### プリンタとしての特長

● PC で印刷コマンドを選択

PC は印刷コマンドとデータを本機に送信します。複数のページがある場合、本機は次のページの印刷を自動的に開始します。

● 用紙サイズの選択

アプリケーションソフトウェアでカスタム用紙サイズがサポートされていない場合、その用紙の次に大きい用紙サイズを選択します。それから、アプリケーションソフトウェアで左右の余白を変更して印刷領域を調整します。

進用

ピ

● 両面印刷(手動両面印刷)

収録されている Windows  $^{6}$  95/98/98SE/Me/2000/XP、Windows NT $^{6}$  4.0 用プリンタドライバは手動両面印刷をサポートしています。



本機は、まず用紙の片面に偶数ページをすべて印刷します。偶数ページの印刷が終了した後、用紙を再度挿入する旨のメッセージが表示されますので、用紙を再度挿入します。


注意

- 用紙を再度挿入する前に、用紙をまっすぐにのばさないと紙詰まりが発生することがあります。
- 非常に薄い用紙や非常に厚い用紙の使用はお奨めしません。
- 用紙が一度に2枚給紙される場合は、給紙中に前面の用紙以外を押さえてください。
- 手動両面印刷を使用する場合、紙詰まりが発生したり、十分な印刷品質が得られないことがあります。

猛

- 手動両面印刷の詳細は、プリンタドライバの [ ヘルプ ] を参照してください。
- 給紙カセットを使用した封筒とはがきの給紙 給紙カセットには最大 10 枚の封筒と、最大 30 枚のはがきを給紙できます。封

給紙カセットには最大 10 枚の封筒と、最大 30 枚のはかきを給紙できます。ま 筒は次の図の方向に差し込みます。

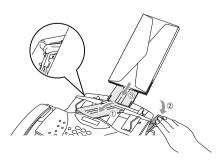

#### ● 排紙トレイ

本機では、用紙は印刷面を下にして、機器の前部の排紙トレイに排出されます。 OHP 用紙の使用時には、用紙を 1 枚印刷するごとにすぐに取り除き、紙詰まり や用紙が丸くなるのを防止します。

#### ● 印刷とファクス送信の同時実行

本機は、ファクスの送受信中にコンピュータからデータを印刷できます。 しかし、本機がコピーをしているときやファクスを印刷しているときは、PCの 印刷動作を待機し、コピーやファクスの印刷が完了してから開始します。PCの 印刷中もファクスの送信は継続します。

#### ● 使用可能な用紙の選択

用紙のサイズや種類が特殊な場合は、本機でテストした後で大量購入されるようお奨めします。

- ビニールコーティングされた用紙などコーティングされた用紙は使用しないでください。
- あらかじめ印刷された用紙や、きめが非常に粗い用紙は使用しないでくだ さい。
- レーザープリンタ用のラベルや OHP 用紙を使用してください。
- 最高の印刷品質を得るには、縦目の用紙をお奨めします。
- 本機では再生紙が使用可能です。

パ操

進用

Ľ

FΡ

# プリンタドライバの設定をする

: Windows®

プリンタドライバは、データをコンピュータで使用する形式から特定のプリンタで必要な形式に変換するソフトウェアです。

プリンタドライバは、付属の CD-ROM に収録されています。最新のプリンタドライバは、以下のサイトからダウンロードすることもできます。

http://solutions.brother.co.jp

ここでは、プリンタドライバの機能について説明します。表示される画面はご 使用のオペレーティングシステムにより異なります。

## 4詰]

● プリンタドライバの機能の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照してください

本機でコンピュータからプリントする際にプリンタドライバで各種の設定を することができます。

 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 [印刷]ダイアログボックスの中で本機のプリンタ名を選択し、[プロパティ]をクリックします。



- **2.** 右の画面が表示されるので、以下の項目を設定します。
  - ・用紙サイズ
  - ・レイアウト
  - 印刷の向き
  - 部数 など

設定内容の詳細は P. 147 ~

P. 160 を参照してください。



- **3.** 各タブで設定した項目を有効に するために[適用]をクリックします。
- **4.** [OK]をクリックすると[印刷]ダイ アログボックスに戻ります。

## メモコ

-● お買い上げ時の設定に戻す場合は、手順2で「標準に戻す]をクリックしてから「適用]をクリックします。

進用

ピ

## ドライバでの設定内容

## : Windows<sup>®</sup>95/98/98SE/Me/XP/NT<sup>®</sup>4.0

## [基本設定]タブでの設定項目



## ① 用紙サイズ

ドロップダウンボックスから、使用する[用紙サイズ]を選択します。

#### ② レイアウト

イメージのサイズを縮小して複数のページを1枚の用紙に印刷したり、イメージのサイズを拡大して1枚のページを複数の用紙に印刷できます。



4枚を1ページに印刷



1 枚を縦2×横2倍に印刷

#### 仕切り線

[レイアウト]機能を使用して複数のページを1枚の用紙に印刷する場合、用紙 上の各ページの境界について、「実線の境界」、「点線の境界」、「境界線なし」の いずれかを選択できます。

#### ③ 印刷の向き

文書が印刷される位置(「縦]または「横])を選択できます。





「縦]選択時


「横]選択時


#### 4 部数

印刷する部数を設定します。

#### 部単位

複数の部数が選択されている場合に、この項目が有効になります。「部単位 ] チェックボックスをオンにすると、文書全体が 1 部印刷されてから、選択した 部数だけ印刷が繰り返されます。「部単位 | チェックボックスをオフにすると、 文書の各ページが選択された部数分だけ印刷されてから、次のページが印刷さ れます。

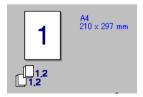

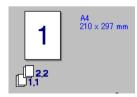

「部単位]チェックボックスがオン 「部単位]チェックボックスがオフ

#### ⑤ 用紙媒体

使用する用紙のタイプを選択します。

最高の印刷品質を実現するために、適切な用紙選択を行ってください。

[普通紙]

[普通紙(厚め)]

[厚紙(ハガキ)]

[超厚紙]

[ボンド紙]

通常の普通紙を使用している場合は、[普通紙]を選択します。より重い用紙を使用している場合は、[普通紙(厚め)]か[厚紙(ハガキ)]を選択します。ボンド紙には、[ボンド紙]を選択し、OHPシートには、[OHP]を選択します。

・使本 目い書 次方の

パ操 | ネ作 | ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送っている

受った。

機能用しず

リポート

Ľ

すとして

FP AC X I

たのときっ

索仕用 引様語 ・集

### [拡張機能]タブでの設定項目

タブの設定を変更するには、画面の中のいずれかのアイコンを選択します。

#### ● グラフィックス



#### 解像度

解像度(「300 dpi」または「600 dpi」)を選択します。


#### トナー節約モード

チェックボックスをオンにすることで、印刷密度を下げて、ランニングコストを抑えることができます。

### 印刷設定 (Windows® 95/98/98SE/Me のみ)

印刷される文書のタイプ ([写真]、[ラインアート] または [スキャナー]) に応じて、印刷品質を最適化する場合に使用します。

[自動設定]を選択すると、プリンタは自動的に最適の印刷設定で印刷します。 [手動設定]を選択すると、[明るさ]、[コントラスト]、[ディザリング]オプションを手動で変更できます。

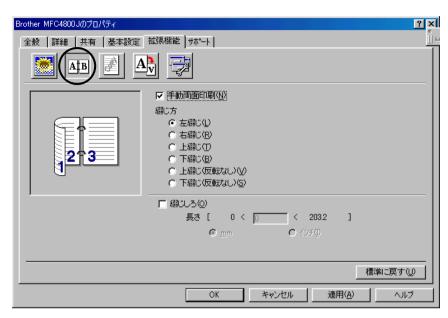

#### 手動両面印刷

チェックボックスをオンにすると、方向ごとに6つのタイプの両面印刷の方向 が使用可能になります。このモードの場合、本機は、すべての偶数番号のペー ジを最初に印刷します。その後、プリンタドライバが停止し、用紙をもう一度 セットするのに必要な指示が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、奇 数番号のページが印刷されます。

#### 綴じしろ

このチェックボックスをオンにすると、綴じ側のオフセット値をインチ(0~ 8 インチ)か、ミリメートル(0~203.2mm)で設定できます。

使本 目が書 次方の

パ操 ネ作 ル 備前ご

本前ご 設の使 定基用

の使

準用

送フ 信ク Ź

機のファク 能応<sub>アク</sub>ス

リポ え | トト

 $\Box$ 


ピ

FΡ AC Χт お手入れの

ときにはた 索仕用 引様語

#### ● ウォーターマーク

ビットマップファイルをソースファイルとして使用したり、設定済みの [ウォーターマーク]のどれかを選択して、ロゴや文字を透かし絵として文書に 配置できます。

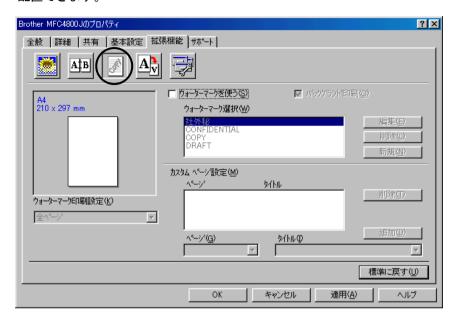

#### ウォーターマークを使う

チェックボックスをオンにすると、ウォーターマークの選択ができます。

#### ウォーターマーク印刷設定

以下に示す選択項目があります。

[全ページ]

[開始ページのみ]

[2ページ目から]

[カスタム]


#### バックグランド印刷

チェックボックスをオンにすると、ページ上の文書の背景に透かし絵が印刷されます。オフの場合、透かし絵は文書の上部に印刷されます。

[ウォーターマーク選択]で透かし絵を選択して、[編集]ボタンをクリックすると[ウォーターマーク設定]ダイアログボックスが表示され、透かし絵のサイズや位置などを変更できます。

準用

新しい透かし絵を追加する場合は、[新規]ボタンをクリックします。[ウォー ターマーク設定]ダイアログボックスが表示されます。

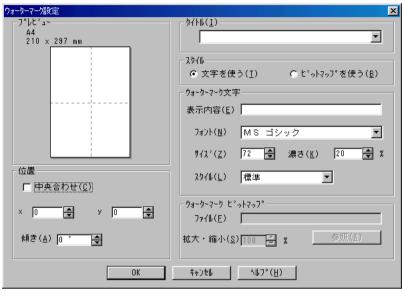

#### [位置]

ページ上の诱かし絵を配置する位置を設定します。

#### [タイトル]

設定した透かし絵のタイトルを設定します。ここで設定したタイトル は、「ウォーターマーク選択]に表示されます。

#### [スタイル]

新しく追加する透かし絵が、文字かビットマップかを選択します。

#### [ウォーターマーク文字]

透かし絵の文字を[表示内容]に入力して、[フォント]、[サイズ]、[濃さ]、 [スタイル]を選択します。

### [ウォーターマークビットマップ]

「ファイル 1 ボックスにビットマップイメージのファイル名を入力する か、「参照]ボタンをクリックして、ビットマップファイルを指定します。

#### [拡大・縮小]

イメージのサイズを設定します。

#### ● ページ設定

拡大縮小機能を使用して文書の印刷サイズを変更できます。




#### 拡大・縮小

文書を画面に表示されたとおりに印刷する場合は、[オフ]をオンにします。文書のサイズが特別な場合や、標準サイズの用紙しかない場合は、[印刷用紙サイズに合わせます]をオンにして、用紙サイズを選択します。

印刷出力を拡大や縮小する場合は、[任意倍率]をオンにして、倍率を指定します。 [左右反転]機能や[上下反転]機能をページの設定に使用することもできます。 [その他の特殊機能]で各機能を設定できます。

#### クイックプリントセットアップ

ドライバの設定を素早く選択できます。

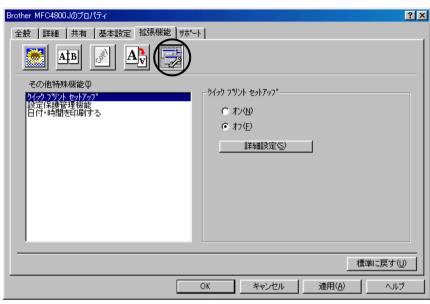

設定を表示するには、[詳細設定]ボタンをクリックします。[詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。

チェックボックスをオンにすると、[レイアウト]、[手動両面印刷]、[トナー節約モード]、[用紙媒体]をクイックプリントセットアップで表示できます。 クイックプリントセットアップを表示するには、タスクトレイのアイコンをク リックします。 ・使本 目い書 次方の

パ操 | ネ作 | ル | 備前ご

準用ができます。

の使

送ファ 信クス

機のファクス

・リスト

ピ

更として


FΡ

A X お手入れ

索仕用引様語・集

### 設定保護管理機能(Windows® 95/98/98SE/Me のみ)

パスワードで設定を保護できます。

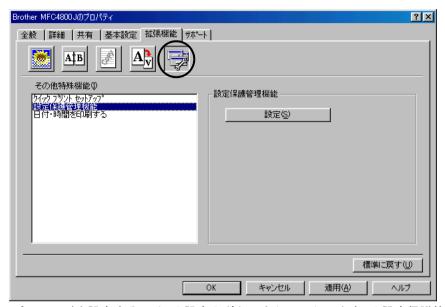

パスワードを設定するには、[設定]ボタンをクリックします。[設定保護管理機能]ダイアログボックスが表示されます。

チェックボックスをオンにすると、[部数印刷のロック]、[レイアウト・拡大縮小のロック]、[ウォーターマークのロック]機能をロックしてパスワードで保護することができます。



パスワードを記録して、後で参照できるように安全な場所に保管します。パス ワードを忘れてしまうと、これらの設定にアクセスできなくなります。

備前ご


準用

FΡ

#### 日付・時間を印刷する

設定した日付と時刻が文書に印刷されます。

日付と時刻を印刷する場合は、[印刷する]チェックボックスをオンにします。

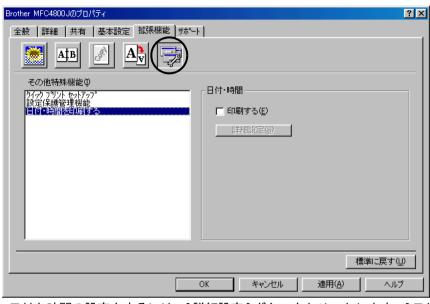


日付と時間の設定をするには、[詳細設定]ボタンをクリックします。[日付・時間]ダイアログボックスが表示されます。

日付と時間の[印刷モード]、[書式]、[フォント]、[位置]を変更します。 背景を日付と時間に含めるときは、[上書き印刷する]を選択します。[上書き 印刷する]が選択されると、パーセンテージを変更して[日付]と[時間]の [背景の濃さ]を設定できます。

選択ボックスに表示されている[日付]と[時間]は、印刷される形式を表します。文書に実際に表示される日付と時間は、コンピュータの設定から自動的に取得されます。

## [サポート]タブでの項目

ドライバのバージョン情報と設定情報が表示されます。さらに、「Brother Solutions Center」サイトへのリンクもあります。

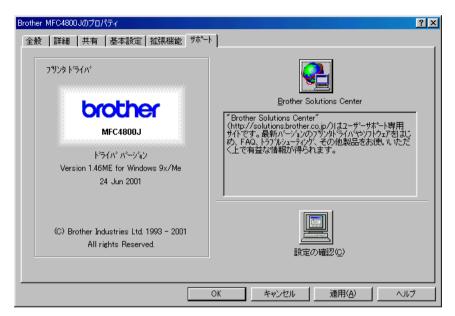

#### Brother Solutions Center

FAQ、ユーザーガイド、ドライバの更新、マシンの使用のヒントなど、ブラザー製品についての情報を提供するウェブサイトです。

#### ● 設定の確認

クリックすると、現在のドライバの設定の一覧が表示されます。

## ドライバでの設定内容 : Windows<sup>®</sup>2000

## [レイアウト]タブでの設定項目



① 印刷の向き

文書が印刷される位置([縦] または [横])を選択できます。

②ページの順序

文書が印刷される順序([順] または [逆]) を選択できます。

③ シートごとのページ

複数のページを 1 枚の用紙に印刷する場合に設定します。 1、2、4、6、9、16 の中から選択することができます。 「4」を選ぶと 1 枚の用紙に 4 ページ分縮小して印刷します。 使本目い書次方の

| パ操 | ネ作 | ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送信/アクス 1

え 機のアクス

レポート

更とりなって

FΡ

ピ

AC X お手入れ

ときにはた

索仕用 引様語 集

## [用紙/品質]タブでの設定項目



#### ① 給紙方法

給紙方法(「自動選択」、「上トレイ」)を選択します。 「自動選択」を選ぶと、本機は最適な用紙サイズのカセットを選択します。

#### ②メディア

メディアの種類(「標準」、「薄紙」、「厚紙」、「超厚紙」、「ボンド紙」、「透明フィルム」)を選択します。

#### ③ 詳細設定

[詳細設定] ボタンをクリックすると、ドキュメントに関する詳細な設定を行うことができます。

の使

準用

ピ

FΡ



#### 用紙サイズ

印刷する用紙サイズを選択します。

#### 部数

印刷部数を指定します。

#### グラフィックス

解像度(600 dpi または300 dpi)を選択します。

#### 詳細な印刷機能

「無効」を選んだ場合、「ページの順序」、「シートごとのページ」、および「部数 & 部単位」が無効になります。

#### ハーフトーン

グラフィックデータを最適に印刷するためのハーフトーンのパターンを選択します。

## [デバイスの設定]タブでの設定項目



● **給紙方法と用紙の割り当て** 給紙方法に対する用紙サイズの割り当てを行います。

備前ご

進用

リンタドライバの設定をする <sup>™</sup> Macintosh™

プリンタドライバは、データをコンピュータで使用する形式から特定のプリン タで必要な形式に変換するソフトウェアです。

プリンタドライバは、付属の CD-ROM に収録されています。最新のプリンタ ドライバは、以下のサイトからダウンロードすることもできます。

http://solutions.brother.co.jp



MacOS9.2 へのインストール方法は MacOS9.1 と同じです。インストール方法の詳細はセットアッ プガイドを参照してください。

## Macintosh™ でプリンタドライバの設定をする

】 アップルメニューより[セレクタ]を選択 します。

HL-1200/MFL Proアイコンをクリックし ます(アイコンの色が強調表示されます)。

セレクタの右の欄にあるプリンタ名を クリックしてからセレクタを閉じます。

 $oldsymbol{2}_ullet$ アプリケーションソフトの[ファイル]メ ニューから[用紙設定]を選択します。 右の画面が表示され、以下の項目が設定 できます。

- 用紙サイズ
- 印刷方向
- 拡大/縮小

設定が終わったら、[OK]をクリックします。



brother MFC	-4800J		1.7.1	ОК
	A 4 A 5 B 5	③ レター ③ リーガル ④ ハガキ	<u> </u>	キャン・
印刷方向:	À	拡大/縮小: 100 %		ヘル

**3.** アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 右の画面が表示され、以下の項目が設定できます。

- 部数
- 用紙媒体
- ・ページ
- •トナー節約モード
- 解像度
- ・グレイスケール
- 給紙方法

設定が終わったら、[プリント]をクリックしてプリントします。 オプションを設定する場合は、 [プリント]をクリックする前に設定してください。

**4.** 手順3で[オプション]をクリックすると、 両面印刷の指定と綴じしろの設定ができます。

設定を変更し、[OK] をクリックすると 手順3の画面に戻ります。







# **PC-FAX**

PC-FAX を利用する:Windows~95/ 98/98SE/Me/2000/XP/NT~ 4.0	166
PC-FAX を利用してファクスを送信する	166
ファクススタイル画面を使用してファクス送信する	166
シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する	168
PC-FAX を使用するための設定: Windows <sup>®</sup> 95/98/98SE/Me/2000/XP/NT <sup>®</sup> 4.0	
個人情報を設定する	169
送信の設定	170
電話帳にメンバーを登録する	171
ワンタッチダイヤルに相手先を登録する	172
登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する	173
同報送信用のグループを設定する	174
メンバー情報を編集する	
メンバーやグループを削除する	
電話帳をエクスポートする	176
電話帳にインポートする	
送付書を作成する	179
PC-FAX を使用する:Macintosh™	181
PC-FAX を利用してファクスを送信する	181
Macintosh™ のアプリケーションからファクスを送る	182
電話帳に宛先を新規登録する	
新規グループを登録する	184

索仕用 引様語 ・集

## PC-FAX を利用する:Windows<sup>®</sup>95/ 98/98SE/Me/2000/XP/NT<sup>®</sup> 4.0

### PC-FAX を利用してファクスを送信する

PC-FAX を利用すると、PC 上のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信することができます。また、送付書を添付して送付することもできます。

あらかじめ、PC-FAX の電話帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛 先として設定できます。P. 171

ファクススタイル画面とシンプルスタイル画面のどちらかを選択することができます。P. 170

## **メ**語。

- PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。
- 送信を行う前に個人情報、電話帳を設定しておくと便利です。

## ファクススタイル画面を使用してファクス送信する

- $oldsymbol{1}_ullet$  PC 上のアプリケーションでファイルを作成します。
- **2.** [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。



**3.** プリンタ名の ▼ から [Brother PC-FAX] を選択して、[OK] をクリックします。



- ダイヤルパッドをクリックし て番号を入力する。
- 10個のワンタッチダイヤルボ タンのいずれかをクリックす る。P. 172
- [ 電話帳] ボタンをクリック し、電話帳から送付先を選択 する。P. 171



5. [送信] ボタンをクリックしてファクスを送信します。

補足

● ファクススタイル画面を使用してファクス送信する場合は、[Brother PC-FAX 設定 ] ダイアログボッ クスの[送信]タブで「ファクススタイル」を選択しておく必要があります。

● ファクススタイル画面のボタンについて以下に説明します。



① 送付書使用 ファクスに送付書とコメントを付けて送信する場合にクリックします。

② 送付書の作成 送付書の内容を入力したり変更する場合にクリックします。

③ 消去 ファクス番号を間違って入力したときにクリックします。

④ 再ダイヤル ファクスを再送する場合にクリックします。[再ダイヤル]ボタンを押すたびに最新のものか らさかのぼって5件表示されます。再送したいファクス番号が表示されたら、[送信]ボタン をクリックします。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル 備前ご

の使 進用 本前ご 設の使

定基用

Ź

機のファク 用え

・レ リポ スト 

使 うして プリンタ

Ľ

FΡ ΑC Χт

お手入れの

ときにはた


索仕用 引様語

## シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する

- **1.** PC 上のアプリケーションでファイルを作成します。
- **2.** [ファイル]メニューから[印刷]を選択します。



**3.** プリンタ名の ▼ から [Brother PC-FAX] を選択して、[OK] をクリックします。

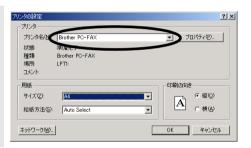

4. [送信先] に、相手のファクス番号を入力します。 相手先のファクス番号は、[送信先] ボタンをクリックして電話帳から選択することもできます。



- **5.** 送付書とコメントを付けてファクスを送信する場合は、[送付書使用] チェックボックスをオンにします。P. 179
- 6 🛂 をクリックして、ファクスを送信します。

補足

- シンプルスタイル画面を使用してファクス送信する場合は、[Brother PC-FAX 設定] ダイアログボックスの [送信] タブで「シンプルスタイル」を選択しておく必要があります。
- ファクス番号を間違って入力したときには、[消去]ボタンをクリックします。
- 🛅 をクリックすると、送付書の内容を入力したり変更することができます。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作

備前ご の使 準用

本前ご 設の使

定基用

機のファク 能応用ス

ピー

使と うして アリンタ


AC

索仕用 引様語

#### 個人情報を設定する

ファクスのヘッダーと送付書に使用される個人情報を設定します。 設定は、[Brother PC-FAX 設定]ダイアログボックスの[個人情報]タブで行い ます。

- **1.** [スタート]メニューから、[プロ グラム] - [Brother] - [Brother MFL Pro JI - [PC-FAX 設定] の順に選択します。
- 2. 個人情報を入力します。

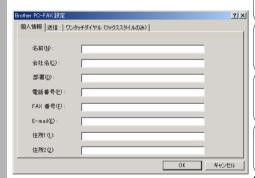


 $oldsymbol{3}$ 。[OK] をクリックして、個人情 報を保存します。

Brother PC-FAX 設定		? ×
個人情報   送信   ワン	タッチダイヤル (ファクススタイルのみ)	
名前(N):	山田 一郎	
会社名( <u>C</u> ):	山田商店	
部署(0):	営業部	
電話番号(P):	052-666-4444	
FAX 番号( <u>F</u> ):	052-666-4445	
E-mail( <u>E</u> ) :	xxxx@yamada.co.jp	
住所1 (1):	名古屋市中区幸町1-1-1	
(主所2(2):		
	OK *	キャンセル

#### 送信の設定

ファクス送信に関する設定を行います。

設定は、[Brother PC-FAX 設定] ダイアログボックスの[送信] タブで行います。

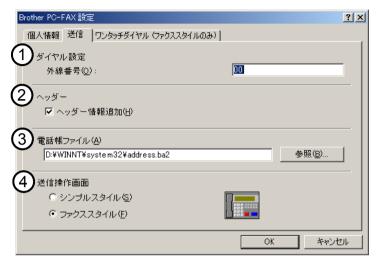

#### ①ダイヤル設定

外線への接続に必要な番号を入力します。この番号は、PBX 電話システムで必要になる場合があります。

#### ②ヘッダー

送信するファクスの先頭にヘッダー情報を追加する場合は、このチェックボックスをオンにします。

#### ③電話帳ファイル

電話帳として使用するファイルを指定します。ファイルのパスと名前を入力するか、[参照]ボタンをクリックしてファイルを選択します。

#### ④送信操作画面

[シンプルスタイル]か[ファクススタイル]のどちらかを選択できます。




**くシンプルスタイル>** 



**くファクススタイル>** 

メンバーの登録は、[Brother Address Book] ダイアログボックスで行います。

**1.** [スタート]メニューから、[プログラム] - [Brother] - [Brother MFL Pro J] - [電話帳] の順に選択します。 右の画面が表示されます。

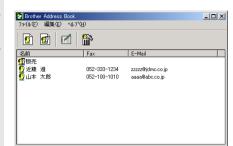

**2. ②** をクリックします。 右の画面が表示されます。



**3.** メンバーの情報を入力します。 [名前]の入力は必須です。

#華⑫:   徐鰲似:	名前(10): [2]	鈴木 一郎		数称(T):
図/地域(():   -	金社名(0):			
#注射景心: 市町村心: 市町村心: 番性心: 動称先電話曲電心: コテクスル:	部署(D):		後職(三):	
勝核(空):	国/地域(P):		郵便番号(Z):	
動務先電話曲号(E): 自宅電話曲号(E): ファクス(E): [chrosuzuk/98eemalne.jp	都道府県(⊻):		市町村(©):	
ファウス(E): [052-618-5675 携帯電話中): E-Mai(E): [ichiro.suzuki9feemsl.ne.ip	番地( <u>S</u> ):			
E-Mai(E):     ichiro.suzuki@feemail.ne.lp	勤務先電話番号(B):		自宅電話番号(H)	):
	ファクス(E):	052-818-5675	携带電話(2):	
MFG E-Mail 7 F'LZ(M):	E-Mail(E):	ichiro.suzuki@freemail.ne.jp		
	MFC E-Mail 7 h ルス( <u>M</u> ):			

4. [決定]をクリックして、メンバーの情報を保存します。

X	=	ŧ	=	-	1
	-		-	-	п

- 登録情報を追加、編集、削除する場合も、[Brother Address Book] ダイアログボックスで行います。
- 電話帳には3000 件までのデータを登録することが可能です。

・使本 目い書 次方の

ネル 備の進用

パ操

本前ご 設の使 定基用

送信クス

1音 クス の の に ファク

レポート

用え

ー 使として プリンタ

ピ

X I お手入

AC

ときにはた

索仕用 引様語

### ワンタッチダイヤルに相手先を登録する

メンバーまたはグループを 10 個のワンタッチダイヤルボタンに登録できます。 登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタン(1 から 10 のいずれか)を押すだけで、ワンタッチで送信先を指定することができます。

- **1.** [スタート]メニューから、[プログラム] [Brother] [Brother MFL Pro J] [PC-FAX 設定] の順に選択します。
- 2. [Brother PC-FAX 設定] ダイア ログボックスの [ ワンタッチダイヤル] タブをクリックしま す。



3. [ワンタッチダイヤル]ボックスの番号をクリックします(①)。続けて、[電話帳]ボックスから、この番号に登録するメンバーまたはグループをクリックします(②)。



**4.** [追加(A)>>]をクリックします。 右の例では、ワンタッチダイ ヤルの1番に「鈴木一郎」を 登録しています。



### 登録した相手先をワンタッチダイヤルから削除する

- $oldsymbol{1}_ullet$ [ワンタッチダイヤル]ボックスから、削除するメンバーまたはグル-プをクリックします。
- 2. [削除]をクリックします。

● ワンタッチダイヤルを使用するには、[ 送信 ] ダブの [ 送信操作画面 ] で「ファクススタイル」を選択 する必要があります。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル 備前ご

の使 準用 本前ご 設の使

ź

定基用

機のファクス 能応用ス

・リスト

使と うして プリンタ

Ľ

FΡ AC Χт

お手入れの

ときにはた

索仕用 引様語

### 同報送信用のグループを設定する

同一のファクスを複数の相手に繰り返し送信する場合は、複数のメンバーをグループにまとめることができます。

 $oldsymbol{1}_{ullet}$  [Brother Address Book] ダイアログ ボックスで、 $oldsymbol{w}$ をクリックしま す。



**2.** [グループ名]にグループ名を入力します。




3. [選択可能メンバー] ボックスで、 グループに追加するメンバーを選択してから、[追加(A)>>] をク リックします。追加したメンバー は、[選択済みメンバー] ボックス に一覧表示されます。




**4.** メンバーの追加後、[決定]をクリックします。

# メンバー情報を編集する

 [Brother Address Book]ダイアロ グボックスで、編集するメン バーまたはグループを選択します。

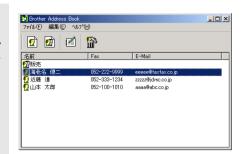

**2. ※**をクリックします。

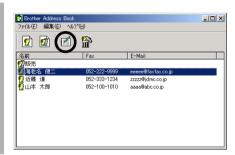

**3.** メンバーまたはグループ情報を 編集します。

Brother Address Book	メンバー設定			
名前(10): 10	海老名 健二	ă:	称①:	植
会社名(0):	株式会社ファクスサービス			
部署(D):	開発推進部	役職(少):	部長	
国/地域(图):		郵便番号(Z):		
都道府県(⊻):		市町村(©)		
番地(S):				
勤務先電話番号(B):		自宅電話番号(日):		
ファクス(E):	052-222-9999	携带電話(P):		
E-Mail( <u>E</u> ):	eeeee@faxfax.co.jp			
MFC E-Mail 71°LZ(M):				
		i	東定	者かりたル

**4.** [決定] をクリックして、変更を 保存します。 ・使本 目い書 次方の

パネル 前の準 が使用

本前ご 設の使 定基用

送信クス

機のアクス

・リスト

コピー せして


ACX お手入

ときにはた


索仕用 引様語 集

### メンバーやグループを削除する

**1.** [Brother Address Book] ダイアロ グボックスで、削除するメンバー またはグループを選択します。

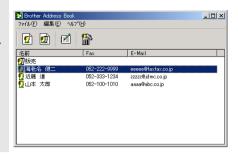

**2.** 🌇 をクリックします。

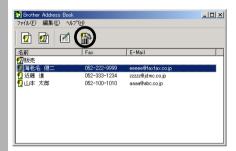

**3.** [削除確認] ダイアログボックスが 表示されたら [OK] をクリックし ます。



#### 電話帳をエクスポートする

電話帳は、CSV 形式のファイルにエクスポートすることができます。また、選択されたメンバーの Vcard を作成し、送信者のすべての送信電子メールに添付することもできます。

[Brother Address Book] ダイアログボックスで、[ファイル] - [エクスポート] - [Text]の順にクリックします。
 [Veard] を選択した場合は、手

[Vcard] を選択した場合は、手順 5 に進みます。



3. [区切り文字]で[タブ]または [コンマ]を選択します。

この設定により、エクスポート 時に各データフィールドの間に タブかコンマが挿入されます。



- **4.** [決定] をクリックしてデータを保存します。
- 5. ファイル名を入力してから、 [保存]をクリックします。



#### メモコ

- 電話帳をエクスポートすることにより、他のアプリケーションのアドレス帳として使用することがで
- 手順 1 で [Vcard] を選択した場合は手順 5 に進み、[ ファイルの種類 ] は 「Vcard{\*.vcf} 」になります。
- エクスポートする項目を選択する場合は、並べたい順番に選択してください。
- Vcard(電子名刺)には、送信者の連絡先情報が格納されています。
- Vcard を作成する場合、メンバーを最初に選択しなければなりません。

・使本 目い書 次方の

が操え作ル

, 備前の使用 本前ご 本前ご

設の使定基用

\_\_\_\_ 受ファ 信クス

機のファクス

・リスト

Ľ

・ 使うして プリンタ

> FP AC Xı

お手入れの

ときにはた

索仕用引樣語・集

### 電話帳にインポートする

CSV 形式のファイルまたは vcf 形式のファイル(Vcards:電子名刺)を、電話帳にインポートできます。

- 電話帳の画面で、[ファイル][インポート]-[Text]の順にクリックします。
  [Vcard] を選択した場合は、手順5に進みます。
- 2. [選択可能項目] 欄からインポート する項目を選択してから、 [追加(A)>>] をクリックします。



インポートするファイル形式により、[区切り文字]で[タブ]または[コンマ]を選択します。



- **4.** [決定] をクリックして、データを インポートします。
- **5.** ファイル名を入力して、[開く]を クリックします。



- 手順 1 で [Vcard] を選択した場合は手順 5 に進み、[ ファイルの種類 ] は 「Vcard{\*.vcf} 」になります。
- インポートする項目を選択する場合は、元のファイルの項目の並び順に合わせて選択してください。
- インポートを実行した場合、すでに電話帳に登録済みの情報は上書きされてしまいます。

#### 送付書を作成する

ファクスを送信する画面(シンプルスタイルまたはファクススタイル)で

をクリックすると、以下の画面が表示されます。





**くファクススタイル>** 

<b>\</b>	

	☑ 送付書使用(⊻	Cover Page Setup			
(1	送信先 会社名(D): 部署名(D): 名前(N):		3 =×	ント	消去心
(2	全 会社名(①): 部署名(P): 名前(M): 住所1(1): 住所2(S): TEL(T): FAX(X): E-Mail(E):			ーム タイプ1 (*) 挿入BMPファイル(!) ァイル名 位置 送付書をページ数に加	● タイプ2②
	_		ブレビューQ		

使本目い書次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送信 受信ファクス ファ

機応応用

・リスト

ピー として

FPC - 日常の

ときにはた

索仕用引樣語・集

#### ①送信先

送信先の情報を入力します。

#### ②送信元

送信元の情報を入力します。

#### ③コメント

送付書に追加するコメントを入力します。

#### **④**フォーム

送付書のスタイルを選択します。

#### 挿入 BMP ファイル

会社のロゴなどのビットマップファイルを送付書に挿入する場合にチェックします。

[参照]ボタンをクリックして BMP ファイルを選択してから、ビットマップファイルの配置を選択します。

#### 送付書をページ数に加える

このチェックボックスをオンにすると、送付書がファクスの送付枚数に含まれます。チェックを外すと、送付書は送付枚数に含まれません。

# 温

- 複数の相手先にファクスを送信する場合、受信者情報は送付書に印刷されません。
- ●個人情報が設定されていれば、送信元の情報は自動的に引用されます。

# C-FAX を使用する:Macintosh™

### PC-FAX を利用してファクスを送信する

PC-FAX を利用すると、Macintosh™ 上のアプリケーションで作成したファイ ルをファクスとして送信することができます。

あらかじめ、PC-FAX の電話帳に相手先を登録しておくことで、電話帳を呼び 出して、ファクスの宛先として設定できます。

- Mac OS® X への対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを 参照してください。
  - http://solutions.brother.co.ip
- PC-FAX は、モノクロのみ対応しています。

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送ファク Ź

機のファク 用え • レ リポ λĺ

**+** + Ľ

使と うして プリンタ

FΡ AC Χт お手入れの

ときにはた


索仕用 引様語

### Macintosh™ のアプリケーションからファクスを送る

- ${f 1}$  Macintosh $^{ imes}$  のアプリケーションでファイルを作成します。
- 2• [ファイル]メニューから[プリント] を選択します。 プリントダイアログが表示されます。



**3.** [出力先]から[ファクス]を選択します。

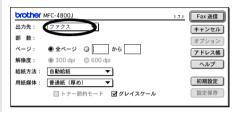

4. [送信]をクリックします。
[ファクス送信]ダイアログが表示されます。左のボックスには保存されているファクス番号リスト、右のボックスには送信先のファクス番号がそれぞれ表示されます。



5. ファクス番号入力ボックスに ファクス番号を入力します。または、ファクス番号を入力します。または、ファクス番号リストボックスから名前またはファクス番号を選択して[>>]をクリックします。ファクスの受信者ボックスに宛先が表示されます。



 $oldsymbol{6}_ullet$  [送信]をクリックします。ファクス送信が開始されます。

補足

● 手順5で、[Shift] キーと [Ctrl] キーを使用すると、複数の宛先を一度に指定できます。また、手順5の画面で、[新規作成]をクリックすると、新しい宛先を電話帳に追加することができます。電話帳への登録については P. 183 ◆ を参照してください。

備前ご

ピ

FΡ

電話帳に宛先を新規登録する 183

また、[グループ]をクリックすると新しいグループを登録できます。グループの登録については P. 184 を参照してください。 原稿の特定のページのみを選択して送信する場合には、[OK]をクリックして [プリント]ダイアロ

# 電話帳に宛先を新規登録する

グに戻ります。

1. [ファクス]ダイアログの[アドレス帳] をクリックします。 [アドレス帳]ダイアログボックスが表示されます。



2. [新規作成]をクリックします。 右のダイアログボックスが表示 されます。



**3.** 名前とファクス番号を入力します。メモ欄には15文字以内のコメントを入力できます。

名 前:	佐藤	0 K
ファクス番号:	052-824-8888	キャンセル
備 考:		

**4.** [OK] をクリックして、[電話帳] ダイアログボックスに戻ります。




**活**]

● ファクスの宛先を指定している途中でも新しい宛先やグループを登録できます。

## 新規グループを登録する

- 1. [新規グループ]をクリックします。 [グループ登録]ダイアログボックスが表示されます。
- **2.** グループ名欄にグループ名を入力します。

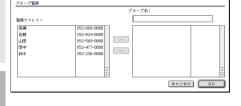

- 3. ファクス番号リストで目的の名前を指定し[>>]をクリックします。 指定した名前はグループ名欄の下に表示されます。
- ダループ協働
   グループも:

   望路アドレス:
   デーム1

   位数
   (52-624-6000)


   排木
   (52-225-6000)

   (大)
   (大)

   <t
- **4.** [OK] をクリックします。 [アドレス帳] ダイアログボック スが表示されます。



5. [OK] をクリックします。[ファクス] ダイアログボックスが再び表示されます。

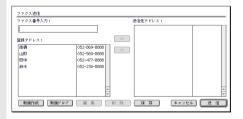

 $oldsymbol{6}$ 。ファクスを送信する準備ができたら[送信]をクリックします。

メモコ

● ファクスの送信手順については P. 182 を参照してください。



# 日常のお手入れ

紙詰まりについて	186
紙詰まりのときのメッセージ	186
コントロールパネルの前側で原稿が詰まったときは	186
給紙カセットで記録紙が詰まったときは	187
記録紙が本機内部で詰まったときは	188
1.41 - 1784	
本体の掃除	
キャビネット内部のお手入れ	
プリンタのお手入れ	192
ドラムユニットのお手入れ	193
トナーカートリッジの交換	194
ドラムユニットの交換	198

# 紙詰まりについて)

#### 紙詰まりのときのメッセージ

紙詰まりのときは、ブザーが鳴り、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

ゲンコウ カクニン


:原稿が詰まったとき

キロクシ カクニン

:記録紙が詰まったとき

### コントロールパネルの前側で原稿が詰まったときは

- **1.** 送り込まれていない原稿を取り 除きます。
- **2.** コントロールパネルカバーを開きます。
- **3.** 詰まった原稿を手前に引き、原稿を取り除きます。

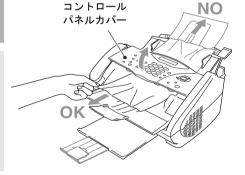

- **4.** コントロールパネルカバーを閉じます。
- **5.** <sup>②<sub>停止/終了</sub>を押します。</sup>

# 給紙力セットで記録紙が詰まったときは

- **1.** 送り込まれていない記録紙を取り除きます。
- **2.** 用紙レバーを押し(①)、詰まった記録紙を上側に引き抜きます(②)。



・ 使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

信グスプラファ

機能開ス

レポート

コピー せして

FP AC X i


お手入れの

ときにはた


索仕用引樣語集

# 記録紙が本機内部で詰まったときは

- 1•トップカバーを開きます。
- 2. ドラムユニットを取り出します。

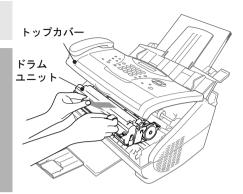

**3.** 詰まった記録紙を取り除きます。

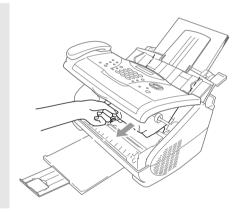


- **4.** ドラムユニットを取り付けます。
- 5. トップカバーを閉じます。

FΡ

索仕用 引様語 集

・ 無話まりした記録紙を無理に取り除くと、本機内部に紙が残ったり、これから印刷される記録紙にトナーが付着する場合があります。

■本機の使用後、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機のトップカバーを開いたときは、下図の網がけされた部分には絶対に触れないでください。

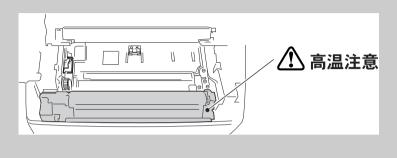

# 本体の掃除

注意

↓操作パネルはアルコールを浸した布で拭かないでください。操作パネル上の 印刷が消えることがあります。

### キャビネット内部のお手入れ


いつもきれいな画質を得るために読み取り部の清掃を行ってください。読み取り部が汚れていると、そのまま画質の汚れとなって送信やコピーされます。送信やコピーで黒っぽくなったり、細い線が入るときには、読み取り部を清掃してください。

**1.** コントロールパネルカバーを開きます。



- $oldsymbol{2}$ 。ドラムユニットを取り出します。
- **3.** 少し濡らしたきれいな布で本機の 汚れを拭き取ります。


**4.** きれいで柔らかい布に、OA クリーナーをひたして、白いバーとガラスカバーを清掃します。

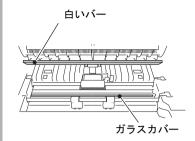



■キャビネット内部の手入れに、シンナーやベンジンは使用しないでください。

■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機のトップカバーを開けたときは、下図の網がけされた部分には絶対に触れないでください。

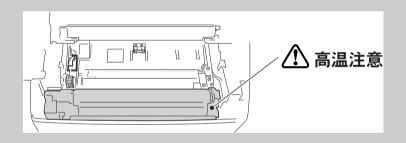

・使本 目い書 次方の

、 パ操 ネ作 ル

備前ご の使用 本前ご

本設定送信

ス 受フ 信クフ

機のファクル

・リスト

コピー として

FP AC Xı


お手入れの

ときにはた


索仕用引様語集

# プリンタのお手入れ

- 1•トップカバーを開きます。
- 2. ドラムユニットを取り外します。

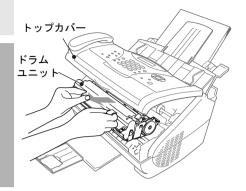


**3.** 乾いた布でスキャナウィンドを 拭きます。

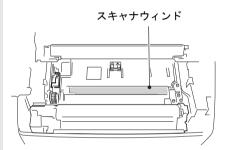

## ドラムユニットのお手入れ

ドラムユニットのお手入れを行わないと、印刷されたページに黒い縦線が入ったり、全体に黒く汚れがついたりします。

- 1. ドラムユニットを裏返します。
- 2. タブを右から左に数回ゆっくり と滑らせて、ドラムユニット内 部のプライマリーコロナワイ ヤーをきれいにします。
- **3.** タブをホームポジション(▼)に戻します。

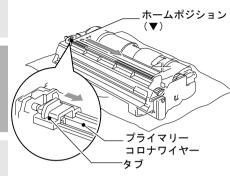



- タブをホームポジション(▼)に戻さないと、印刷されたページに縦縞が現れます。
- ドラムユニットを掃除するときは、大きな使い捨ての紙の上に置いて、トナーがこぼれたり飛び散らないようにしてください。

使本目い書次方の

パ操 ネ作 ル

> 備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

と信える

受ファ 信クス \*\*のフ

機能・リストファクスレポート

ソストーコピー

・ 使として でしてタ

FP AC Xı

お手入れの

ときにはた

索仕用 引様語 集


### トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジは、約 2,200 ページの印刷が可能です。トナーが減ってくると、ディスプレイに「マモナク トナー ギレデス」と表示されます。このメッセージが表示されてから、約 500 ページを印刷した頃が交換の目安です(実際のページ数は印刷する文書の種類によっても変わってきます)。


1. トップカバーを開きます。




**2.** ドラムユニットを図のように取り 外します。

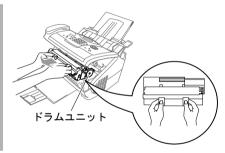


**3.** トナーカートリッジのレバーを、 止まるまでゆっくりと手前に回し ます。

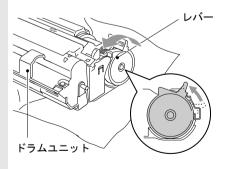


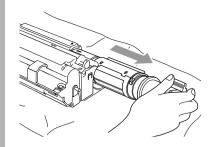

5. 新しいトナーカートリッジを開封 して取り出します。

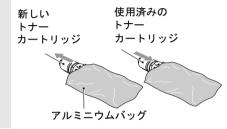

6. トナーカートリッジを左右に5、6 回ゆっくりと振ってから、保護 シールを取り除きます。

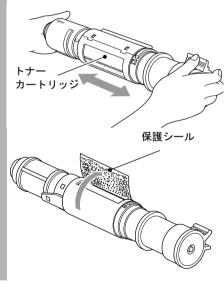

使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

機のファクス 能応用ス


・リスト コピー

使とうして プリンタ


FΡ ΑC Χı

索仕用 引様語

7. 新しいトナーカートリッジをドラムユニットに差し込みます。このとき、トナーカートリッジのガイド矢印がドラムユニットのガイド矢印に正確に揃っていることを確認してください。

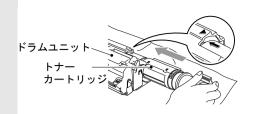

8. トナーカートリッジのレバーを、 止まるまで矢印の方向にゆっく り回します。

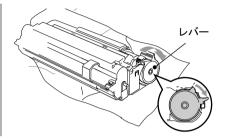

**9.** ドラムユニットをもう一度取り付け、トップカバーを閉めます。



備前ご


の使

コ

索仕用引様語集

■トナーカートリッジは、本機に取り付ける直前に開封してください。トナーカートリッジを開封したまま長期間放置すると、トナーの寿命が短くなります。

- トナーカートリッジは、最高の印刷品質を保証するように特別に調整された ブラザー純正品 (TN-10J) をご使用ください。他のブランドのトナーカート リッジを使用した場合、ファクス機器の保証が無効になることがあります。
- 使用済みのトナーカートリッジを廃棄するときは、アルミニウムバッグに入れ、しつかりと封をして、粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。
- ドラムユニットにはトナーが入っているので取り扱いには注意してください。トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。
- ■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機のトップカバーを開けたときは、下図の網がけされた部分には絶対に触れないでください。

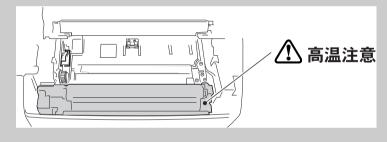



#### 警告


トナー(使用済みトナーを含む)またはトナーの入った容器を火中に投入しない でください。

トナー粉がはねて、やけどの原因になります。


### ドラムユニットの交換

ディスプレイに「ドラム コウカン シキテス」と表示された場合は、新しいドラムユニットと交換する必要があります。

- 1. トップカバーを開きます。
- **2.** 使用済みのドラムユニットを取り 外します。

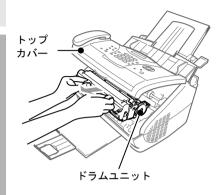

**3.** ドラムユニットからトナーカート リッジを取り外し、安全な場所に 保管します。

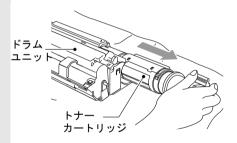


**4.** 新しいドラムユニットを開封して 取り出します。




FΡ

索仕用引様語集


**5.** 手順 3 で保管しておいたトナーカートリッジを、新しいドラムユニットに取り付けます。このとき、トナーカートリッジのガイド矢印がドラムユニットのガイド矢印に正確に揃っていることを確認してください。

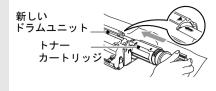

**6.** トナーカートリッジのレバーを、 止まるまで矢印の方向にゆっくり 回します。

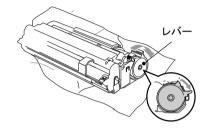

7. 新しいドラムユニットを図のよう に取り付けてから、トップカバー を閉めます。

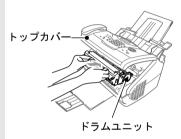

**8.** しばらくすると、スターターシートが自動的に排出されます。




# 温


- ● ディスプレイに「トラム コウカン シキテス」と表示されていても、しばらくの間はドラムユニットを交換せずに継続して印刷できることもあります。しかし、印刷品質が目立って低下した場合は、ドラムユニットを交換することをお奨めします。
- ●トナーカートリッジの交換についてはP. 194 を参照してください。
- ドラムユニットは消耗品で、定期的な交換が必要です。実際のドラムの寿命には温度、湿度、記録紙のタイプ、使用するトナー、印刷ジョブあたりのページ数など多くの要因が影響します。ドラムの寿命は、連続印刷で約20,000ページ、間欠印刷で約8,000ページと見積もることができます。ドラムで印刷できる実際のページ数は、使用条件によって変動します。

涟

■ドラムユニットを交換する際に、透明のスターターシートは取り除かないでください。

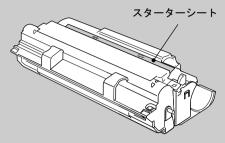

- ドラムユニットは、本機に取り付ける直前に開封してください。
- 開封したドラムユニットが過度の直射日光や室内光を受けると、ユニットが 損傷することがあります。
- ドラムユニットにはトナーが入っているので取り扱いには注意してください。トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。
- 使用済みのドラムユニットを廃棄するときは、アルミニウムバッグに入れ、 しっかりと封をして、粉末がカートリッジからこぼれないようにしてください。また、地域の規則に従って廃棄してください。
- ■本機の使用直後は、機器の内部には非常に高温になっている部分があります。本機のトップカバーを開けたときは、下図の網がけされた部分には絶対に触れないでください。

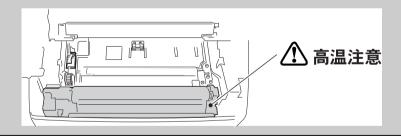



#### 警告

トナー(使用済みトナーを含む)またはトナーの入った容器を火中に投入しない でください。

トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



# 困ったときには

■ 困ったときには	202
こんなときには	202
エラーメッセージ	203
本機で問題が発生した場合	206
故障かな?と思ったら	213

# 困ったときには

#### こんなときには

本機をご利用中に問題が発生したら、修理を依頼される前に以下の項目を チェックしていただき、対応する処置を行ってください。それでも問題が解決 しないときは

お客様相談窓口 0120-143410

へご連絡ください。

(修理の場合は、持ち込み修理になります。)

● ディスプレイにエラーメッセージが表示される。.....P. 203

備前ご の使 準用

#### エラーメッセージ

本機や電話回線に異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに処置方法がディスプレイに表示されます。ディスプレイに表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決されないときは、お客様相談窓口0120-143410へご連絡ください。

ディスプレイ表示	原因	処置
アイテサキ カクニン	相手先が電話回線を切りました。 ポーリング設定が間違っています。 パスワードが間違っています。 CNGに応答しません。	相手先を確認してください。 ポーリングのパスワード を確認してください。
ウォーミンク゛アップ゜ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ	装置内部の温度が低くなってい ます。	しばらくお待ちくださ い。
カイセンセッテイ シテクタ゛サイ	自動で回線種別を設定すること ができませんでした。	手動で回線種別を設定してください。 P. 24
カートリッシ゛ヲ カクニン カハ゛ーヲアケテ トナーヲ トリツケテクタ゛サイ	トナーカートリッジが装着され ていません。	トナーカートリッジを装 着してください。
カバーカ゜アイテイマス カバーヲ トシ゛テクタ゛サイ	トップカバーが完全に閉じてい ません。	トップカバーを一度開け、再度閉じてください。
カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	機械内部で記録紙などが詰まりました。	トップカバーを開け、記録紙を取り除き、トップカバーを閉じてください。
カバ・ーヲ アケテクタ゛サイ ソウチ カクニン ケ゛ンコウヲヌイテ コールセンターマテ゛ コ゛レンラククタ゛サイ	本機に何らかの機械的な異常が 発生しました。	お客様相談窓口 0120- 143410 へ連絡してください。
キロクシ カクニン レハ゛ーヲオシナカ゛ラ カハ゛ーヲアケテ ツマッタキロクシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ	記録紙が詰まりました。	トップカバーを開けて詰まった記録紙を取り除いてください。
キロクシ カクニン レハ゛ーヲオシナカ゛ラ キロクシヲセットシテ ファクススタートホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	記録紙がないか、正しくセット されていません。	記録紙を補給するか、正 しくセットしてくださ い。
キロクシサイス゛ヲ カクニン A4 サイス゛ノ キロクシヲセットシテ ファクススタートホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	記録紙に A4 サイズ以外の記録 紙がセットされています。	A4 サイズの記録紙をセットしてください。
<b>クール</b> タ゛ウン	ドラムユニットまたはトナー カートリッジの温度が高くなり すぎました。	ドラムユニットとカート リッジの温度が下がるま でお待ちください。

ディスプレイ表示	原因	処置
ケ゛ンコウカクニン ケ゛ンコウヲ トリノソ゛イテ テイシホ゛タンヲ オシテクタ゛サイ	原稿送りが適正に行われません でした。	原稿を取り除いて、「停 止 / 終了」ボタンを押し てください。
ソウチカクニン XX	本機に何らかの異常が発生しました。	お客様相談窓口 0120- 143410 までご連絡くだ さい。
<b>ッ</b> ウシンエラー	電話回線の状態が悪い可能性が あります。	少し時間を置いて、もう 一度かけ直してくださ い。
	相手が、ポーリングモードを設 定していなかった可能性があり ます。	相手先のポーリング設定 を確認してください。
テ゛ンワキ コート゛ ヲ セツソ゛ク シテクタ゛サイ	電話機コードが正しく接続されていません。	電話機コードを正しく接続してください。 P. 21
トウロク サレテイマセン	電話番号/ファクス番号が登録 されていないワンタッチダイヤ ル番号/短縮ダイヤル番号を押 しました。	電話番号/ファクス番号を登録してください。登録されているかどうかはダイヤルリストをご確認ください。
トナーカ゛ ナクナリマシタ カハ゛ーヲアケテ トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ	トナーがなくなったので、プリ ントできません。	トナーカートリッジを新 しいものと交換してくだ さい。
ト゛ラム コウカン ジキデス	ドラムユニットの寿命です。	ドラムユニットを新しい ものと交換してくださ い。
ハナシチュウ / オウトウナシ	相手先が話し中か、応答があり ませんでした。	少し時間を置いて、もう 一度かけ直してくださ い。
プ <sup>°</sup> リンタ シヨウチュウ	本機のプリンタが動作中です。	プリント操作が終了して から再度操作してくださ い。
マモナク トナーキ・レテ・ス	トナーが残り少なくなっていま す。	新しいトナーカートリッジを注文します。 ご注文シートをご利用く ださい。P. 122
メモリーカ゛イッハ゜イテ゛ス	メモリーがいっぱいです。	メモリー内部の記録をプリントするか、メモリー の内容を消去してください。

ディスプレイ表示	原因	処置
メモリーカ・イッハ・イテ・ス コヒ・- : コヒ・ーヲ オス トリケシ : テイシホ・タン	メモリーがいっぱいです。	コピーする原稿を分けて コピーするか、「停止/ 終了」ボタンを押し、コ ピーを中止してくださ い。
メモリーカ゛イッハ゜イテ゛ス トリケシ : テイシホ゛タン	メモリーがいっぱいです。	「停止 / 終了」ボタンを 押し、コピーを中止して ください。
メモリーガイッパイデス ファクスジュシンデータヤ PC プリントデータナドヲ ショウキョシテクダサイ	メモリーがいっぱいです。	メモリー内部の記録をプリントするか、メモリー の内容を消去してください。
メモリーカ゛イッハ゜イテ゛ス ソウシン : スタートホ゛タン トリケシ : テイシホ゛タン	メモリーがいっぱいです。	「ファクススタート」ボ タンを押して、読み込ん だ分だけ送信するか、 「停止 / 終了」ボタンを 押してファクスを中止し てください。

 パ操 ネ作

ポルが前の作用

本前ご 設の使 定基用

> を 送信 ファクス

受信機能の応用である。

・リスト

ストーコピー

使してプリンタ

F A X お手入れ

れのときにはた

索仕用 引様語

# 本機で問題が発生した場合

本機で問題が発生したとお考えの場合は、まずコピーを実行してください。コピーが正常な場合、本機には問題がないかもしれません。以下の表を参考にしながら問題解決を図ってください。

### ● 印刷とファクスの受信

問題の別は思が圧縮され、水平の結が思わ	対応 おて党が担合 東部領に対する終重を
印刷結果が圧縮され、水平の縞が現れる。または、上部と下部の文章が切れる。	コピーが正常な場合、電話線に対する静電気や妨害によって接続状態が悪化している可能性があります。コピーが正常でない場合、スキャナ部分を清掃します。それでも問題が解決しない場合は、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。
垂直の縞が現れる。または、受信した ファクスに黒い線が現れる。	本機のプライマリーコロナワイヤーが汚れているか、送信側のファクススキャナが汚れている可能性があります。プライマリーコロナワイヤーを清掃する P. 193 か、送信側の機器に問題がないことを確認するためにコピーをとってみてください。または、別のファクシミリから受信してみてください。それでも問題が解決しない場合は、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。
本機が声をファクス信号音として誤って 検知してしまう。	「シンセッ ジュシン」が「ON」に設定されていると、音に対して敏感になります。本機は回線上の特定の音声をファクス機器の呼び出しと間違って、ファクスの受信トーンで応答することがあります。親子電話をお使いの場合は「#51」を押し、本機または外付電話をお使いの場合は「停止 / 終了」ボタンを押します。「シンセッ ジュシン」を「OFF」にしてこの問題が解決できないか試してください。P. 96
水平の縞が現れる。または、行が抜け る。	通常、この現象は電話の接続が悪いことが原 因です。相手にファクスを再送するように依頼してください。
受信したファクスでページが分割されて2ページに印刷されたり、余分な空白のページが現れる。	自動縮小を「ON」に設定してください。 P. 99

### ● 電話回線または接続

	11 -	.   
<b>問題</b>	対 応	目次
ダイヤルできない。	電話回線の種別を調べます。 P. 25 手動で回線種別を設定します。 P. 24 すべての回線コードの接続を確認し、受話器コードが外付電話 (EXT.) 端子に接続されていないことを確認します。電源コードの接続を確認します。	
受信時に本機が応答しない。	本機が正しい受信モードに設定されていることを確認します。ダイヤル音を確認します。可能なら本機に電話して応答が聞こえることを確認します。それでも応答しない場合は、電話機コードの接続を確認します。受話器を本機の電話ジャックに接続します。本機を呼び出しても呼び出し音がしないときは、電話会社に連絡して回線を確認してもらってください。	本設定人 第十
受話器でダイヤル音が聞こえない。	本機と壁の電話機コンセントと電話機コード の接続を確認します。受話器コードが本機の 受話器ジャックに接続されていることを確認 します。	機能

- 使本 目い書 次方の

パ操 ネ作 ル

備前ごの使用

本前ご 設の使 定基用

送信 受信

機のファク 能応 用

・ リポート

コピー 使うて

FP AC Xı

お手入れときには

索仕用引様語・集

# ● ファクスの送信

問題	対 応
画像品質が悪い。	解像度をファインか、スーパーファインに変
	更します。 P. 74
	コピーをとり、本機のスキャナ動作を確認し ます。
送信確認レポートで「ケッカ: NG」と印刷	電話回線で一時的なノイズや静電気が発生し
される。	ています。もう一度ファクスを送信してみま す。問題が続いている場合、電話会社に連絡
	9。 问題が続いている場合、 電話会社に建設して電話回線を確認してもらってください。
受信側で図が明瞭でない。	ファクスの送信時に選択した解像度が適切で
	ないことがあります。ファインまたはスー
	パーファインモードを使用してファクスを再 送信します。また、本機のスキャナが汚れて
	いる可能性があるので、きれいにします。
	P. 192
受信側で受信したファクスに縦の縞が現	本機のスキャナが汚れているか、受信側の印
れる。	字ヘッドが汚れている可能性があります。ス
	キャナをきれいにしたのち P. 192 、コ
	ピーをとって、使用している機器が問題の原
	因ではないことを確認します。

# ● 受信通話の処理

問題	対 応
通常モードで2回、呼び出し音が鳴る。	本機は受信通話がファクスでないことが分かると、電話に応答するように知らせます。本機の受話器を取るか親子電話で応答してから、本機のリモート起動番号(初期設定は「#51」)を押します。
ファクスを本機に正常に転送できない。	本機で応答した場合は、「ファクススタート」 ボタンを押してすぐに受話器を置きます。親 子電話で応答した場合は、本機のリモート起 動番号(初期設定は「#51」)を押します。 本機が応答したら受話器を置きます。

### ● 一般的な印刷の問題

With J. O. Lidovill And Hall	
問題	対 応
本機で印刷できない。	<ul> <li>・本機が接続されていることを確認します。</li> <li>・トナーカートリッジとドラムユニットが適切に取り付けられていることを確認します。</li> <li>・インターフェースケーブルが本機とコンピュータ間に確実に接続されていることを確認します。</li> <li>・ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないことを確認します。</li> <li>P. 203</li> </ul>
最初の数ページは正常に印刷するが、その後のページで印刷が乱れる。	プリンタの入力バッファがいっぱいになっているという信号をコンピュータが認識していません。プリンタケーブルが正しく接続されていることを確認します。
文書のすべてのページが印刷されない。 または、「メモリーガ イッパイデス」というエ ラーメッセージが表示される。	プリンタの解像度を下げます。文書を簡単に してもう一度印刷します。アプリケーション ソフトウェアでグラフィックスの品質を下げ るかフォントサイズの数を減らします。

使本目い書次方の

パ操 ネ作 ル

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用

送った。

受信機能の応用である。

リスト

リスト | コピー

使うして

FP AC X ı

お手入れの

と思った

索仕用 引様語 集

# ● Windows<sup>®</sup> で設定した印刷の問題

問題	対 応
アプリケーションソフトウェアから印刷 できない。	Windows <sup>®</sup> のプリンタドライバがインストールされていて、それをアプリケーションソフトウェアで選択していることを確認します。
本機に給紙できない。	ディスプレイに「キロクシ カクニン」と表示されているかどうか確認します。表示されている場合、給紙カセットの記録紙がないな可能性があります。記録紙がないときは、給紙カセットに記録紙がはしてカート」ボタンを押します。給紙カセットに記録紙がまっている場を確認します。記録紙がまってい出し、にできます。給紙カセットの記録紙の枚数を減らします。
封筒の給紙方法	給紙カセットから封筒を給紙することができます。アプリケーションソフトウェアで、使用する封筒サイズを印刷するように設定されていなければなりません。これは、通常ソフトウェアの[ページ設定]や[文書設定]メニューで設定できます。アプリケーションのマニュアルを参照してください。
使用できる記録紙サイズ	普通紙、封筒、システム手帳の記録紙、 OHP シートを使用できます。使用できる記 録紙については P. 14 を参照してください。
詰まった紙の除去方法	P. 186 を参照してください。

# ● コピー品質の問題

問題	対 応
コピーに縦の縞が現れる。	スキャナやプライマリーコロナワイヤーが汚れている可能性があります。両方をきれいに します。P. 193

• 使本 日い書 次方の

パ操 ネ作 ル

進用 本前ご 設の使

Ź

Ź 機のフ 能応う 用え

> リポ え i トト  $\Box$

使とプ てタ

FΡ AC Χт お手常

索仕用 引様語

問題	対 応
ページに何も印刷されない。	トナーカートリッジが空でないことを確認します。 スキャナウィンドウに、裂けた紙片が残って
	いないことを確認します。
印刷されたページに規則的な間隔で跡が 現れる。	跡は自然に消えることもあります。この問題を解決するには、複数のページをコピーします。本機が長期間使用されていないと跡が現れることがあります。ドラムの表面の傷が原因であることもあります。その場合、ドラムユニットを新しいものに交換します。跡ががけいているか、過度に光にさらされて損傷している可能性があります。その場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。
印刷されたページの中心やどちらかの端に汚れが現れる。	湿度、高温等の特定の環境条件がこの問題の原因になることがあります。本機が平らなった設置されていることを確認します。トユニットを取り付けたままドラムユニットを取り付けたます。トナーカートリッジを取り付けたます。トナーカーンでを柔らかいきれいな布では、ちっと、汚れたページの問題を解決できると、汚れたページの問題を解決できるとがあります。P. 192 清掃後も汚れたページが発生し、ディスプレイに「ドラムコウカンジキデス」と表示される場合は、ドラムユニットを新しいものに交換します。P. 198
ゴーストイメージが印刷されたページに 現れる。 <b>B</b>	印刷条件を調整します。仕様に合った記録紙を使用していることを確認します。表面が粗い記録紙や、厚い/薄い記録紙がゴーストイメージの原因になることがあります。
印字面に触れると汚れる。	記録紙の設定に対して厚い記録紙をセットしています。設定を確認します。 P. 136 P. 147
紙がまるまって排出される。	記録紙の設定に対して薄い記録紙をセットしています。設定を確認します。 P. 136 P. 147

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	原稿が送り込まれ ていかない。	原稿の先が軽くあたるまで 差し込んでいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度 確実に挿入します。
		コントロールパネルカバー は確実に閉まっていますか。	コントロールパネルカバーをも う一度閉じ直します。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎ たりしていませんか。	推奨する厚さの記録紙を使用し ます。
原		原稿が折れ曲がったり、 カールしていたり、しわに なっていませんか。	P. 57 を参照して対処してく ださい。
稿		原稿が小さすぎませんか。	
		原稿挿入口に破れた原稿な どが詰まっていませんか。	コントロールパネルカバーを開け、詰まっている原稿を取り除きます。
	原稿が斜めになっ てしま <b>う</b> 。	原稿ガイドを原稿に合わせ ていますか。	確実に原稿ガイドを原稿に合わせます。
		原稿挿入口に破れた原稿な どが詰まっていませんか。	コントロールパネルカバーを開け、詰まっている原稿を取り除きます。

パ操 ネ作 ル

備 本設定 前の準 前の基 前の基

送信ススクス

受って

機能・リストファクスレポート

ジートーコピー

使うして プリンタ

FP AC X I

お手入れときには

索仕用引様語・集

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	スタートボタンを 押しても送信また は受信しない。	電話機コードを正しく接続していますか。	電話機コードを正しく接続して ください。 P. 21
		原稿が正しくセットされて いないのに送信しようとし ていませんか。	原稿をもう一度取り出し、セットし直します。
		外付電話機が通話中ではあ りませんか。	外付電話の受話器を確認してく ださい。
		回線種別は正しく設定され ていますか。	回線種別を確認します。 P. 23
		ターミナルアダプタは正し く設定されていますか。 (ISDN 回線の場合)	ターミナルアダプタの設定を確認します。
送 信	送信後、受信側から画像が乱れていると連絡があった。	きれいにコピーがとれます か。	コピーに異常があるときは読み 取り部の清掃をしてください。
および		相手先に異常がありませんか。	別のファクスから相手先に送信 してみます。
び 受		画質モードは適切ですか。	画質を変更して送信します。
信		キャッチホンが途中で入っていませんか。	「キャッチホンII」のサービスに変更し、「キャッチホンII」の呼び出しベル回数を0回に設定してください。「キャッチホンII」の詳しい内容はNTTの116番におたずねください。
		並列接続された別の電話機 の受話器を上げていません か。	極力、並列接続はしないように します。
	送信後、受信側から受信したファクスに縦の線が入っているという連絡があった。	本機の読み取り部分が汚れているか、または受信側のプリンタのヘッドが汚れている可能性があります。	読み取り部の清掃を行って送信します。それでも現象が変わらなければ、相手のファクスの状態を調べてもらいます。

パ操 ネ作 ル

備前ご

の使 準用 前ご 記の使

定基用

送ファクス

受信機能ので

用え レポート

使う として FAX

お手入れときの困る

索仕用引様語

	こんなときは	ここをチェック	対処方法
	電話を受けても本 機のベルが鳴らない(電話をかけた側は、呼び出し続けている)。	電話回線が接続されている か確認します。	確実に本機に接続します。
		電源が入っているか確認します。	電源コードを接続します。
	17 (0.7%)	ターミナルアダプタ の設定 を確認してください。	何も接続していない空きアナログポートは「使用しない」に設 定してください。
		契約回線番号およびダイヤルイン番号、i・ナンバー情報は正しく入力されているか確認してください。	それでもうまくいかないときは、 お使いになっているターミナルア ダプタのメーカーまたは最寄りの NTT におたずねください。
* I	1~2回おきにし か本機が接続され ているアナログ ポートに、着信し ない。	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定の場合、1~2回おきにしか着信できません。	「着信優先」または「応答平均 化」を解除します。
SDN回線	電話「あなたとは、かすがらとは、かけた側でできれない。 できれない しょえ (ののいがらいはいいないがらいはいいないがらいはいいないがらいはいいないがらいないいないがらいないいないがらいないいないがらいないいないがらいないがらいないがらいないがらいないがらいないがあります。	本機を接続しているアナログポートの設定内容を確認します。	契約回線番号のアナログポ合・サログポ合・サスなし着信はさい。・ ではないではないではないではないではないではないではないではないではないではない

<sup>\*</sup> ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの設定項目の名称は、お 使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。

	こんなときは	ここをチェック	対処方法	
	電話をあるけたとは、いすがらはたといけたというできればとこのできるでは、いいでは、はいいでは、は、いいでは、は、いいでは、は、いいでは、は、いいでは、	相手側ターミナルアダプタ の設定を確認します。	相手も ISDN 回線の場合、相手側ターミナルアダプタの設定が誤っていることもあります。この場合、アナログ回線に接続したファクスと送・受信できれば本機を接続しているターミナルアダプタの設定は正しいことになります。	
*	ルは鳴らない)。	ターミナルアダプタの自己 診断モードで ISDN 回線の 状況を確認します。	異常があった場合は NTT 故障 係(113) へご連絡ください。	
ISDN回線	契約回線番号のアナカップででは、 おかかかがある。 がポーッでもたりででは、 が、が、 ができるが、 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 がいできる。 がいできる。 がいできる。 はいできる。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 と。 と。 と、 と。 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、	ダイヤルイン番号またはi・ナンバー情報のアナログポートはグローバル着信を確認します。	ダイヤルイン番号または i・ナンバー情報のアナログポートはグローバル着信「しない」に設定してください。	
	特定の相手と FAX 通信できない。	別のファクスから送信して、 うまくいくかどうか確認し てください。	それでもうまくいかないとき は、お客様相談窓口 0120- 143410 へご連絡ください。	
	FAX 送受信ができない (電話はかけることも、受けることもできる)。	ターミナルアダプタの自己 診断モードで ISDN 回線の 状況を確認します。異常が あった場合は NTT 故障係 (113) へご連絡ください。	回線に異常がなければ、 お客様相談窓口 0120-143410 へご連絡ください。	
その他	電源が入らない。	電源コードは確実に差し込 まれていますか。	電源コードを確実に差し込みます。	
	* ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルーターの設定項目の名称は、お 使いの機器の製造メーカー、機種によって異なります。			

A D	ADSLにする前と比較して自分の声が響く、または相手の声が聞きづらい。		ADSL 回線のスプリッターを交換すると改善する場合があります。 ブラザー推奨品: NTT 東西日本製
S L u	通は中に雑音が入るまたは音量が小さくなった。	他の機器と並列接続してい	並列処理をしないでください。
線	ファクス通信でエ ラー発生が多く なった	ませんか	

パ操 ネ作 ル

備前ご

の使

準用ができます。

信クス・ラフ

・リスト

ピー として プリンタ

FP AC XI

お手入れときには

索仕用 引様語

## ■ あ

- アイコン 画面上で、ファイル、フォルダ、または プログラムなどを示す絵文字です。
- アプリケーションソフトウェア ワープロや表計算など、ユーザーが直接 触って操作するソフトウェアです。
- インターフェース PC と周辺装置のように、機能や条件の 違うものの間で、データをやりとりする ためのハードウェアまたはソフトウェア です。
- ウィザード Windows<sup>®</sup> 95/98/Me などで、設定作業 を半自動化してくれる機能です。
- オプション機能 標準仕様に対し、お客様の希望に応じて 変更できる機能です。

# か

● 回線種別 電話に使われているダイヤリングの方法 です。発生したパルスを数えて検出する ダイヤル式と、周波数を検出して判別す るプッシュ式があります。

- ●機密ポーリング 受信側のファクス操作で暗証番号を入れることによって、送信側のファクスにセットしてある原稿を暗証番号が合っているときにだけ自動的に送信させる機能です。
- 公衆回線一般の電話回線です。

### さ

● 順次同報送信 同じ原稿を複数の送信先を設定して一度 に送信させる機能です。 ● 親切受信

ファクスを着信したときに間違えて外 付電話を取ってしまったときでも自動 的に本機がファクス受信を行う機能で す。

- スタックコピー 複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、1 枚目を希望枚数分、2 枚目を希望 枚数分のようにコピーしていくことで す。
- ソートコピー 複数枚の原稿を複数部コピーする場合 に、原稿 1 部すべてコピーした後、再 度 1 ページ目からコピーし、希望部数 分コピーしていくことです。

### た

● タスクバー 画面の上にあるプログラムの起動や フォルダの表示のためのボタンを配置 してある場所のことです。

● デバイス

ハードディスクやプリンタのような、 コンピュータで使用されるハードウェ アのことです。

- デュアルアクセス1 つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できることです。
- 電話呼び出し機能 ファクスメッセージがメモリーに貯え られると、外出先の電話に知らせる機 能です。
- 取りまとめ送信 メモリーに貯えられているタイマー送 信用のデータを、同一の相手ごとにま とめてタイマーで指定された時間に送 信する機能です。

### は \_

- パラレルプリンタケーブル 複数の信号線をまとめてあるケーブルで 同時に数ビットまとめてデータを送ることができます。コンピュータと本機を接 続します。
- ファクス転送 ファクスメッセージがメモリーに貯えられると、外出先のファクスに転送させる機能です。
- プリンタケーブル 本機とコンピュータを接続するケーブルです。
- プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアのコマン ドをプリンタで使用されるコマンドに変 換するソフトウェアです。
- ポーリング通信 受信側のファクス操作で送信側のファク スにセットしてある原稿を自動的に送信 させる機能です。

### ま 🔳

- メモリー送信 ファクス原稿を初めに読み取り、それを メモリーに貯えてから送信する機能で す。
- メモリー代行受信 記録紙がセットされていないときなど、 着信したデータをいったんメモリーに貯 えておく機能です。

### **り**

- リアルタイム送信 メモリーに貯えず、原稿を読み取りなが ら送信する機能です。
- リモート起動 本機に接続された外付電話機から本機を 操作する機能です。

- リモコンアクセス 外出先から本機をリモートコントロール して操作を行う機能です。
- レーザープリンタ レーザーを使って文字や画像を印刷用の ドラムに照射し、トナーを記録紙に定着 させるタイプのプリンタです。高解像度、 高品位、高速、静音といった特徴をもっ ています。
- ログオン(ログイン) コンピュータやシステムでアクセスする ときに行う操作です。

### 数字 🛮

- 2 IN1
  - 2 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコピーする機能です。
- 3極-2極変換アダプタ 電源コードでアース線つき(3極コード) のものを2極のコンセントに差し込むと きに使うアダプタです。
- 4 IN1 4 枚の原稿を縮小し、1 枚の記録紙にコ

### A to Z

ピーする機能です。

ADF

自動原稿送り装置。コピーするときに原稿を1枚ずつ入れるのではなく、自動的に原稿を本機に送ります。

- Automatic E-mail Printing E メールを自動的にプリントしたり、定 期的に新着メールを確認するソフトウェ アです。
- CSV 形式

Comma Separated Value の略。レコード中の各フィールドを、コンマ(,) を区切りとして列挙したデータ形式です。

Microsoft Excelなどの表計算ソフトウェアでは、CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されています。

の使

進用

引様語集

DPI

Dot Per Inch の略で、1 インチ (2.54cm) 幅に印字できるドット数を表す単位で、 解像度を示します。

● ECM 通信

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だけ送り直し、画像の乱れのない通信を行います。

ISDN

NTT が行っている電話線のサービスです。デジタルの回線で1回線でコンピュータと電話など一度に2回線分使うことができます。

LCD

液晶表示管です。本機ではディスプレイ として使用します。

MFL-ProJ

本機に付属されているソフトウェア。プリンタドライバなどを持っています。

OS

Operating System (オペレーティングシステム) の略で、コンピュータの基本ソフトウェア群です。

PC

Personal Computer (パーソナルコンピュータ) の略で、個人仕様の一般的なコンピュータです。

● PC/AT 互換機

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ (IBM.PC/AT) の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS/V パソコンとも言われます。

PC-FAX

PC のアプリケーションで作成したファイルをファクスとして送信する機能です。あらかじめ、PC-FAX の電話帳に相手先を登録しておくことで、ファクスの宛先を簡単に指定することができます。また、送付書を添付して送信することもできます。

● USB ケーブル

Universal Serial Bus(ユニバーサルシリアルバス)の略。ハブを介して最大127 台までの機器をツリー状に接続できるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグアンドプレイ機能や、コンピュータの電源を入れたままコネクタの接続ができるホットプラグ機能を持っています。

● Vcards(vcf 形式)

電子メールで個人情報をやり取りする ための規格。電子メールの添付ファイ ルの機能を拡張して、氏名、電話番号、 住所、会社名などをやり取りできます。 この規格に対応するアプリケーション 間では、受信時に情報が自動的に更新 されます。

• Windows® 2000

Windows NT<sup>®</sup> 4.0 の後継となる Microsoft 社の OS です。使いやすさ が配慮されており、個人用途向けとしても利用されています。インターネットなどのネットワーク環境を前提として設計されている点が特徴です。

● Windows<sup>®</sup> 95/98/98SE/2000/XP Microsoft 社が開発した OS で、それぞ れ 95 年、98 年、00 年(= Millennium edition)、XPは01年に発売されました。

Windows NT<sup>®</sup>

Microsoft 社が開発したネットワーク OS です。

備前ご

進用

ピ

# 本装置の規格

# 国際エネルギースタープログラム

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品を開発・普及させることを目的としています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



# VCCI 規格

この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 本装置の仕様

# ファクシミリ

互換性	ITU-T グループ 3(G3)	
圧縮方式	MH/MR/MMR	
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400bps (自動フォールバッグ付き)	
直流抵抗值	199 Ω	
原稿サイズ幅	最大:257mm 最小:148mm	
原稿サイズ長さ	最大:370mm 最小:100mm	
有効読み取り幅	252mm	
原稿セット枚数	20 枚	
給紙カセット枚数	約 200 枚(64g/ ㎡)	
記録紙サイズ	A4(幅 210mm ×長さ 297mm)	
電送時間	約6秒*	
中間調伝送	64 階調	
LCD 表示	16 桁	
読み取り方式	密着イメージセンサーによる読み取り	
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm (標準) 7.7本/mm (ファイン/写真) 15.4本/mm (S.ファイン)	
ポーリングタイプ	スタンダード / 機密 / 時刻指定	
適用回線	一般電話回線	

\* A4 判 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット× 3.85 本/mm)、高速モードで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間です。通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の電送時間は原稿の内容および回線状況によって異なります。

# プリンタ

対応コンピュータ	PC/AT 互換機 Apple 社製 Macintosh の USB ポート搭載機	
対応 OS	Windows $^{\otimes}$ 95/98/98SE/Me/XP、Windows $^{\otimes}$ 2000 Professional、Windows NT $^{\otimes}$ Workstation 4.0 Mac OS $^{\otimes}$ 8.5 $\sim$ 9.1	
インターフェース	IEEE1284 準拠パラレルインターフェース または USB1.1/2.0(USB2.0 対応の PC からもご使用 いただけますが、USB1.1 の転送速度での動作となり ます)。	
プリント方式	レーザー	
プリント解像度	600 × 600dpi	
プリント速度	10 枚 / 分(A4)*	

実際のプリント速度は、原稿の内容によって異なります。

# 電源と使用環境

使用環境	温度:10 ~ 32.5 ℃ 湿度:20 ~ 80%(結露なきこと)	
電源	AC100 ∨ ± 10 ∨ 50/60Hz	
消費電力	待機時:約 10W 以下 動作時(平均):約 260W 以下 ピーク時:約 940W 以下	
稼働音	動作時: 50dBA 以下 待機時: 39dBA 以下	
外形寸法	395 (横幅) × 359 (奥行き) × 243 (高さ) mm (突起部を除く)	
質量	約 7.5kg	
メモリー容量	8MB	

# メモコ

 ● MacOS<sup>®</sup> X への対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。 http://solutions.brother.co.jp 使本目い書次方の

パ操 ネ作 ル

備が使用が

本設定送信

\_\_\_\_\_ 受ファ 信ク

機のファクル

・リスト コピー

・ 使として プリンタ

A C I 日常の

FΡ

ときにはた



# 主な仕様

# コンピュータ環境〔Windows®〕

本機とコンピュータを接続してお使いいただくには、以下のコンピュータ環境 が必要になります。

os	Windows <sup>®</sup> 95/98/98SE/Me, Windows NT <sup>®</sup> Workstation 4.0 SP6, Windows <sup>®</sup> 2000 Professional, Windows <sup>®</sup> XP
CPU	Windows <sup>®</sup> 95/98: Pentium <sup>®</sup> 75MHz 以上 Windows <sup>®</sup> Me: Pentium <sup>®</sup> 150MHz 以上 Windows NT <sup>®</sup> Workstation 4.0: Pentium <sup>®</sup> 75MHz 以上 Windows <sup>®</sup> 2000 Professional: Pentium <sup>®</sup> 133MHz 以上 Windows <sup>®</sup> XP: Pentium <sup>®</sup> 233MHz 以上
メモリ	Windows <sup>®</sup> 95/98/98SE:24MB 以上 (32MB 以上をお勧めします。) Windows <sup>®</sup> Me:32MB 以上 (64MB 以上をお勧めします。) Windows NT <sup>®</sup> Workstation 4.0 :32MB 以上 (64MB 以上をお勧めします。) Windows <sup>®</sup> 2000 Professional / XP:64MB 以上 (128MB 以上をお勧めします。)
ディスク容量	130MB 以上の空き容量
CD-ROM ドライブ	2 倍速以上必須

- メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 Windows NT<sup>®</sup> Workstation 4.0、Windows<sup>®</sup> 2000 Professional、Windows<sup>®</sup> XP の場合、 Administrator 権限でログインする必要があります。

本機とコンピュータを接続してお使いいただくには、以下のコンピュータ環境が必要になります。

OS	Mac OS <sup>®</sup> 8.5 ∼ 9.1	
CPU	Power PC G3 以上、Power PC G4 対応	
メモリ	24MB 以上(64MB 以上をお勧めします。)	
ディスク容量	100MB の空き容量	
CD-ROM ドライブ	2 倍速以上必須	
インターフェース	USB(本体搭載機能)のみ	

# **스....**

- ●メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
- Mac OS<sup>®</sup> 9.0.2/9.0.3 をお使いの場合は、9.0.4 へのバージョンアップが必要となります。
- Mac OS<sup>®</sup> X への対応状況は、弊社ホームページにて最新情報を公開しております。以下のサイトを参照してください。
   http://solutions.brother.co.jp

・使本 目い書 次方の

が操え作ル

備前ご の使用

本前ご 設の使 定基用

> 送 信 クス

> > 受フ 信<sub>ク</sub> ス

機応用・リポンテクス

リスト コピ

・ 使として でして

AC - 日常の

FΡ

ときにはた



オンフックボタン

数字	
2 IN 1 コピー135 4 IN 1 コピー135	海外送信 外出先か 回線種別
<b>A</b> ADF58 ADF を使ってコピーする127 ADSL 回線に接続する33	回線接続 拡大・・ 拡大部の名 画質を設
<b>F</b> F/T31, 92 FAX 専用モード88	紙詰まり
<b> </b> ISDN 回線に接続する34	キータッ キータ 機能一覧 機能一覧定
<b>T</b> TEL31, 92	基本の 基本の 機密ポー 間録紙
<b>あ</b> 明るさ(コントラスト)133 暗証番号の設定118	記録紙ホグループ
<b>しい</b> 印刷可能範囲15 インポート178	グループ
<b>う</b> ウォーターマーク152	原稿ガイ 原稿サイ 原稿サポ 原稿濃度
<b>え</b> エクスポート176 エラーメッセージ203	原稿のタ 原稿の読 原稿排紙 原稿を直
お使いの電話機を接続する33 オプションコピー135 オプションボタン	公衆回線 コピー機 コピーの

か	
海外送信モード 外出先から本機を操作する 回線種別 回線接続(LINE)端子 拡大率 拡大・縮小コピー 各部の名称とはたらき 画質モード 画質を設定する 紙詰まり	113 24 21 131 130 130 74, 75
き キータッチ & ブザー音量 キータッチ音量を変える 機能実内リスト 機能一覧 基本設定機能 基本的な文字入力 機密ポーリング受信の設定 機密ポーリング送信の設定 機密紙 記録紙 記録紙ホルダー	120 40 31 106 103
<b>く</b> グループダイヤルを登録する グループダイヤルを変更する	70 72
<b>け</b> 原稿ガイド 原稿サイズ 原稿サポーター 原稿濃度 原稿のタイプ 原稿の読み取り範囲 原稿が読み取り範囲 原稿排紙トレイ 原稿を直接送信する	19 76 132 57 127
<b>」</b> 公衆回線に接続する コピー機能 コピーの明るさ コピーの読み取り範囲 コピー枚数を設定する	. 45, 124 133

備前ご の使 準用

本前ご 設の使 定基用 送っている。

受ファ 信クス 機のファクス

コピー

使う として プリンタ FΡ AC Xı

お手入れの



さ	外付電話(EXT.) 端子21
再ダイヤル63	外付留守電モード90
117 1 177	
•	た
<b>U</b>	<b>タイマー送信84</b>
時刻指定ポーリングの設定107	タイマー通信レポート
指定時刻に送信する84	タイマーポーリング受信 120
自動切替モード89	ダイヤル回線25
自動送信	ダイヤル設定
自動で回線種別を設定する23	ダイヤルのしかた62
自動的に縮小受信する99	ダイヤルボタン29
写真132	ダイヤルボタンを使用する62
写真モード74, 75	ダイヤルリスト120
縮小率131	短縮ダイヤルを使用する
受信モードについて88	短縮ダイヤルを登録する
受信モードを選ぶ31,92	短縮ダイヤルを変更する
出力間隔121	∞幅ライイルと変更する00
手動で回線種別を設定する24	<b></b>
手動両面印刷143	ち
受話器コード	着信ベル回数を設定する 93
順次同報送信80	着信ベルの音量を調節する 46
使用できる記録紙14	
消耗品シート120	つ
初期設定を変更する	通信管理レポート120
[コントラスト]138, 139	应旧自生レハ ↑120
親切受信で受信する96 シンプルスタイル画面166	_
ソフノルスダイル画面100	τ
_	ディスプレイの特徴38
र्व	ディスプレイの表示言語を
スーパーファインモード74, 75	切り替える53
スキャナウィンド192	ディスプレイの表示例
スターターシート18	電源コード21
スタックコピー133	電話回線の種別を調べる
スピーカー音量を調節する48	電話帳ファイル170
	電話帳を作成する65
t	電話帳を使用する62
接続イメージ32	電話モード91
接続イメージ32 設定内容リスト120	電話呼び出し機能の設定 110
設定内谷リスト120	電話呼び出し機能の流れ 110
_	
そ	٤
送信操作画面170	ー 同報送信レポート120
送信待ち確認86	時計セット
送信レポート120	トップカバー17
送付書77	ドラムユニット18
ソートコピー	1 7 4 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ドラムユニットを取り付ける17	ほ
取りまとめ送信85	ホームテレホン、ビジネスホンに
	接続する36
な	ポーリング受信の設定
内線電話として接続する36	ポーリング送信の設定102
ナビゲーションキー39	ポーリングレポート120
名前と電話番号を登録する27	
	න්
E	メモリー受信を設定する 108
任意倍率130	メモリーに入ったファクスを
150	出力する109
	メモリー代行受信93
は	
排紙トレイ144	₽
倍率	文字入力をする29
はがき143	文字代列をする
発信元登録	入 ] 配 / j 20
発信元登録を消去する28	L
<u></u>	<b>.</b>
ひ	用紙トレイ19
日付・時刻を合わせる26	用紙レバー20
標準モード74,75	読み取り部の清掃190
	ឲ្
<i>خ</i> هٰ	リアルタイム送信82
ファインモード74, 75	リモート起動97
ファクス機能42	リモート起動
ファクススタイル画面	リモートコントロール
ファクス転送の設定112 ファクス転送の流れ111	リモコンアクセス113
ファクス転送の流れ111	リモコンアクセスコマンド 115
ファクスを受信する88	両面印刷143, 151
ファクスを送信する56	,
ファクスを送信する〔手動送信〕60	る
封筒143	ルス31, 92
プッシュ回線25	///51, 92
プライマリーコロナワイヤー193	J.,
プリンタとファクスとして使う32	ħ
プリントできない部分15	レポート・リストのプリント 120
^	

ヘッダー



### リモート アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

#### リモコンアクセスの使用方法

1.プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。 2.ファクシミリが応答して約4秒間の無音状態のときに、暗証番 号を入力します。

- 3.「ポー」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信して いることを示します。
- 「ポー」という音が聞こえなければ、ファクスメッセージを受信 していないことを示します。
- 4次に、短い「ビビッ」という音が続けて聞こえたらリモコンアク セスコマンドを入力します。

5.90を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンアクセスコマンドは、③、④を参照してください。

注意 : 間違った操作を行ったときには、短い「ビッ」という音が3回聞こえますので、 もう1度やり直してください。

1

リモコンアクセスコマンド			
	操作内容		ボタン操作
	電話呼び出し、 ファクス転送の設定変更 1 ファクス転送番号の登録・変更		951
			952(*1)
272X+020			953(*2)
ファクス転送番			954
V = 11 _ 母信(t)	メモリー受信の設定         ON OFF           ファクスの取り出し         ファクス海去           受信状況のチェック(※2)         ファクス		956
A LO XIA			957
ファクスの			962+ダイヤル入力+##
取り出し			963
受信状況のチェ			971

操作内容		ボタン操作
	外付留守電	981
受信モードの 変更	自動切替	982
	ファクス専用	983
終了		90

※1: 呼び出し番号・転送番号が登録されていないときは、呼び出し、転送機能をONにすることはできません。※2: 「ビービビッ」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、ファクスメッセージを受信していません。

### ご注文シート

- ・消耗品のご注文は、インターネット、電話、FAXにて承っております。
- ・FAXにてご注文される場合は、本オーダーシートにご記入の上、お申し込みください。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が5.000円以上の場合は全国無料です。
- ・5,000円未満の場合は、500円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

〈代引き〉・・・・・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

\*配送先が離島の場合は、代引きによるお支払いはできません。

〈お振込(銀行・郵便)〉・・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

※代金は先払いとなります。

※振込手数料はお客様負担となります。

〈クレジットカード〉・・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

※カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて頂きます。

#### 【ご注文先】

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトクラブ

インターネット : http://www.brother.co.jp/direct/

FAX

052-825-0311

電話番号 : 0120

: 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く9時~17時)

振込先 : 口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行: 三井住友銀行 上前津(かみまえず) 支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860 - 1 - 27600

お客様ご住所〒				
お名前	TEL	FAX	X	
お支払い方法 カード種類	銀行前振込・郵便前振込 ①VISA ②JCB ③UC(		Master ⑦JA	ACCS
カードNo.				
カード名義人名		有効期限	年	月

品 名	商品コード	単価(税込)	ご注文数	金 額
TN-10J	54X-X26-001-47	¥6,930		
DR-10J	54X-X25-001-47	¥20,475		
	•	合 計		

※配送量および消費税は変更の可能性があります。 (消費税:2004年2月現在)

\*この「ご注文シート」は、本機からプリントすることができます。

# アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。

で不明な点、もしくはお問い合わせなどでざいましたら下記までで連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどおたずねいたしますので、あらかじめで確認いただけますと助かります。

### 【お客様MFCお問い合わせ窓口】

お客様相談窓口 TEL:0120-143410

受付時間 9:00~18:00 (土曜日のみ17:00まで)

営業日 月曜日~十曜日

(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます)

### 【消耗部品のお問い合わせ窓口】

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

> TEL: (052)824-3410 FAX: (052)825-0311

インターネット: http://www.brother.co.jp/direct/

- ・消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- ・万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。
- ・なお、ご注文の際は、取扱説明書の「ご注文シート」にてFAXなどの方法で ご注文願います。

(本機のリストプリント機能のご注文シートをご利用いただき、FAXなどの方法でご注文いただくこともできます。)

# brother

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている 電源が本製品に適切でないおそれがあります。

海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を 負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は 大切に保存してください。